



SM-T805

Ръководство на потребителя

Съдържание

Прочети ме първо

Начално ръководство

- 7 Съдържание на пакета
- 8 Оформление на устройството
- 10 Използване на SIM или USIM карта
- 13 Използване на карта с памет
- 15 Включване и изключване на устройството
- 16 Отключване и заключване на екрана

Основни функции

- 17 Използване на сензорния екран
- 20 Оформление на началния екран
- 23 Панели за известия и бързи настройки
- 26 Отваряне на приложения
- 26 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 28 Въвеждане на текст
- 30 Екранна снимка
- 31 Моите файлове
- 33 Пестене на енергия
- 35 Преглед на помощна информация

Връзки с мрежи

- 36 Мобилни данни
- 36 Wi-Fi
- 38 Ускорител на изтегляне
- 38 Привързване и Mobile hotspot
- 40 Интернет

Движения и функции за използване

- 42 Движения
- 44 Множ. прозорец
- 49 Кутия с инструменти
- 49 Увеличаване на чувствителността на сензорния екран

Персонализиране

- 50 Управление на началния екран и екрана с приложения
- 55 Задаване на тапет и тонове на звънене
- 56 Промяна на метода за заключване на екрана
- 57 Скенер за пръсти
- 60 Личен режим
- 62 Няколко потребители
- 64 Прехвърляне на данни от предишно устройство
- 65 Настройка на акаунти

Телефон

- 66 Осъществяване на повиквания
- 68 Получаване на повиквания
- 69 Опции по време на гласов разговор

Указател

- 72 Добавяне на записи
- 73 Работа със записи

Съобщения и имейли

- 76 Съобщения
- 79 Email

Камера

- 81 Основно заснемане
- 84 Режими на заснемане
- 88 Настройки на камерата

Галерия

- 90 Преглед на снимки или видеоклипове
- 92 Редактиране на снимки или видеоклипове
- 97 Настройки на Галерия

Мултимедия

- 98 Музика
- 101 Видео

Полезни приложения и функции

- 104 Режим Деца
- 107 S Finder
- 108 S Planner
- 111 S Voice
- 113 Калкулатор
- 113 Часовник
- 114 WatchON
- 117 WebEx
- 126 Businessweek+
- 127 Dropbox
- 128 Evernote
- 129 Flipboard
- 130 Hancom Office Viewer
- 134 NYTimes
- 135 Google apps

Свързване с други устройства

- 137 Bluetooth
- 139 Wi-Fi Direct
- 141 Бързо свързване
- 143 Странично синхронизиране 3.0
- 149 Remote PC
- 154 Screen Mirroring
- 156 Мобилно принтиране

Диспечер на устройства и данни

- 157 Надстройка на устройството
- 158 Прехвърляне на файлове между устройството и компютър
- 159 Архивиране и възстановяване на данни
- 160 Извършване на нулиране на данните

Настройки

- 161 Относно настройките
- 161 Връзки
- 166 Устройство
- 172 Общи
- 179 Приложения

Достъпност

- 187 За достъпността
- 188 Използване на бутона за начален екран за отваряне на менютата за достъпност
- 188 Гласова обратна връзка (TalkBack)
- 199 Промяна на размера на шрифта
- 199 Увеличаване на екрана
- 199 Настройка на напомнания за известия
- 200 Обръщане на цветовете на дисплея
- 200 Регулиране на цвета
- 201 Настройка присветващо уведомяване
- 201 Изключване на всички звуци
- 201 Настройки на надписи
- 202 Регулиране на баланса на звука
- 202 Моно звук

- 203 Помощно меню
- 205 Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане
- 205 Контрола за взаимодействие
- 206 Използване на режим с едно чукване
- 206 Управление на настройките за достъпност
- 207 Използване на други полезни функции

Разрешаване на проблеми

Прочети ме първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение в зависимост с вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции



Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Начално ръководство

Съдържание на пакета


Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Кратко ръководство





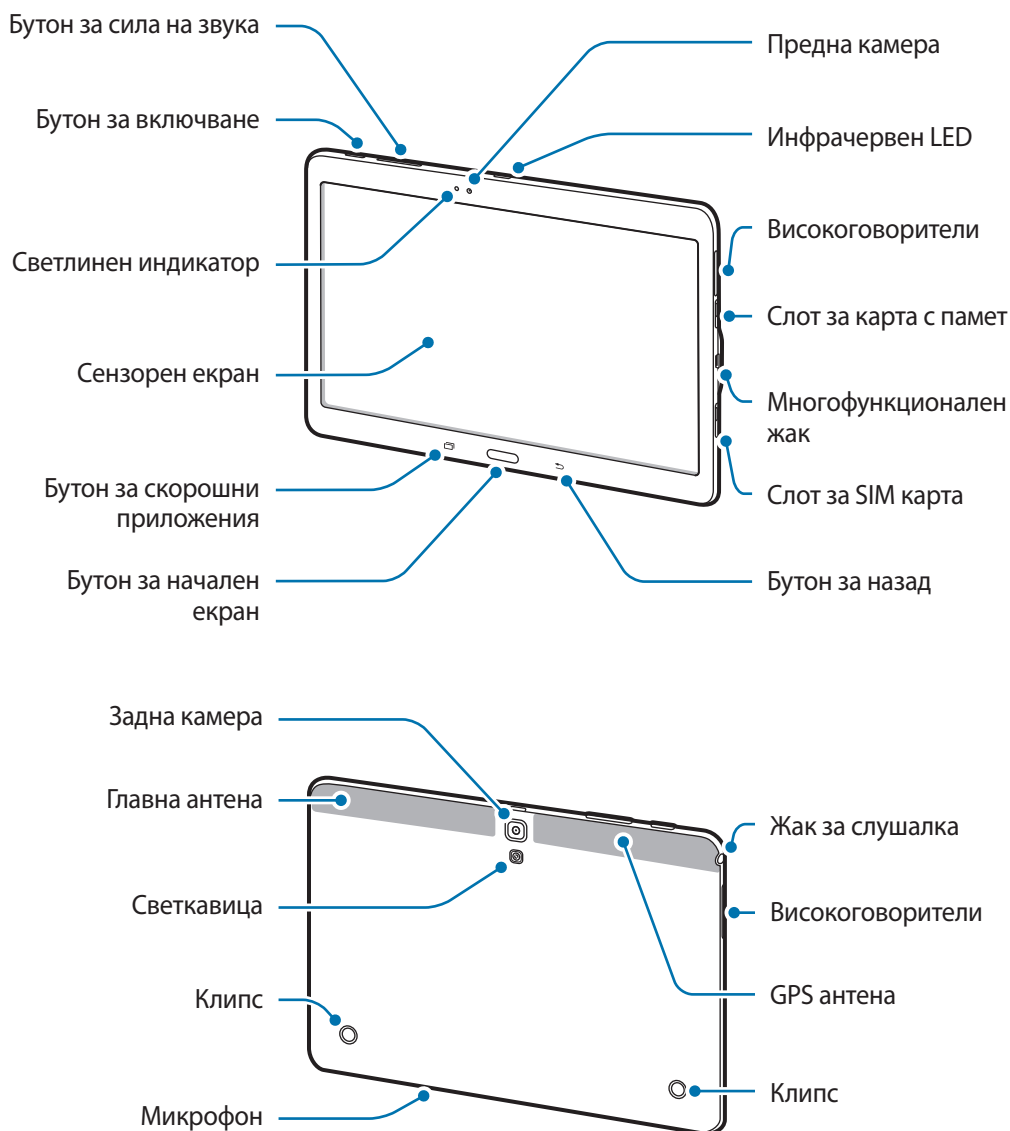


- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Оформление на устройството



- Не покривайте областта на антенната с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
- Не допускате вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон	Функция
 Вкл./Изкл. Заклучване Нулиране	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. Натиснете, за да включите или заключите екрана.
 Скорошни приложения	<ul style="list-style-type: none"> Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения. Чукнете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции за текущия екран.
 Начален екран	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете, за да включите екрана докато е заключен. Натиснете, за да се върнете на началния екран. Натиснете двукратно, за да стартирате S Voice. Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
 Сила звук	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете, за да регулирате силата на звука.

Използване на SIM или USIM карта

Инсталиране на SIM или USIM карта


Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.



- Устройството работи само с microSIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.

1 Отворете капака на слота за SIM карта.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

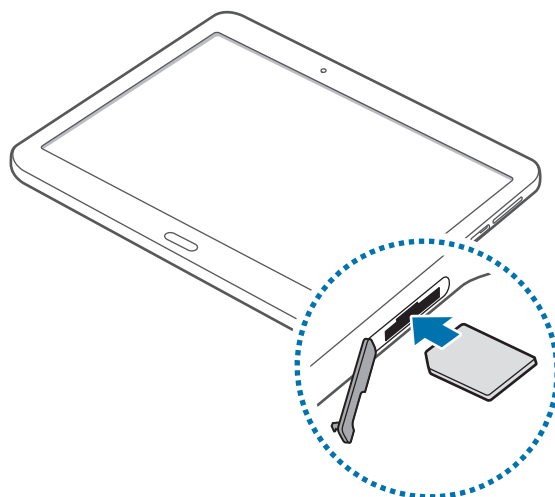

3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.




- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

4 Затворете капака на слота за SIM карта.

Изваждане на SIM или USIM картата

- 1 Отворете капака на слота за SIM карта.
- 2 Натиснете SIM или USIM картата с пръст, след което я издърпайте навън.

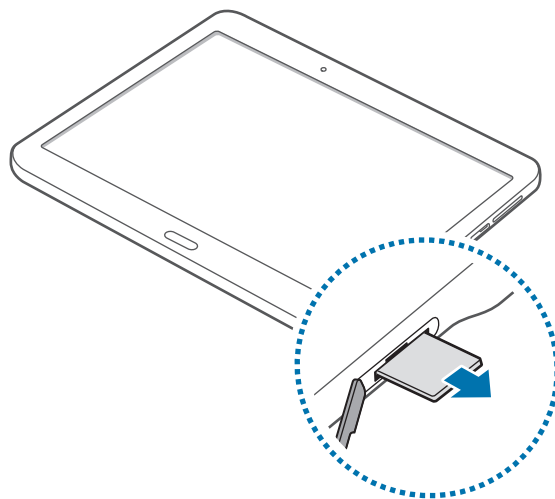

- 3 Затворете капака на слота за SIM карта.

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.




Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.



- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на храненето по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в мултифункционалния жак.

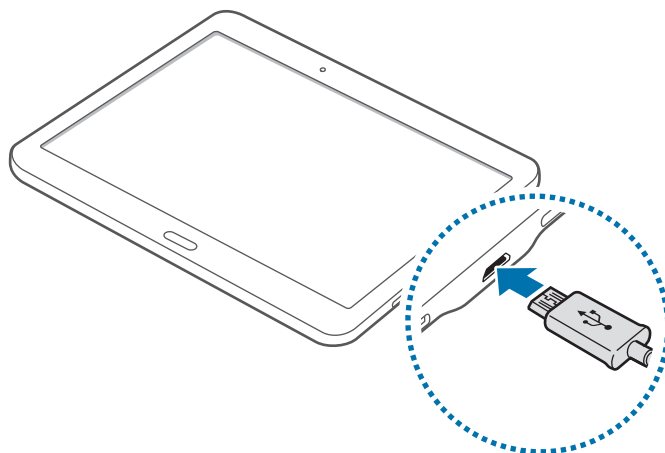

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения, използвайки диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

Използване на карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Устройството ви работи с карти памет с капацитет до 128 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.




- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове** → **SD card**.

- 1 Отворете капака на слота за карта с памет.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.

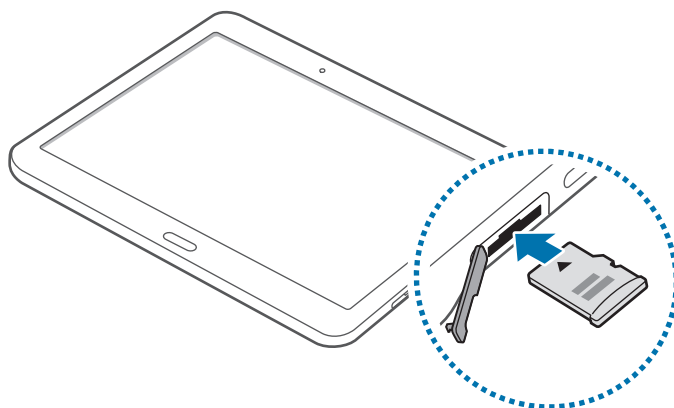

- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- 4 Затворете капака на слота за карта с памет.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Общи** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.


- 1 Отворете капака на слота за карта с памет.
- 2 Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.
- 3 Затворете капака на слота за карта с памет.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, или да повреди картата с памет или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Общи** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.




Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

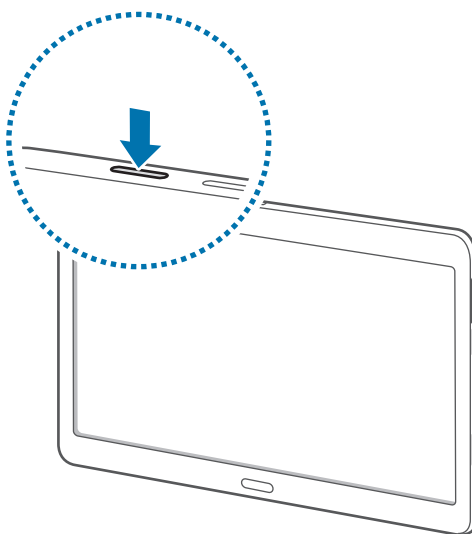


Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Отключване и заключване на екрана

Натискането на бутона за включване изключва екрана и го заключва. Освен това, екранът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и плъзнете бързо пръста си в произволна посока в рамките на заключения екран.

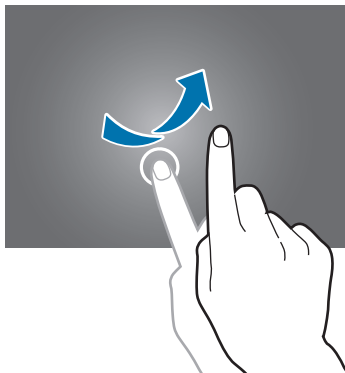

Можете да промените кода за отключване, за да отключите екрана. Вижте [Промяна на метода за заключване на екрана](#) за повече информация.

Основни функции

Използване на сензорния екран




- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.



- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
- Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.


Чукване

За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете по него с пръст.

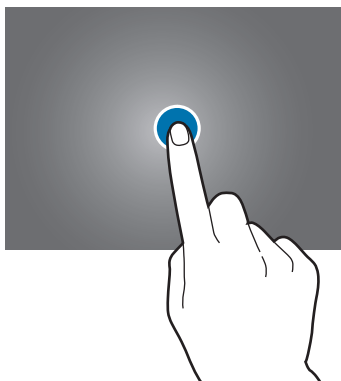


Чукване и задържане

Чукнете и задържете елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.

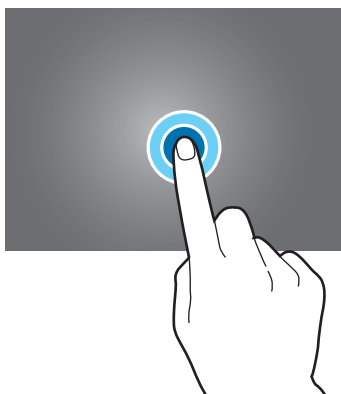


Плъзгане

За да преместите елемент, чукнете го и го задържете, след което го плъзнете до желаната позиция.

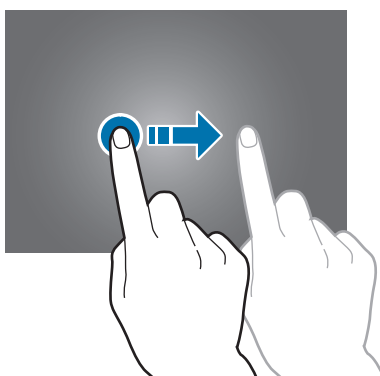


Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново двукратно, за да се върнете.

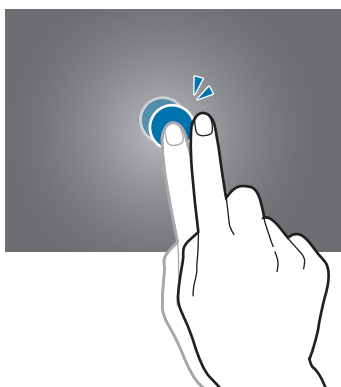



Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с елементи, като този на записите.

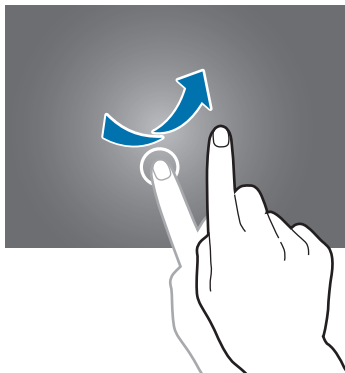

Раздалечаване и събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

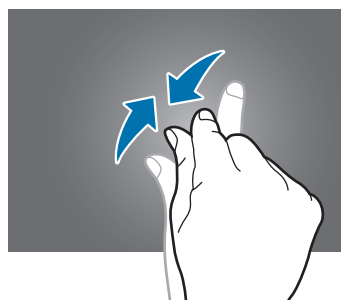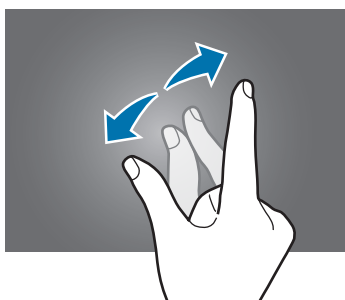

Оформление на началния екран


Начален екран

Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Началният екран има два различни вида панели. Панелът на класическия начален екран показва визуални елементи, кратки пътища към приложения и други, а панелът на началния екран на Съдържание показва визуални елементи Съдържание. Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран.

За да видите други панели, превъртете наляво или надясно, или чукнете екранен индикатор в долната част на екрана. За да персонализирате началния екран, вижте [Управление на класическия начален екран](#) или [Управление на началния екран на Съдържание](#).




<Класически начален екран>

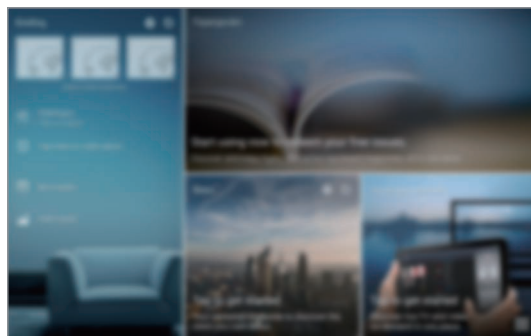


<Начален екран Съдържание>

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете , за да отворите екрана с приложения. За да видите други панели, превъртете наляво или надясно или изберете индикатор на екран от долната част на екрана. За да персонализирате екрана с приложения, вижте [Управление на екрана с приложения](#).

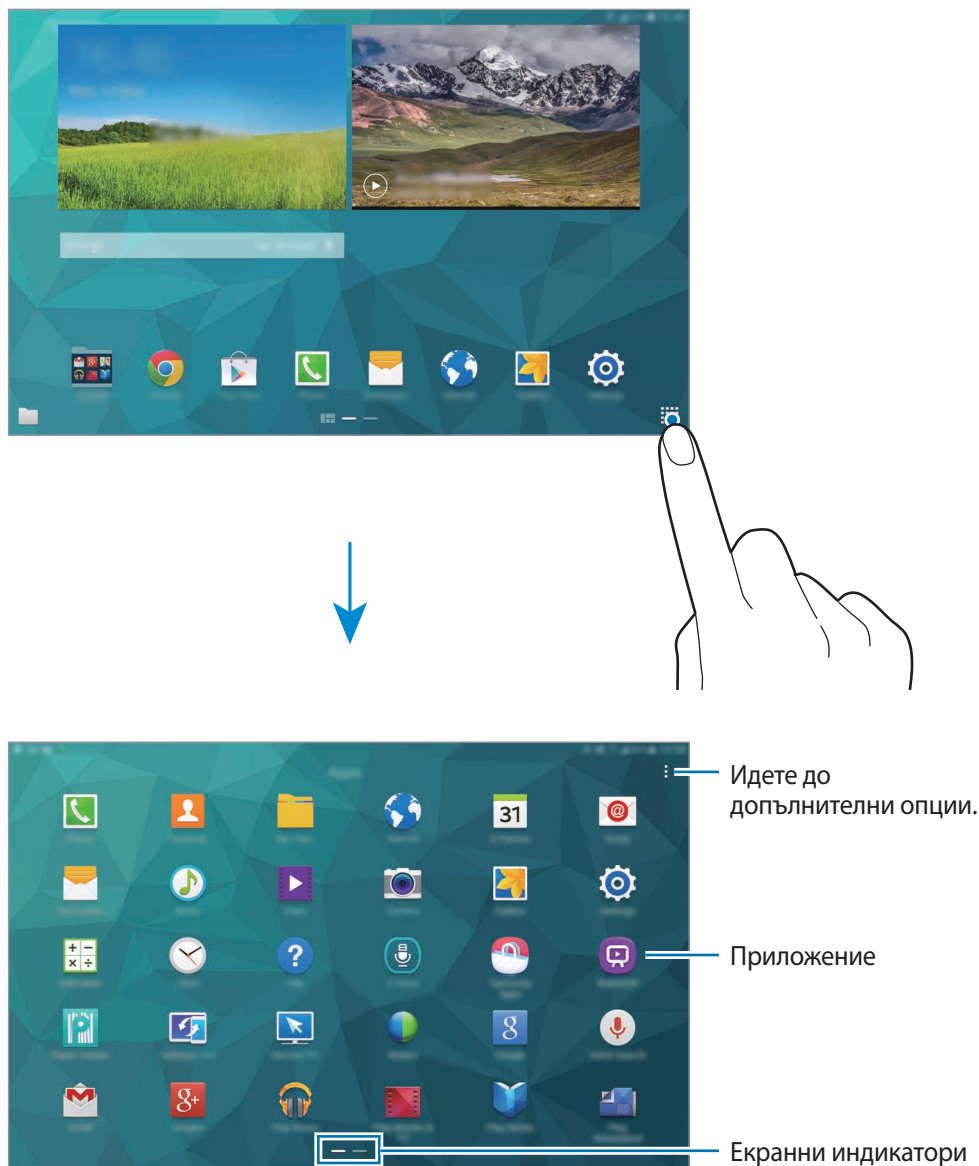






Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.



Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Активирана функция за интелигентно оставане или интелигентна пауза
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана

Икона	Значение
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Панели за известия и бързи настройки


Използване на панела за известяване

Когато получите нови известия, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за известия и вижте подробности.



За да отворите панела за известия, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела за известия, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.

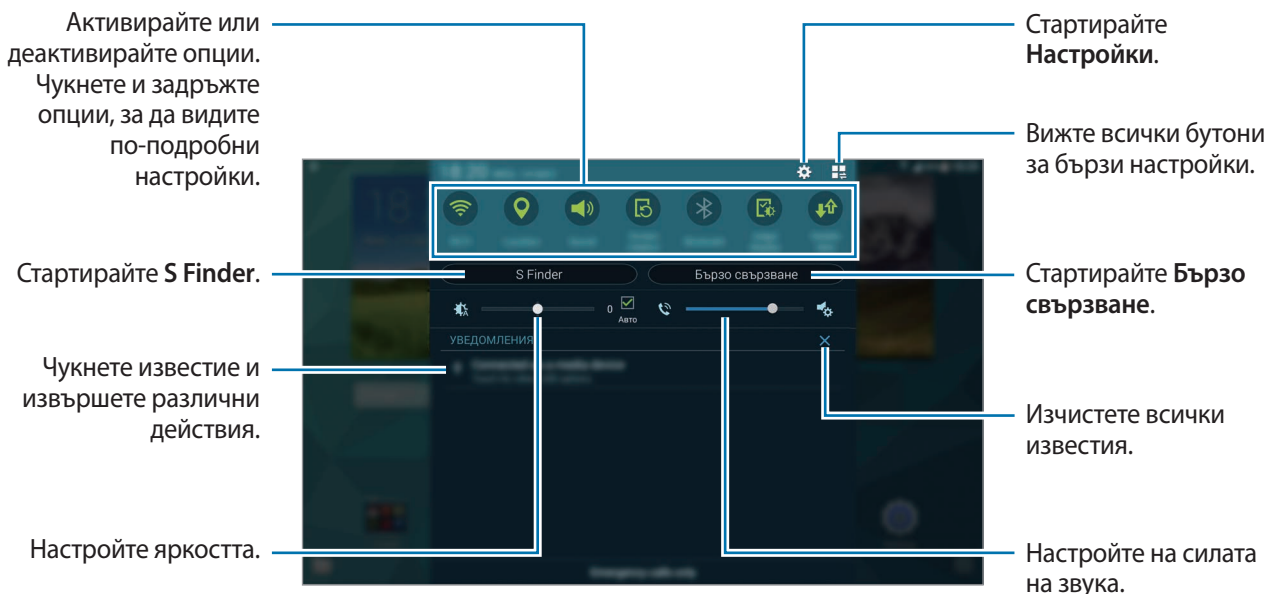

Можете да използвате следните функции на панела за известяване.




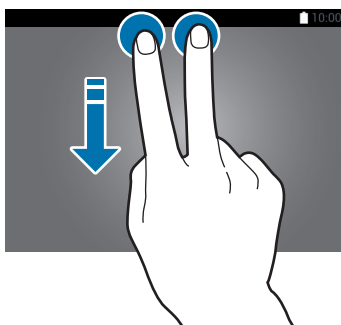
Пренареждане на бутоните за бързи настройки

За да пренаредите бутоните на бързите настройки в панела за известия, чукнете  → , чукнете и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго място.

Използване на панела за бързи настройки

Можете да активирате или да деактивирате функции в панела за известия. За да активирате или деактивирате повече функции, отворете панела за бързи настройки.

За да отворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата за състоянието надолу с два пръста. Или чукнете  в панела за известия. За да затворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.



Чукнете следващите опции, за да ги активирате или деактивирате. Можете да видите по-подробни настройки, ако чукнете и задържите бутон.

- **Wi-Fi:** Вижте [Wi-Fi](#) за повече информация.
- **Място:** Вижте [Място](#) за повече информация.
- **Звук / Вибрация / Заглуш.:** Изберете режим на звука.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.




Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.



- **Bluetooth:** Вижте [Bluetooth](#) за повече информация.
- **Adapt display:** Когато активирате тази функция, дисплеят се оптимизира автоматично за различни приложения.
- **Мобилни данни:** Вижте [Ползване на данни](#) или [Мобилни мрежи](#) за повече информация.
- **Ускор. на изт.:** Вижте [Ускорител на изтегляне](#) за повече информация.
- **Ултра пест. ен.:** Вижте [Режим ултра пестене на енергия](#) за повече информация.
- **Много прозорци:** Вижте [Множ. прозорец](#) за повече информация.
- **Кутия с инстр.:** Вижте [Кутия с инструменти](#) за повече информация.
- **Mobile hotspot:** Вижте [Привързване и Mobile hotspot](#) за повече информация.
- **Screen Mirroring:** Вижте [Screen Mirroring](#) за повече информация.
- **Синхр.:** Когато активирате тази функция, устройството синхронизира автоматично приложения, като календар или имейл.
- **Реж. на четене:** При активиране на този режим, устройството ви помага да защитите очите си, когато четете през нощта.
- **Умно оставане:** Когато активирате тази функция, екранът остава включен, докато го гледате.
- **Умна пауза:** Когато активирате тази функция, във възпроизвеждането автоматично се прави пауза, когато погледнете настрани от екрана.
- **Пест. на енерг.:** Вижте [Пестене на енергия](#) за повече информация.
- **Режим на блокир.:** Вижте [Режим на блокиране](#) за повече информация.
- **Режим полет:** Вижте [Режим полет](#) за повече информация.
- **Личен режим:** Вижте [Личен режим](#) за повече информация.
- **Чувств. на допир:** Вижте [Увеличаване на чувствителността на сензорния екран](#) за повече информация.

Отваряне на приложения

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.

За да отворите списъка с наскоро използвани приложения, чукнете  и изберете икона на приложение, което да отворите.

Затваряне на приложение

Чукнете  → **Дисп. на зад.**, след което чукнете **Край** до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете **Прекрати всички**. Или чукнете  → **Затвори всички**.

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.

Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **Свободни**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такса, чукнете бутона, показващ цената на приложението.



За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете  → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете 🔍 за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.



За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете ☰ → **НАСТРОЙКИ** → **Автоматично актуализиране на приложенията** и изберете опция.

Теглене на предложени приложения

Можете да видите и изтеглите специално предназначени приложения за Galaxy устройства.

На класическия начален екран чукнете визуалния елемент **GALAXY Essentials** или **GALAXY Gifts**, след което чукнете ⬇ до дадено приложение.

За да изтеглите всички приложения в списъка, чукнете **Изтегли всички**.

Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

За да деактивирате приложения по подразбиране, отворете екрана с приложения и чукнете ⋮ → **Деинсталиране/деактивиране на приложения**. До приложенията, които можете да деактивирате, се появява 🚫. Изберете приложение и чукнете **Деактивиране на приложение**.

За да деинсталирате изтеглени приложения, отворете екрана с приложения и чукнете ⋮ → **Изтеглени приложения** → **Деинсталиране**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Приложения** → **Диспечер на приложения**, изберете приложение и след това чукнете **Деинсталиране**.

Активиране на приложения

На екрана с приложения чукнете **Показване на деактивирани приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Приложения** → **Диспечер на приложения**, превъртете до **ДЕАКТИВИРАНО**, изберете приложение и чукнете **Разрешаване**.



- Скриване на приложения: Скрийте приложения само на екрана с приложения. Можете да продължите да използвате скрити приложения.
- Деактивиране на приложения: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството. Не можете да използвате деактивирани приложения.
- Деинсталиране на приложения: Деинсталирайте изтеглените приложения.


Въвеждане на текст

Оформление на клавиатурата

Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения, създаване на бележки и други.



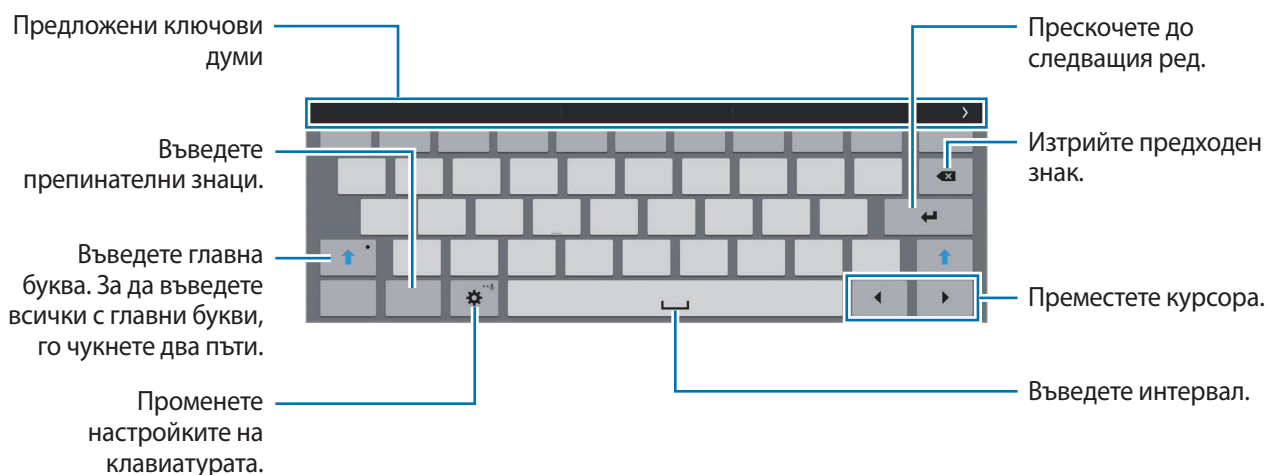

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.



Промяна на езика на въвеждане

Чукнете **Изберете езици на въвеждане** и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да промените езиците за въвеждане, като плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно.


Използване на допълнителни функции на клавиатурата

Чукнете и задръжте , за да използвате различни функции. В зависимост от последната използвана функция, вместо иконата  могат да се появят други икони.



-  : Въведете текст чрез глас.

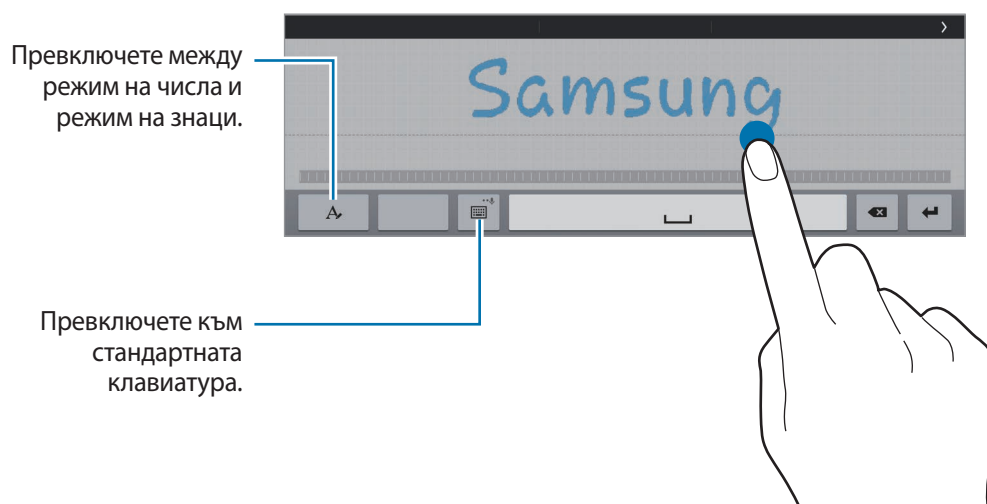


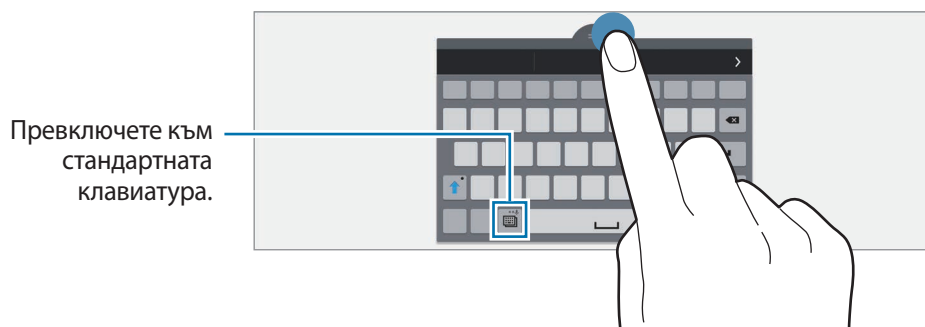
-  : Превключете към режим на ръкопис.







Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

-  : Добавете елемент от клипборда.
-  : Променете настройките на клавиатурата.

- : Променете типа клавиатура. Можете да преместите клавиатура до друго място, като плъзнете .




Копиране и поставяне

- 1 Чукнете и задръжте върху текст.
- 2 Плъзнете  или , за да изберете желаня текст, или чукнете **Избор на всички**, за да изберете целия текст.
- 3 Чукнете **Копиране** или **Отрежи**. Избраният текст се копира в клипборда.
- 4 Поставете курсора, където искате да вмъкнете текста, и чукнете  → **Поставяне**. За да поставите текст, който сте копирали преди, чукнете  → **Системен буфер** и изберете текста.

Екранна снимка

Заснемете екранна снимка докато използвате устройството.

Натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за включване.

Изображението се запазва в папка **Галерия** →  → **Албум** → **Screenshots**. След заснемане на екранна снимка можете да редактирате изображението и да го споделяте с други.

Можете да заснемате екранни снимки също и чрез други методи. Вижте [Плъзнете с длан за заснемане](#) за повече информация.




Може да не е възможно за заснемате изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

Моите файлове

За Моите файлове

Използвайте това приложение за достъп до различни файлове, запазени в устройството или на други места, като услуги за облачно съхранение.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения. Или чукнете  на класическия начален екран.

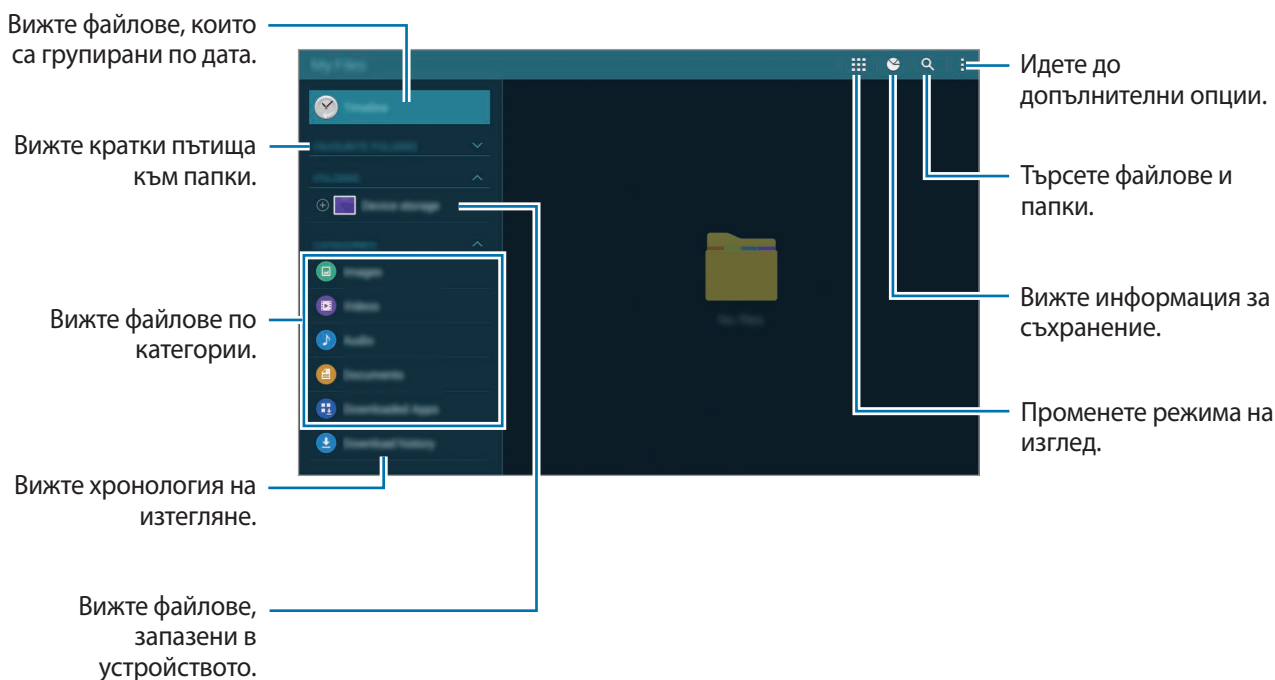

Чукнете  и използвайте следните опции:

- **Избор:** Изберете файлове или папки, за да приложите опции.
- **Изтриване:** Изтрийте файлове или папки.
- **Добавяне на FTP:** Добавете кратък път до FTP сървър в **ПАПКИ**.
- **Сканиране за устройства наоколо:** Потърсете устройства с активирано споделяне на медийни файлове.
- **Опции на дисплея:** Променете опциите за показване на файлове.










Разглеждане на файлове

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Изберете папка, чукнете  и използвайте една от следните опции:

- **Избор:** Изберете файлове или папки, за да приложите опции.
- **Сортиране по:** Сортирайте файлове или папки.
- **Добавяне към Предпочитани папки:** Добавете кратък път към папката в **ЛЮБИМИ ПАПКИ**.
- **Изтриване:** Изтрийте файлове или папки.
- **Доб. бърз кл. в Начален:** Добавете кратък път към файл или фолдър на класическия начален екран.
- **Добавяне на FTP:** Добавете кратък път до FTP сървър в **ПАПКИ**.
- **Сканиране за устройства наоколо:** Потърсете устройства с активирано споделяне на медийни файлове.
- **Опции на дисплея:** Променете опциите за показване на файлове.

Чукнете и задръжте файл или папка, и използвайте следните опции:

-  : Споделете файлове с други.
-  : Изтрийте файлове или папки.
-  : Преместете файлове или папки в друга папка.
-  : Копирайте файлове или папки в друга папка.
-  → **Ново име:** Преименувайте файл или папка.
-  → **Добавяне към Предпочитани папки:** Добавете кратък път към папката в **ЛЮБИМИ ПАПКИ**.
-  → **Доб. бърз кл. в Начален:** Добавете кратък път към файл или фолдър на класическия начален екран.
-  → **Zip:** Компресируйте файлове или папки, за да създадете компресиран файл.
-  → **Детайли:** Вижте подробности за файл или папка.

Пестене на енергия

Режим на пестене на енергия

Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Пестене на енергия** и чукнете превключвателя **Режим на пестене на енергия**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Пест. на енерг.**, за да го активирате.

Изберете от следните опции:


- **Огр. на данни във фонов режим:** Забранете на приложенията във фона да използват връзката за мобилни данни.
- **Ограничаване на производителността:** Ограничете различни опции, като например изключване на задното осветяване на бутона за скорошни приложения и бутона за назад.
- **Режим скала на сивото:** Покажете цветовете на екрана като сиви тонове.

Режим ултра пестене на енергия

Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на пестене на енергия устройството извършва следното:

- Показва цветовете на екрана като сиви тонове.
- Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
- Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
- Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Пестене на енергия** и чукнете превключвателя **Режим ултра пестене на енергия**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Ултра пест. ен.**, за да го активирате.

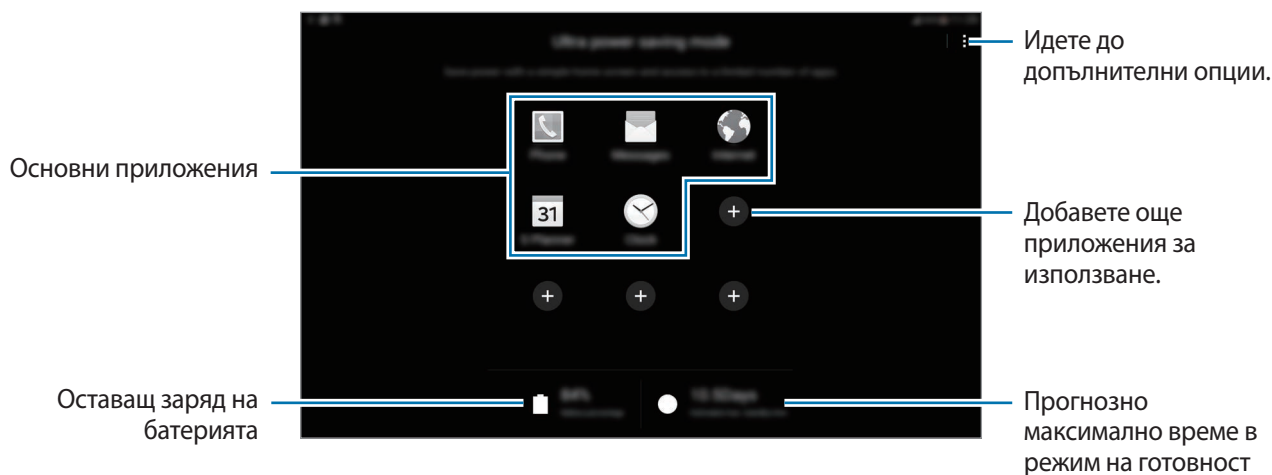

За да добавите приложение към началния екран, чукнете **+** и изберете приложение.

За да отстраните приложение от началния екран, чукнете **⋮** → **Премахване**, изберете приложение с **−** и чукнете **Готово**.

За да промените настройките за ултра режим на пестене на енергия, като например връзки с мрежи или звук, чукнете **⋮** → **Настройки**.

За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете **⋮** → **Деакт. Режим ултра пест. на ен.**



Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Преглед на помощна информация

За да прегледате помощна информация за използване на устройството и приложенията, отворете екрана с приложения и чукнете **Помощ**.

За да видите помощна информация за приложение, докато го използвате, чукнете **⋮** → **Помощ**.



Някои приложения може да не съдържат помощна информация.

Връзки с мрежи

Мобилни данни

Свържете устройството към мобилна мрежа, за да използвате Интернет или да споделяте медия с други устройства. Вижте [Ползване на данни](#) за допълнителни опции.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Ползване на данни** и отметнете **Мобилни данни**. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Мобилни данни**, за да го активирате.

Wi-Fi

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с други устройства. Вижте [Wi-Fi](#) за допълнителни опции.



- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.
- 2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи. Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.
- 3 Чукнете **Свързване**.



След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола.

За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и чукнете **Забравяне**.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с Wi-Fi мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **Свързване**.

Активиране на Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint дава възможност на устройството да търси и да се свързва със сертифицирана Wi-Fi мрежа. Можете да използвате функцията Passpoint за връзка с обществени Wi-Fi мрежи, поддържащи автоматизирано удостоверяване. Когато се преместите на ново място, тя ще търси и ще се свърже към друга сертифицирана Wi-Fi мрежа.



Тази функция може да не е налична в зависимост от региона.

Чукнете **⋮** → **Допълнителни** и поставете отметка до **Passpoint**.

Използване на умен мрежов превключвател

Използвайте тази функция, за да поддържате стабилна мрежовата връзка, когато разглеждате уеб страници, теглите съдържание и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Wi-Fi** и отметнете **Превключване на умна мрежа**. Устройството автоматично превключва от Wi-Fi мрежа на мобилна мрежа, когато текущата Wi-Fi мрежа е слаба или нестабилна. Когато сигналът на Wi-Fi мрежата се усили, устройството превключва от мобилната мрежа обратно към Wi-Fi мрежата.

Ускорител на изтегляне

Използвайте тази функция, за да теглите големи файлове чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. По-силният Wi-Fi сигнал ще предостави по-бърза скорост на теглене.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Ускорител на изтегляне** и чукнете превключвателя **Ускорител на изтегляне**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Ускор. на изт.**, за да го активирате.



- Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилната мрежа.
- Когато теглите големи файлове, устройството може да загрее. Ако устройството надвиши определена температура, функцията ще се изключи.
- Ако мрежовите сигнали са нестабилни, скоростта и ефективността на тази функция могат да бъдат засегнати от това.
- Ако Wi-Fi и мобилните мрежови връзки имат значително различна скорост за пренос на данни, устройството може да използва само най-бързата връзка.
- Тази функция поддържа само протокол за прехвърляне на хипертекст (HTTP) 1.1. Функцията не може да се използва с други протоколи като HTTPS или FTP.

Привързване и Mobile hotspot

За привързването и мобилните точки за достъп



Използвайте тази функция, за да споделяте мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри и други устройства ако няма налична интернет връзка. Връзките може да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.



Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.

Използване на мобилната точка за достъп


Използвайте своето устройство като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Привързване и Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.
- 2 Чукнете превключвателя **Mobile hotspot**, за да го активирате.
 -  се появява на лентата за състоянието. Другите устройства могат да намерят вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
 - За да зададете парола за точката за достъп, чукнете  и изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете **Запази**.
- 3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
- 4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.

Използване на USB привързване



Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с други устройства чрез USB кабел.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Привързване и Mobile hotspot**
- 2 Свържете устройството си с компютър чрез USB кабел.
- 3 Отметнете **USB привързване**.

На лентата за състояние се появява , когато двете устройства се свържат.
- 4 На компютъра използвайте мобилната връзка за данни на устройството.

Използване на Bluetooth привързване

Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth. Проверете дали компютърът, с който се свързвате, поддържа Bluetooth функцията.


- 1 Сдвоете вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth. Вижте [Сдвояване с други Bluetooth устройства](#) за повече информация.
- 2 На екрана с приложения на вашето устройство чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Привързване и Mobile hotspot**
- 3 Отметнете **Bluetooth привързване**.
- 4 На свързаното устройство отворете екрана за настройки на Bluetooth, чукнете  → **Достъп до интернет**.
На лентата за състояние се появява , когато двете устройства се свържат.
- 5 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.




Методите за свързване може да бъдат различни в зависимост от свързаните устройства.

Интернет

Преглед на уеб страници

- 1 Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете адресното поле. За да промените машината за търсене, чукнете иконата на машината за търсене до полето за уеб адреса.
- 3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**. За да търсите в мрежата чрез глас, чукнете .

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

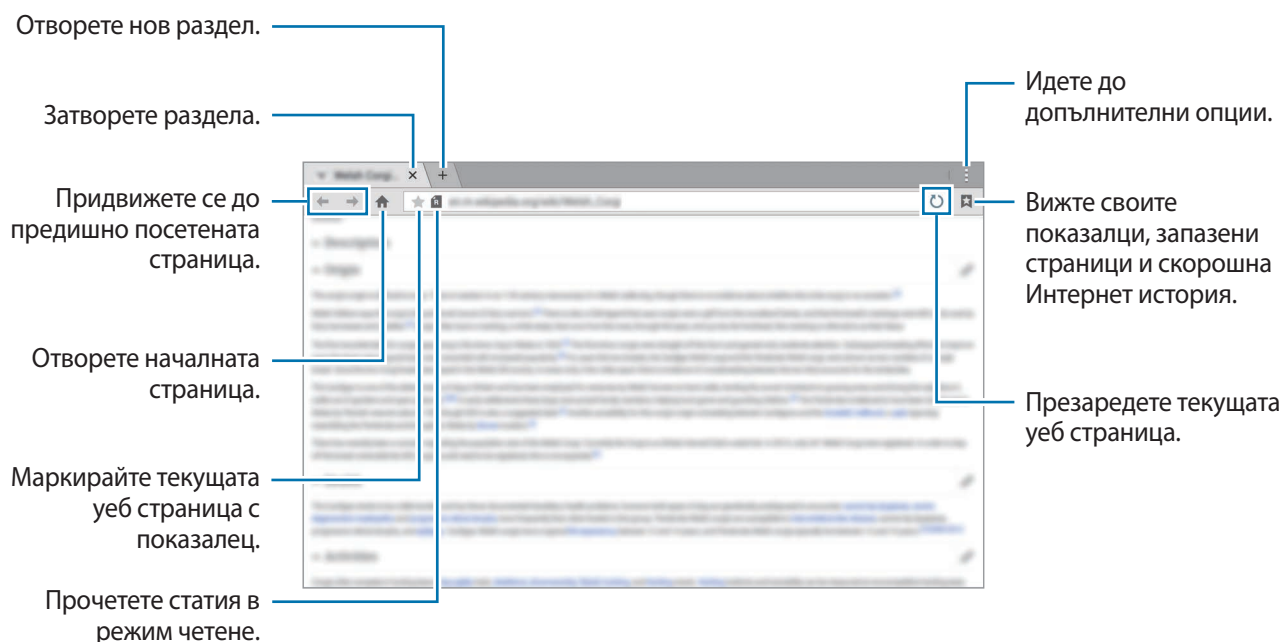

Задаване на началната страница

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Чукнете **→ Настройки → Задаване на начална стр.** и след това изберете една от следните опции:

- **Страница по подразбиране:** Задайте страницата по подразбиране на устройството като начална страница.
- **Текуща страница:** Задайте текущата страница като начална страница.
- **Най-посещавани сайтове:** Задайте списъка с най-посещавани сайтове като начална страница.
- **Друго:** Настройте предварително зададена уеб страница като начална страница.

Докато разглеждате уеб страница, чукнете **🏠**, за да отворите началната страница.

Управление на хронологията на уеб страниците

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Чукнете **📅 → Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници.

За да изчистите хронологията, чукнете **Редактиране → 🗑️**.

За да изтриете уеб страници, чукнете **Редактиране**, чукнете и задръжте уеб страница, изберете уеб страници за изтриване и чукнете **🗑️**.

Движения и функции за използване

Движения



Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.


Спир. звук/пауза

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Движения** и чукнете превключвателя **Спир. звук/пауза**, за да го активирате.

Покр. на екрана с ръка

Покрийте екрана с дланта си, за да заглушите входящи повиквания или аларми или да направите пауза във възпроизвеждането на медийни файлове.


Чукнете **Спир. звук/пауза** → **Покр. на екрана с ръка**.

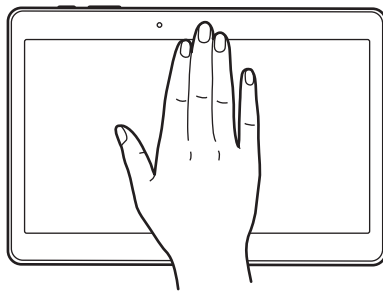

Умно паузиране

Възпроизвеждането въвежда пауза автоматично, когато погледнете настрани от екрана. То започва отново, когато погледнете екрана.

Чукнете **Спир. звук/пауза** → **Умно паузиране**.

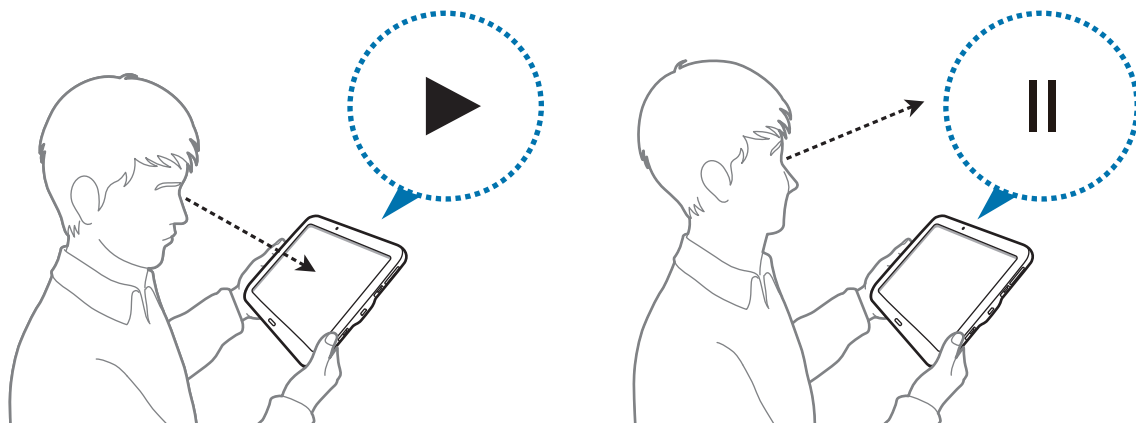


Плъзнете с длан за заснемане

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Движения** и чукнете превключвателя **Плъзнете с длан за заснемане**, за да го активирате.

Сложете ръката си в странична позиция върху екрана и я плъзнете през екрана от дясно наляво или обратно, за да направите екранна снимка. Изображението се запазва в папка **Галерия** → **≡** → **Албум** → **Screenshots**. След заснемане на екранна снимка можете да редактирате изображението и да го споделяте с други.



Може да не е възможно за заснемане изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

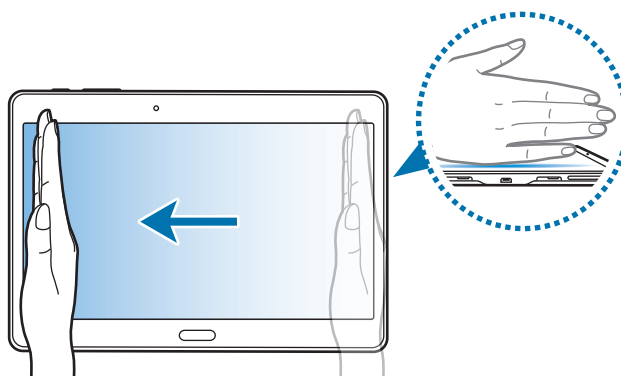


Множ. прозорец

За Множ. прозорец

Използвайте тази функция, за да стартирате две приложения на екрана по едно и също време. Можете да използвате тази функция, за да преглеждате имейли или да сърфирате в интернет, докато едновременно възпроизвеждате видео.


Стартиране на Множ. прозорец

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Множ. прозорец** и чукнете превключвателя **Множ. прозорец**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Много прозорци**, за да го активирате.
- 2 Плъзнете бързо пръста си от десния край на екрана към средата на екрана, за да отворите системните икони на Множ. прозорец. Или чукнете и задръжте ↺.

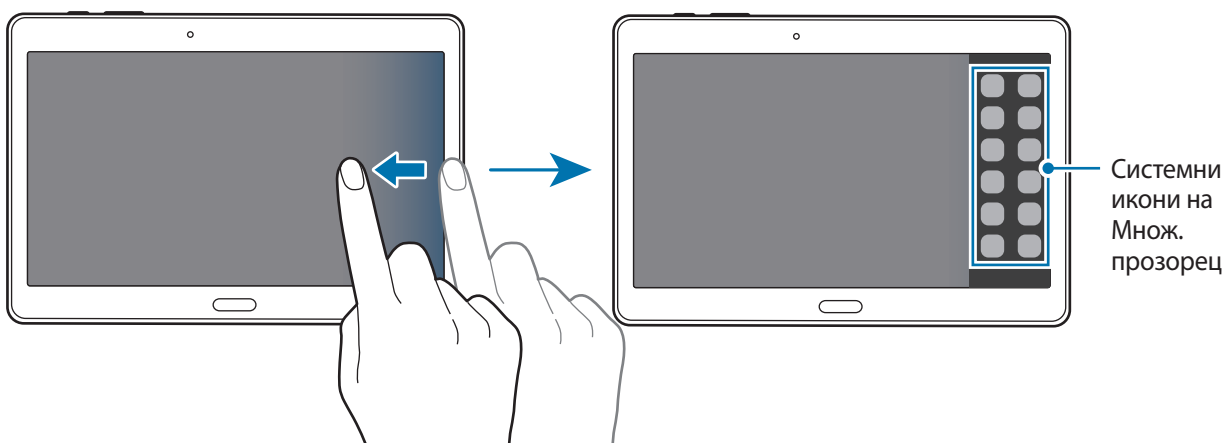


- 3** Чукнете и задръжте икона на приложение, което да стартирате от системните икони на Множ. прозорец, и го плъзнете към екрана.

Освободете иконата на приложението, когато екранът стане син.

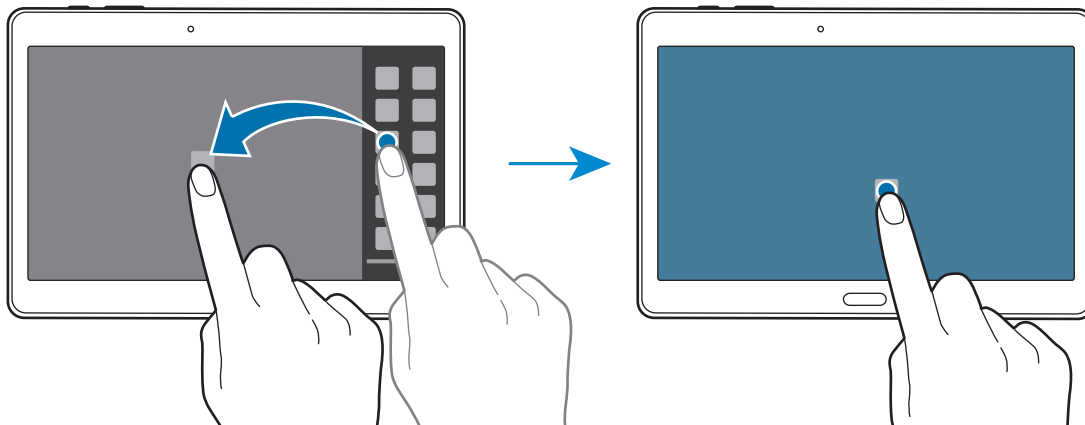


- 4** Чукнете и задръжте друга икона на приложение от системните икони на Множ. прозорец и я плъзнете към ново място.


Иконите на приложенията, маркирани с , могат да бъдат стартирани едновременно в отделни прозорци на екрана.

Създаване на комбинация от Множ. прозорци

Използвайте тази функция, за да запазите комбинацията от текущо използваните приложения на Множ. прозорец.


- 1** Стартирайте две приложения в разделен екран на Множ. прозорец.
- 2** Отворете системните икони на Множ. прозорец и чукнете  → **Създай**.

Комбинация от Множ. прозорци се добавя в горния край на системните икони на Множ. прозорец.

За да изтриете комбинации от Множ. прозорци, отворете системните икони на Множ. прозорец, чукнете  → **Редакт.**, изберете комбинация от Множ. прозорци и чукнете **ОК**.


Регулиране на големината на прозореца

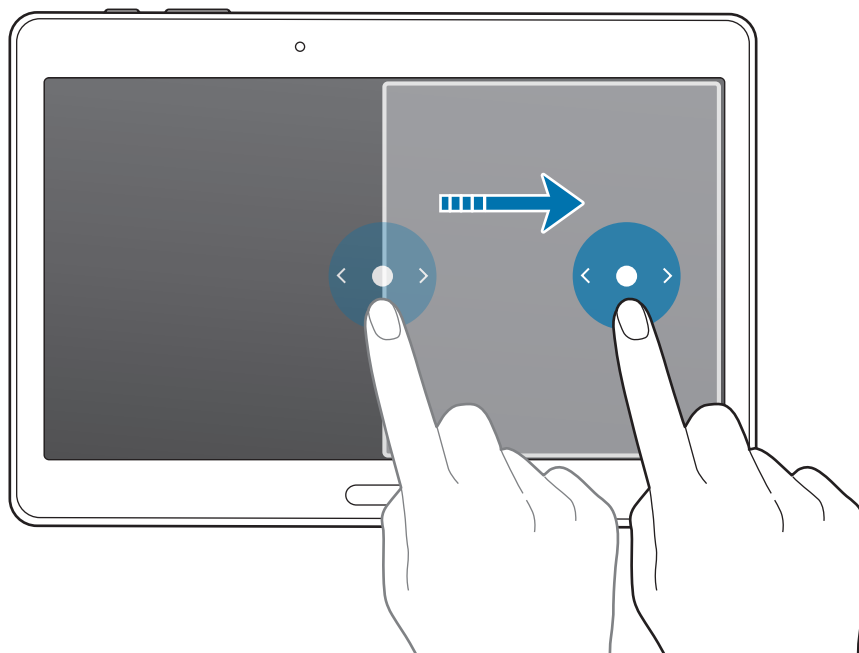


Плъзнете кръга между прозорците на приложението наляво или надясно, за да промените размера на прозорците.




Използване на опциите на Множ. прозорец

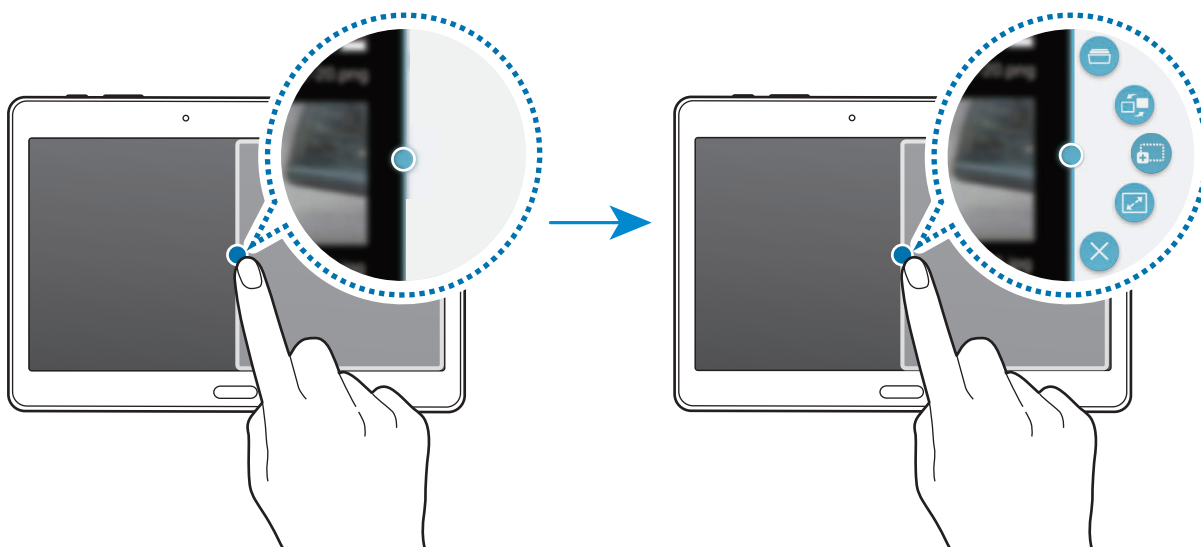

Когато използвате приложения в Множ. прозорец, изберете прозореца на приложението и около него ще се появи синя рамка. Чукнете кръга между прозорците на приложенията, за да отидете до следните опции:

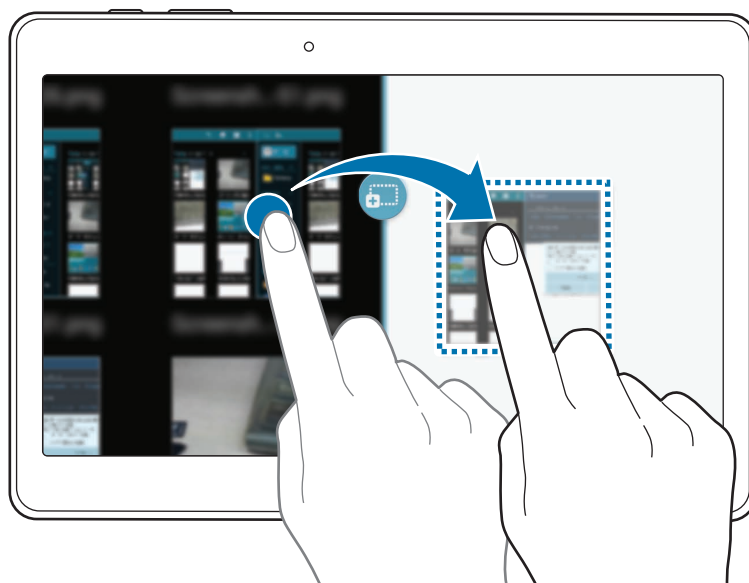

-  : Отворете списък с наскоро използвани приложения в избрания прозорец.
-  : Променете разположението на приложенията на Множ. прозорец.
-  : Плъзнете и пуснете текст или копирани изображения от един прозорец в друг. Чукнете и задръжте елемент в избрания прозорец и го плъзнете към място в другия прозорец.




Някои приложения може да не поддържат тази функция.

-  : Максимизирайте прозореца.
-  : Затворете приложението.

Пренареждане на приложенията в системните икони на Множ. прозорец

Можете да пренаредите приложенията в Множ. прозорец.


- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Множ. прозорец** и чукнете превключвателя **Множ. прозорец**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Много прозорци**, за да го активирате.
- 2 Отворете системните икони на Множ. прозорец и чукнете **⋮** → **Редакт.**
Устройството извежда наличните приложения, които можете да използвате в системните икони на Множ. прозорец.
- 3 Чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към системните икони на Множ. прозорец.

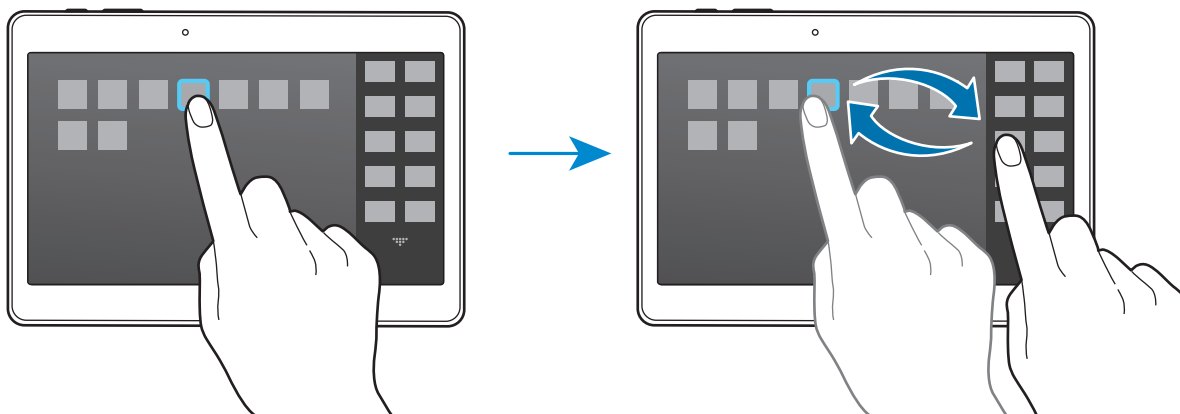

- 4 Чукнете **Готов.**


Кутия с инструменти

Можете лесно да стартирате различни приложения от кутията с инструменти, докато използвате други приложения.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Кутия с инструменти** и чукнете превключвателя **Кутия с инструменти**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Кутия с инструм.**, за да го активирате. На екрана се появява .

За да стартирате приложение, чукнете  и изберете приложение.

За да преместите кутията с инструменти, чукнете  и я плъзнете към друго място.

За да промените приложенията в кутията с инструменти, чукнете и задръжте , след което го плъзнете към **Редактиране**.

За да скриете кутията с инструменти, чукнете и задръжте , след което го плъзнете към **Махни**.

Увеличаване на чувствителността на сензорния екран

Използвайте тази функция, за да работите с екрана, докато носите ръкавици.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Дисплей** и отметнете **Увелич. чувств. на допир**. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Чувств. на допир**, за да го активирате.



- Използвайте кожени ръкавици за по-добро разпознаване, докато използвате екрана. Другите видове материя може да не бъдат разпознати.
- За най-добри резултати чукнете екрана здраво, докато носите ръкавици.

Персонализиране

Управление на началния екран и екрана с приложения

Управление на класическия начален екран

Добавяне на елементи

Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към класическия начален екран.

За да добавите визуални елементи, отворете класическия начален екран, чукнете и задръжте празна област, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към класическия начален екран.

Преместване или отстраняване на елемент


Чукнете и задръжте елемент на класическия начален екран и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на класическия начален екран.

За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към **Премахни**, което се появява в горната част на екрана.

Създаване на папка

- 1 На класическия начален екран, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към **Създаване на папка**, което се появява в горната част на екрана.
- 2 Въведете име на папката.
- 3 Чукнете , изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете **Готово**.

Управление на папки

За да преименувате папка, изберете папка и чукнете съществуващото име на папката. Въведете ново име на папката и чукнете **ОК**.


За да промените цвета на папка, изберете папка, чукнете  и изберете цвят.

За да преместите още приложения в папка, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към папката.

За да преместите приложение от папка, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към ново място.

Управление на панели

На класическия начален екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните панел.

За да добавите панел, превъртете наляво до последния панел и чукнете .

За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.

За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.


За да зададете панел като главен класически начален екран, чукнете .

Управление на началния екран на Съдържание

Началният екран на Съдържание показва визуални елементи Съдържание. Можете да отидете до приложение директно чрез избор на визуален елемент на началния екран на Съдържание.

Добавяне на визуален елемент или панел

- 1 Съберете пръстите си върху началния екран на Съдържание.
- 2 На екрана с визуални елементи изберете панел, който да редактирате и чукнете **+**, за да създадете нов панел (1). Изберете визуални елементи, които да прибавите към панела от прозореца в долната част на екрана (2).

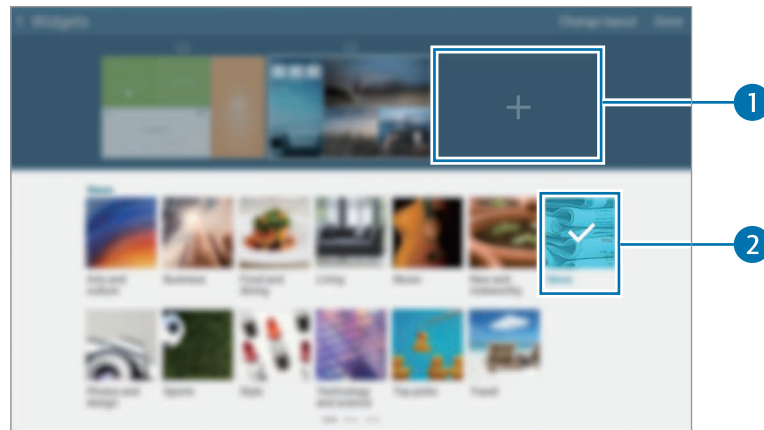


Превъртете наляво или надясно в долния прозорец на екрана, за да видите повече визуални елементи.

- 3 Чукнете **Готово**.

Промяна на размера на визуалните елементи

- 1 На началния екран на Съдържание чукнете и задръжте визуален елемент, който искате да преоразмерите.
- 2 Регулирайте размера на визуалния елемент, като плъзнете рамката около него.

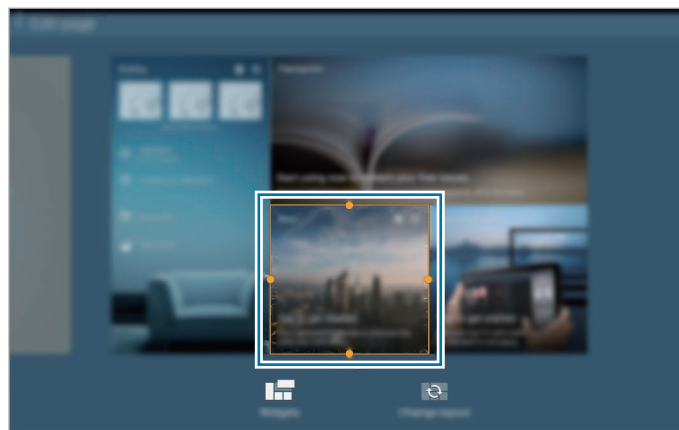

- 3 Чукнете **↶**, за да запазите промените.

Преместване на визуален елемент

- 1 На началния екран на Съдържание чукнете и задръжте визуален елемент.
- 2 Чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към ново място.
За да подредите визуалните елементи на текущия панел на произволни места, чукнете **Смяна на оформлението**.

Премахване на панел

- 1 Съберете пръстите си върху началния екран на Съдържание.
- 2 На екрана Визуални елементи чукнете и задръжте панела, който искате да отстраните.
- 3 Плъзнете панел към **Премахни**, което се появява в горната част на екрана.



Поне един панел трябва да остане на началния екран на Съдържание.

Управление на екрана с приложения

Промяна на режим на изглед

На екрана с приложения чукнете **⋮** → **Тип екран** и изберете метод на сортиране.

Скриване на приложения

Скрийте приложения, които не искате да виждате на екрана с приложения.

На екрана с приложения чукнете **⋮** → **Скриване на приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

За да покажете скрити приложения, чукнете **⋮** → **Покажи скритите приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

Преместване на елементи

На екрана с приложения чукнете **⋮** → **Редактиране**. Чукнете и задръжете елемент и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

За да преместите елемент към нов панел, го плъзнете към **Създаване на страница**, което се появява в горната част на екрана.



Можете да премествате папки само на панела с папки.

Създаване на папки

- 1 На екрана с приложения чукнете **⋮** → **Създаване на папка**.
- 2 Въведете име на папката.
- 3 Чукнете **+**, изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете **Готово**.
Новата папка се добавя към панела с папки на екрана с приложения.

Управление на папки

За да преименувате папка, изберете папка и чукнете съществуващото име на папката. Въведете ново име на папката и чукнете **ОК**.

За да промените цвета на папка, изберете папка, чукнете **⋮** и изберете цвят.

За да преместите още приложения в папка, чукнете **⋮** → **Редактиране**, чукнете и задръжете приложение и го плъзнете към папката.

За да преместите приложение от папка, чукнете **⋮** → **Редактиране**, изберете папка, чукнете и задръжете приложението и го плъзнете към панел с приложения. Ако преместите приложението от папката към панела с приложения се създава нова папка.

Задаване на тапет и тонове на звънене

Задаване на тапет

Задайте изображение или снимка, запазени в устройството, като тапет за класическия начален екран или заключения екран.

- 1 На класическия начален екран чукнете и задръжте празна област, след което чукнете **Тапети**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Тапет**.
- 2 Изберете екран, който да промените или към който да добавите тапет.
- 3 Превъртете наляво или надясно и изберете от изображенията, показани в долната част на екрана.
За да изберете снимки, заснети с камерата на устройството или други изображения, чукнете **Още изображения**.
- 4 Чукнете **Задаване на тапет** или **Готово**.

Промяна на тоновете на звънене

Променете тоновете на звънене за входящите повиквания и известията.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Звук**.

За да зададете тон на звънене за входящите повиквания, чукнете **Мелодии**, изберете тон на звънене и чукнете **ОК**. За да използвате песен, запазена в устройството или във вашия акаунт, като тон на звънене, чукнете **Добавяне**.

За да зададете мелодия на звънене за известията, чукнете **Уведомления**, изберете мелодия на звънене и чукнете **ОК**.

Промяна на метода за заключване на екрана

Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята лична информация.


На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** и изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Шаблон

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисуйте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

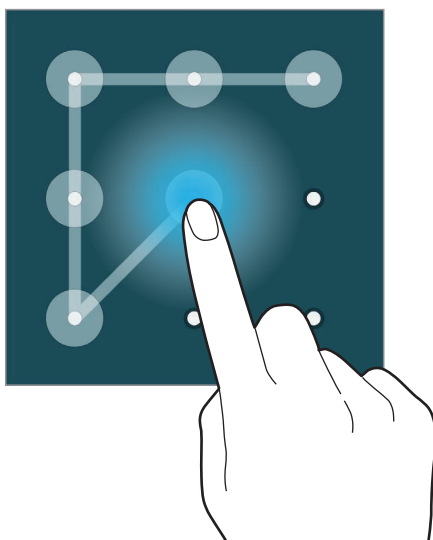

Пръстов отпечатък

Регистрирайте своите пръстови отпечатъци, за да отключите екрана. Вижте [Скенер за пръсти](#) за повече информация.

PIN

PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Парола

Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Скенер за пръсти

За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатьци

Когато сканирате своите пръстови отпечатьци на устройството, имайте предвид следните условия, които могат да засегнат ефективността на функцията:



- Бутонът за начален екран съдържа сензора за разпознаване на пръстови отпечатьци. Бутонът за начален екран не трябва да е надраскан или повреден от метални предмети като монети, ключове и огърлици.
- Протекторът на екрана, предоставен с устройството, може да създаде затруднения за сензора за разпознаване на пръстови отпечатьци. Свалете протектора за екрана, за да подобрите чувствителността на отпечатъка.
- Областта за разпознаване на пръстовия отпечатък и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
- Устройството може да не разпознае отпечатьци с бръчки или белези.
- Устройството може да не разпознае пръстови отпечатьци от малки или тънки пръсти.
- За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатьци на ръката, която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
- Не плъзгайте пръста си твърде бързо или твърде бавно. Плъзнете пръста си при умерена скорост, за да позволите на устройството да го разпознае.
- В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете статичното електричество, като докоснете метален предмет.

Регистриране на пръстови отпечатьци

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Скенер за пръсти** → **Мениджър на пръст. отпеч.**
- 2 Ако регистрирате повече пръстови отпечатьци, се появява изскачащ прозорец за разпознаване на пръстови отпечатьци. Сканирайте регистриран пръстов отпечатък на устройството и чукнете **+**.
- 3 Поставете пръста си върху областта за пръстови отпечатьци в долната централна част на екрана.
- 4 Чукнете и задръжте екрана в областта за пръстови отпечатьци, след което плъзнете пръста си надолу върху бутона за начален екран.
Повторете това действие, използвайки същия пръст, докато пръстовият отпечатък се регистрира.



Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае вашия пръстов отпечатък.

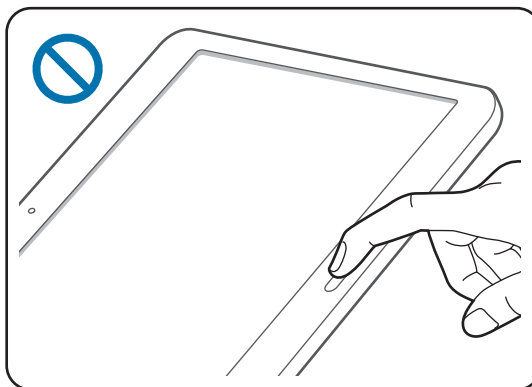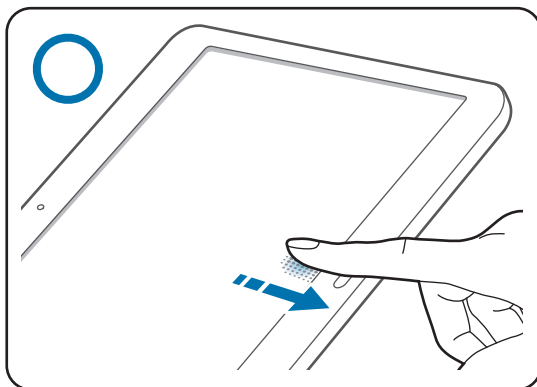




- 5 Ако се появи изскачащ прозорец, изискващ парола, въведете алтернативната парола и чукнете **Продължи**, въведете отново алтернативната парола, за да я потвърдите, след което чукнете **ОК**. Можете да използвате алтернативната парола вместо да сканирате пръстови отпечатьци.
- 6 Ако се появи изскачащ прозорец за заключване с пръстови отпечатьци, чукнете **ОК**. Можете да използвате своите пръстови отпечатьци, за да отключите екрана.

Управление на регистрирани пръстови отпечатъци

Можете да изтриете или да преименувате своите регистрирани пръстови отпечатъци.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Скенер за пръсти** → **Мениджър на пръст. отпеч.**

За да изтриете пръстови отпечатъци, чукнете  → **Дерегистриране**, изберете пръстови отпечатъци и чукнете  → **ОК**.

За да преименувате пръстов отпечатък, чукнете и задръжте пръстов отпечатък, чукнете , въведете ново име и чукнете **ОК**.

Промяна на алтернативната парола

Можете да промените паролата, която използвате като алтернативна парола на сканирането на вашите пръстови отпечатъци.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Скенер за пръсти** → **Промяна на алтернативна парола**.
- 2 Сканирайте регистриран пръстов отпечатък или чукнете **Алтернативна парола**.
- 3 Въведете нова парола и чукнете **Продължи**.
- 4 Въведете паролата отново и чукнете **ОК**.

Отключване на екрана с пръстови отпечатъци

Можете да отключите екрана с регистрираните пръстови отпечатъци.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Скенер за пръсти** → **Заклучване на екрана** → **Пръстов отпечатък**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Пръстов отпечатък**.

Проверка на паролата за Samsung акаунт

Използвайте пръстови отпечатъци, за да потвърдите паролата за своя Samsung акаунт. Можете да използвате пръстов отпечатък вместо да въвеждате парола, като например при покупка на съдържание от **Samsung Apps**.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Скенер за пръсти** → **Проверка на Samsung акаунт** и чукнете превключвателя горе вдясно на екрана, за да го активирате. Въведете паролата за своя Samsung акаунт и чукнете **ОК**.

Използване на пръстови отпечатъци за покупка чрез PayPal

Можете да извършвате покупки чрез сканиране на своите пръстови отпечатъци.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Скенер за пръсти** → **Плащане с PayPal**.
- 2 Чукнете **Инсталиране** под **Поддръжка на FIDO Ready™**.
- 3 Чукнете **Връзка** под **Акаунт за PayPal**.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в уебсайта на PayPal и да регистрирате своите пръстови отпечатъци.

Личен режим

За личния режим

Използвайте този режим, за да предпазите специфично съдържание, като изображения и документи, запазени на устройството, от достъп на други лица. Можете да запазите съдържание на определено място и да деактивирате личния режим, за да скриете елементите безопасно.

Скриване на съдържание

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Личен режим** и чукнете превключвателя **Личен режим**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Личен режим**, за да го активирате.
Когато активирате частен режим за пръв път, задайте код за отключване и резервен PIN.
- 2 Въведете код за отключване на личния режим.
Когато този режим е активиран, в горната част на екрана се появява

- 3 За да изберете елементи, които да се скрият, чукнете и задръжте елемент в списъка, отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете **⋮** → **Преместване в Лична**.

Преместените към личния режим елементи се появяват с **🔒** върху тях.

- 4 След избор на елементите за скриване, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Личен режим** и чукнете превключвателя **Личен режим**, за да го деактивирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Личен режим**, за да го деактивирате.

Избраните елементи ще изчезнат от екрана.



Потвърдете, че всички файлове са запазени или преместени, преди да деактивирате личния режим.

Преглед на скрито съдържание

Можете да видите скрити елементи само когато личният режим е активиран.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Личен режим** и чукнете превключвателя **Личен режим**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Личен режим**, за да го активирате.

- 2 Въведете код за отключване на личния режим.

- 3 На екрана с приложения чукнете **Моите файлове** → **Лична**.

Всички преместени към личния режим елементи се появяват на екрана.

Няколко потребители

Задайте допълнителни потребителски акаунти за използване на устройството от други потребители с персонализирани настройки като имейл акаунти, предпочитани тапети и други. Налични са следните видове потребителски акаунти.

- **Притежател:** Акаунтът Притежател се създава само при първоначалните настройки на устройството и може да бъде само един. Този акаунт има пълен контрол над устройството, включително управление на потребителските акаунти.
- **Потребител:** Този акаунт позволява на потребителите достъп до собствените им приложения и съдържание и да персонализират настройки на устройството, които засягат всички акаунти.
- **Ограничен профил:** Ограниченият акаунт има достъп до приложения и съдържание, разрешени от акаунта Притежател, и не може да използва услуги, които изискват регистрация.

Добавяне на потребители

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Потребители**.
- 2 Чукнете **+** → **Потребител** → **ОК** → **Настройв. сега**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

Добавяне на ограничени профили

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Потребители**.
- 2 Чукнете **+** → **Ограничен профил**.
- 3 Задайте код за отключване и изберете приложенията и съдържането, до които се дава достъп на ограничените потребители.

Промяна на потребители

Чукнете ◀ в горната част на заключения екран. Изберете акаунта за промяна и отключете устройството.



Управление на потребители

Когато използвате акаунта Притежател, можете да изтривате акаунти или да промените техните настройки.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Потребители**.
- 2 Изберете акаунт от **ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ**. След това изберете или махнете отметката от приложенията и съдържанието, за да разрешите или ограничите достъпа на акаунта до тях.
За да изтриете акаунта, чукнете **✖**.

Прехвърляне на данни от предишно устройство

Използване на резервни акаунти

Можете да прехвърляте архивирани данни от предишно устройство на ново чрез вашия Google или Samsung акаунт. Вижте [Архивиране и възстановяване на данни](#) за повече информация.

Използване на Samsung Smart Switch

Можете да прехвърляте данни от предишно устройство на ново устройство чрез Smart Switch (за мобилни устройства и компютри). Посетете www.samsung.com/smartswitch за повече информация.



Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.

Използване на Smart Switch Mobile

Използвайте това приложение, за да прехвърляте данни от ваше предишно iPhone или Android устройство на ново устройство. Можете да свалите приложението от **Samsung Apps** или **Google Play Магазин**.

- 1 На вашето устройство чукнете **Smart Switch Mobile**.
- 2 На вашето устройство изберете опция в зависимост от типа на предишното устройство и следвайте инструкциите на екрана.

Ако предишното устройство е Android устройство, потвърдете, че приложението Smart Switch Mobile е инсталирано на устройството. Вижте помощта за повече информация.

Използване на Smart Switch с компютри

Използвайте тази функция за импортиране на резервно копие от вашите данни (от мобилни устройства на определени производители) от компютър към вашето устройство. Можете да изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Архивирайте данни от предишно устройство на компютър. За повече информация се свържете с производителя на устройството.
- 2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
- 3 Свържете своето текущо устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
- 4 На компютъра щракнете върху производителя на предишното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни на устройството.

Използване на Samsung Kies

Импортирайте файла с архивираните ваши данни от вашия компютър през Samsung Kies, за да възстановите данните в устройството. Също така през Samsung Kies можете да архивирате данни на компютъра. Вижте [Свързване със Samsung Kies](#) за повече информация.

Настройка на акаунти


Добавяне на акаунти

Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** и изберете услуга за акаунти. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и отметнете елементи за синхронизиране.



Премахване на акаунти


На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Акаунти**, изберете акаунт и чукнете .

Телефон

Осъществяване на повиквания


Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Чукнете **Телефон** въведете телефонен номер и чукнете  за да осъществите гласово повикване, или  за да осъществите видео повикване. Можете да осъществявате повиквания също и към телефонни номера, изброени в **Групи**, **Предпочитани** и **Указател**.

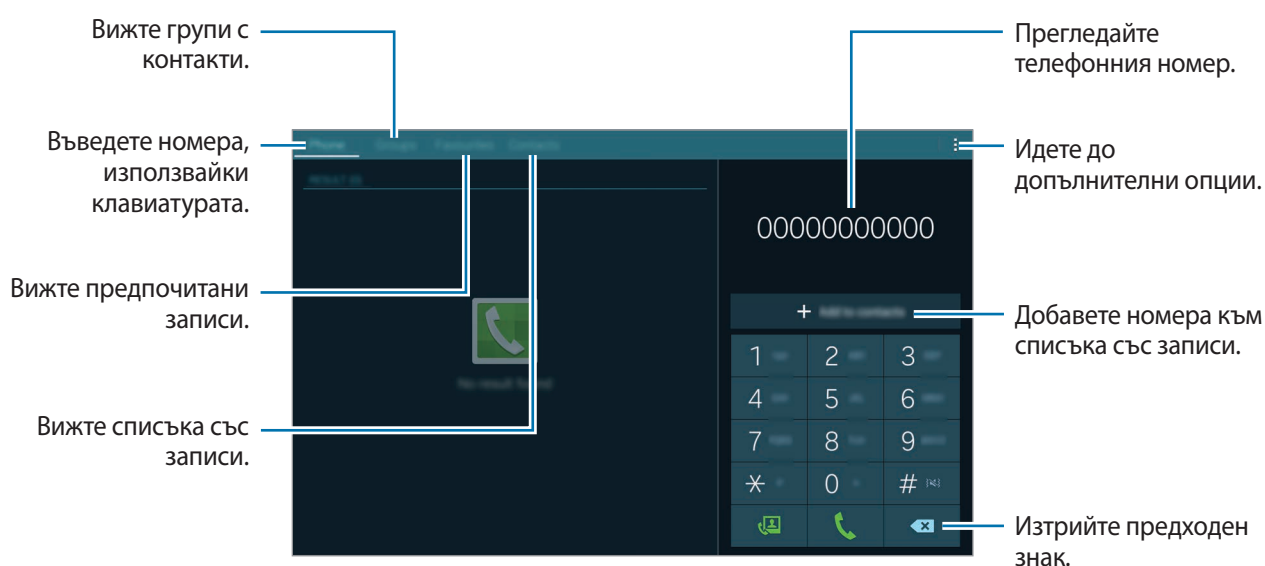

Осъществяване на повиквания от списъка със записи

Чукнете **Телефон** или **Указател** и плъзнете запис или телефонен номер надясно, за да осъществите повикване.

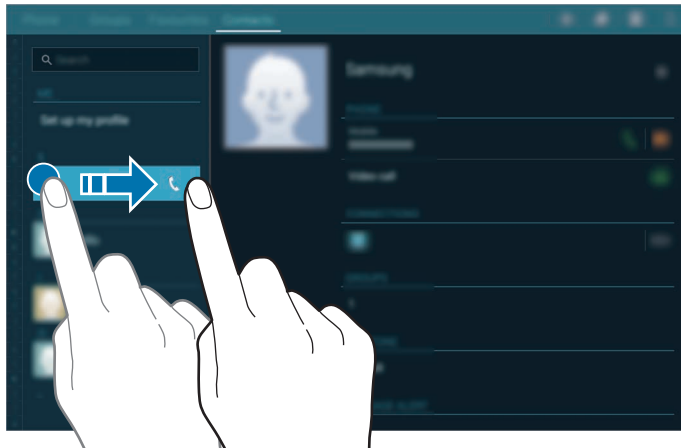

Осъществяване на повиквания от списъка с предпочитани

Можете лесно да се обадите на записи, с които контактувате често, като ги добавите към списъка с предпочитани записи.


За да добавите записи към списъка с предпочитани, чукнете **Указател**, изберете записи и чукнете **★**.

За да осъществите повикване към предпочитан запис, чукнете **Предпочитани**, изберете запис и чукнете **☎**.

Предвиждане на номера

Чукнете **Телефон**.

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

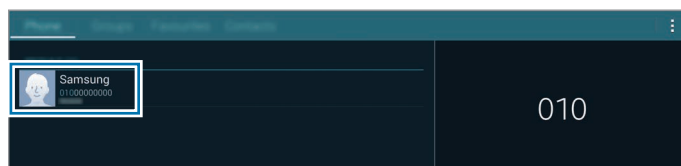

Номера за бързо набиране


Чукнете **Телефон**.

За номерата за бързо набиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

За да припишете запис към номер за бързо набиране, чукнете и задръжте наличен номер за бързо набиране от клавиатурата, чукнете **ОК** и изберете запис. Или чукнете **:** → **Настройка на бързо набиране**, изберете номер и изберете запис.

Осъществяване на международен разговор


Чукнете **Телефон**.

Чукнете и задръжте **0**, докато се появи **+**. Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

За да блокирате изходящите международни разговори, чукнете **:** → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Още настройки** → **Забрана на разговорите**. Изберете тип повикване и махнете отметката от **Международни повиквания**.

Получаване на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

Ако услугата за изчакване на разговори е активирана, може да бъде прието друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.



Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.


За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре.

За да създадете различни съобщения за отхвърляне, отворете екрана с приложения, чукнете **Телефон** → **:** → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване** → **Отхвърляне със съобщения** → **+**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

- 1 Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване** → **Режим на автоматично отхвърляне** → **Номера за авт. отхвърляне**.
- 3 Чукнете **Списък за авто отхвърляне** → , въведете номер и задайте категория.
- 4 Чукнете **Запази**.






Пропуснати повиквания




Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения чукнете **Телефон** → **Телефон**, за да видите пропуснатите повиквания.


Опции по време на гласов разговор

По време на гласов разговор

Може да извършите следните действия:

-  : Превключете към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
-  : Активирайте режим плъзгане и пускане, за да споделяте текст или изображения с отсрещната страна. Вижте [Споделяне на съдържание в режим плъзгане и пускане](#) за повече информация.
-  : Настройте силата на звука.
- **Край повикване**: Прекратете текущото повикване.
- **Доб. разг.**: Наберете второ повикване.
- **Клавиатура**: Отворете клавиатурата.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
-  → **Позволи екстра звук**: Увеличете силата на звука.
-  → **Задръж**: Задръжете повикване. Чукнете **Прекъсни задръжане**, за да продължите задръжания разговор.

-  → **Указател:** Отворете списъка със записи.
-  → **Съобщения:** Изпратете съобщение.
-  → **Настройки:** Променете настройките за повикването.


Когато стартирате приложения по време на разговор, се появява изскачащ прозорец за екрана за повиквания (). Можете да продължите своя телефонен разговор, докато използвате приложения.


За да преместите изскачащия прозорец, го плъзнете към друго място.


За да се върнете на екрана за повиквания, чукнете изскачащия прозорец.

Споделяне на съдържание в режим плъзгане и пускане

Можете да споделяте текст или изображения с отсрещната страна по време на разговор чрез плъзгане на елемент и пускането му в прозореца на повикването.

Чукнете  на екрана на повикването. Чукнете и задръжте текста или изображението, което желаете да споделите, и го плъзнете към екрана на повикването.



Ако използвате приложения с Множ. прозорци, изберете прозореца на приложението, чукнете кръга между прозорците на приложенията и чукнете . Чукнете и задръжте текста или изображението, което желаете да споделите, и го плъзнете към екрана на повикването.

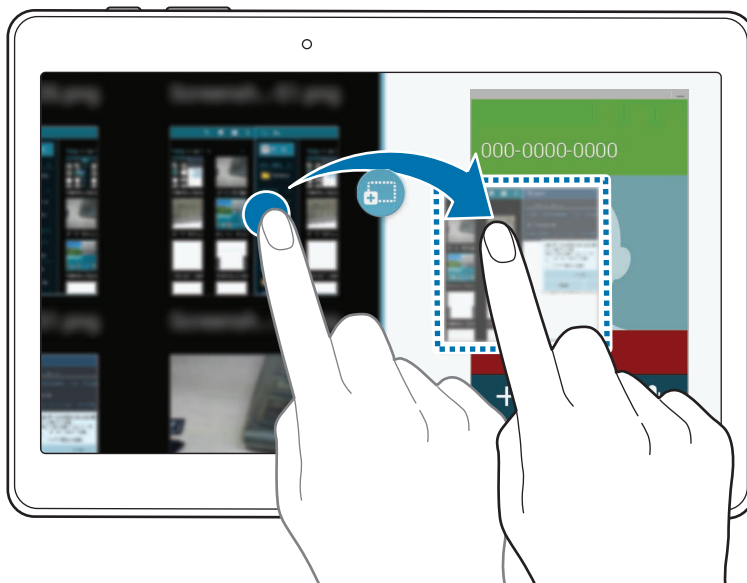

Някои приложения може да не поддържат тази функция.

По време на видео разговор


Може да извършите следните действия:

-  : Превключете към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
-  : Настройте силата на звука.
- **Изкл. микрофон:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Край повикване:** Прекратете текущото повикване.
-  → **Клавиатура:** Отворете клавиатурата.
-  → **Превключи на слушалки / Превключи на телефон:** Превключете изхода на звук към свързани Bluetooth слушалки или обратно към високоговорителя на устройството.
-  → **Анимирани емоции:** Приложете емоционални икони към вашето изображение.
-  → **Тематичен изглед:** Приложете декоративни икони към вашето изображение.
-  → **Позволи анимационен изглед / Забрани анимационен изглед:** Позволете или забранете режим анимационен изглед.
-  → **Позволи двойна камера / Забрани двойна камера:** Позволете или забранете функцията за двойна камера. Използвайте предната и задната камера, така че другата страна да може да види вас и заобикалящата ви обстановка.




Видео разговорите с режим двойна камера ще бъдат предоставени за максимум 3 минути. След 3 минути устройството ще изключи задната камера, за да оптимизира своята работа.

Чукнете изображението на другата страна, за да използвате следните опции:

-  : Увеличете големината на изображението.
- **Заснемане на изображение:** Заснемете изображението на отсрещната страна.
- **Записване на видеоклип:** Запишете видеоклип на изображенията на отсрещната страна.

Чукнете вашето изображение, за да използвате следните опции:

-  : Превключете между предната и задната камера.
- **Скрий ме:** Скрийте вашето изображение от отсрещната страна.
- **Изходящо изображение:** Изберете изображение, което да покажете на отсрещната страна.

Указател

Добавяне на записи




Преместване на записи от други устройства

Можете да преместите записи от други устройства към вашето устройство. Вижте [Прехвърляне на данни от предишно устройство](#) за повече информация.

Създаване на записи ръчно

1 На екрана с приложения чукнете **Указател** → **Указател**.

2 Чукнете **+** и въведете информацията за записа.

-  : Добавете изображение.
-  /  : Добавете или изтрийте поле на записа.


3 Чукнете **Запази**.


За да добавите телефонен номер към списъка със записи чрез клавиатурата, чукнете **Телефон**, въведете номера и чукнете **Добави към Тел. Указ.**




Създаване на записи от визитки

Направете снимка на визитка и извлекете информацията за връзка от нея.

1 На екрана с приложения чукнете **Указател** → **Указател**.


2 Чукнете  → **Визитки** → **+**.

За да изберете или добавите езици за разпознаване, чукнете  → **Целеви език**.

- 3 Поставете визитката на гладка повърхност.
- 4 Нагласете устройството така че визитката да се събира в рамките на екрана. Когато рамките станат зелени, устройството автоматично прави снимка. Устройството разчита информацията за връзка от визитката и я преобразува в запис.
 - Ако устройството не заснеме снимка автоматично, чукнете .
 - За да заснемате ръчно снимки на визитки, чукнете  → **Авто-заснемане** → **Изключено**.
 - За да извлечете текст от съхранено изображение, чукнете  → **Зареждане на изобр.**
- 5 Редактирайте или добавете повече информация и чукнете **Запази**.

Работа със записи


Редактиране на запис

- 1 На екрана с приложения чукнете **Указател** → **Указател**.
- 2 Изберете запис, който да редактирате, след което чукнете .
- 3 Редактирайте данните на записа или чукнете **Добавяне ново поле**, за да добавите повече данни за записа.
- 4 Чукнете **Запази**.

Изтриване на запис

Изберете запис, който да изтриете, след което чукнете .

Споделяне на запис

Изберете запис, който да споделите, чукнете  → **Сподели визитна картичка чрез**, и изберете метод за споделяне.

Управление на групи

На екрана с приложения чукнете **Указател** → **Групи**.

Създаване на нова група

Чукнете **+**, въведете име на групата и след това чукнете **Запази**.

Добавяне на запис към група

Изберете група и чукнете **:** → **Добави член**. Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Изтриване на група

Чукнете **:** → **Изтриване на групи**, изберете групи, добавени от потребители, и чукнете **Готово**.

Изпращане на съобщение на членовете от група

Изберете група, чукнете **:** → **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове, чукнете **Готово**, въведете съобщение и след това чукнете бутона за изпращане.

Сливане на записи с акаунти

Слейте записи, запазени на устройството, с вашите акаунти.

На екрана с приложения чукнете **Указател** → **Указател**.

Чукнете **:** → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване с Google** или **Обединяване със Samsung account**.

Импортиране и експортиране на записи

Импортирайте записи от устройства за съхранение към вашето устройство или експортирайте записи от устройството към устройства за съхранение.

На екрана с приложения чукнете **Указател** → **Указател**.

Чукнете **:** → **Настройки** → **Импортиране/ експортиране** и след това изберете опция за импортиране или експортиране.

Търсене на записи

На екрана с приложения чукнете **Указател** → **Указател**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите бързо.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- ★ : Добавете към предпочитани записи.
- 📞 / 📺 : Осъществете гласово или видео повикване.
- ✉ : Съставете съобщение.
- ✉@ : Съставете имейл.

Добавяне на кратки пътища към класическия начален екран

Добавете кратки пътища към записите, с които общувате често, на класическия начален екран.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Указател** → **Указател**.
- 2 Изберете запис.
- 3 Чукнете **⋮** → **Доб. бърз кл. в Начален**.

Съобщения и имейли


Съобщения

Изпращане на съобщения


Изпращайте текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).



Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

- 1 Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете .
- 3 Добавете получатели и въведете съобщение.



- 4 Чукнете , за да изпратите съобщението.

Докато съставяте съобщение, чукнете  и използвайте една от следните опции:

- **Добави към Тел. Указ.:** Добавете записа към указателя.
- **Преглед на тел. указ.:** Вижте информацията за записа.
- **Добави текст:** Вмъкнете в съобщението данни за контакти, шаблон за съобщение и други.
- **Вмъкни усмихнато лице:** Въведете емотикони.
- **Добави тема:** Въведете тема.
- **Добави слайд:** Добавете слайдове на съобщението.
- **Планиране на съобщение:** Задайте специфично време и дата за съобщение, което да бъде изпратено.
- **Анулиране:** Отменете писането на съобщението.
- **Размер на шрифта:** Променете размера на шрифта в текстовото поле.

Изпращане на съобщения по разписание


Докато съставяте съобщение, чукнете  → **Планиране на съобщение**. Задайте час и дата и чукнете **ОК**.




- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Съобщенията могат да се изпратят в неправилно време, ако се движите през различни часови зони или мрежата не актуализира информацията.

Добавяне на записи към приоритетен списък

Задайте записи, с които общувате често, като приоритетни записи. Изпратете им съобщения, като изберете икона на запис от горния списък със съобщения.

Чукнете **Чукнете, за да добавите приоритетни податели**. → **Входящи** или **Указател**, изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**. За да добавите повече записи, чукнете .

За да премахнете записи от приоритетния списък, чукнете и задръжте запис, и чукнете **Редактиране на списъка с приоритетни податели** →  → **Запази**.

Преглеждане на входящи съобщения

Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис. Изберете запис, за да прегледате съобщенията на човека.



Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

Докато гледате съобщение, чукнете  и използвайте една от следните опции:

- **Видео разговор:** Осъществете видео повикване към записа.
- **Преглед на тел. указ.:** Вижте информацията за записа.
- **Добави към Тел. Указ.:** Добавете записа към указателя.
- **Добави текст:** Вмъкнете в съобщението данни за контакти, шаблон за съобщение и други.
- **Добави получатели:** Добавете получатели, на които да изпратите съобщението.
- **Вмъкни усмихнато лице:** Въведете емотикони.
- **Добави тема:** Въведете тема.
- **Добави слайд:** Добавете слайдове на съобщението.
- **Планиране на съобщение:** Задайте специфично време и дата за съобщение, което да бъде изпратено.
- **Добав. към приоритетни податели / Премах. от приорит. податели:** Добавете записи или ги премахнете от списъка с приоритетни податели.
- **Добавяне към спам номера / Премахв. от спам номерата:** Определете телефонен номер като спам или отстранете телефонен номер от спам списъка.
- **Анулиране:** Отменете писането на съобщението.
- **Изтрий нишките:** Изтрийте тематични съобщения.
- **Чернови съобщения:** Прегледайте съобщенията, запазени за по-късно изпращане.
- **Заклучени съобщения:** Прегледайте заключените съобщения.
- **Съобщения по разписание:** Прегледайте съобщенията по разписание.
- **Съобщения със спам:** Прегледайте спам съобщенията.
- **Размер на шрифта:** Променете размера на шрифта в текстовото поле.
- **Настройки:** Променете настройките за съобщения.
- **Помощ:** Вижте помощна информация относно изпращането и управлението на съобщения.

Email

Настройка на имейл акаунти

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настройка** за фирмен имейл акаунт. След това изпълнете екранните инструкции, за да завършите настройката.


За да зададете друг имейл акаунт чукнете **⋮** → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Ако имате повече от два имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по подразбиране. Чукнете **⋮** → **Настройки**, изберете акаунт и чукнете **Основен акаунт**.

Изпращане на съобщения

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Чукнете **✉** в горната част на екрана, за да съставите съобщение.

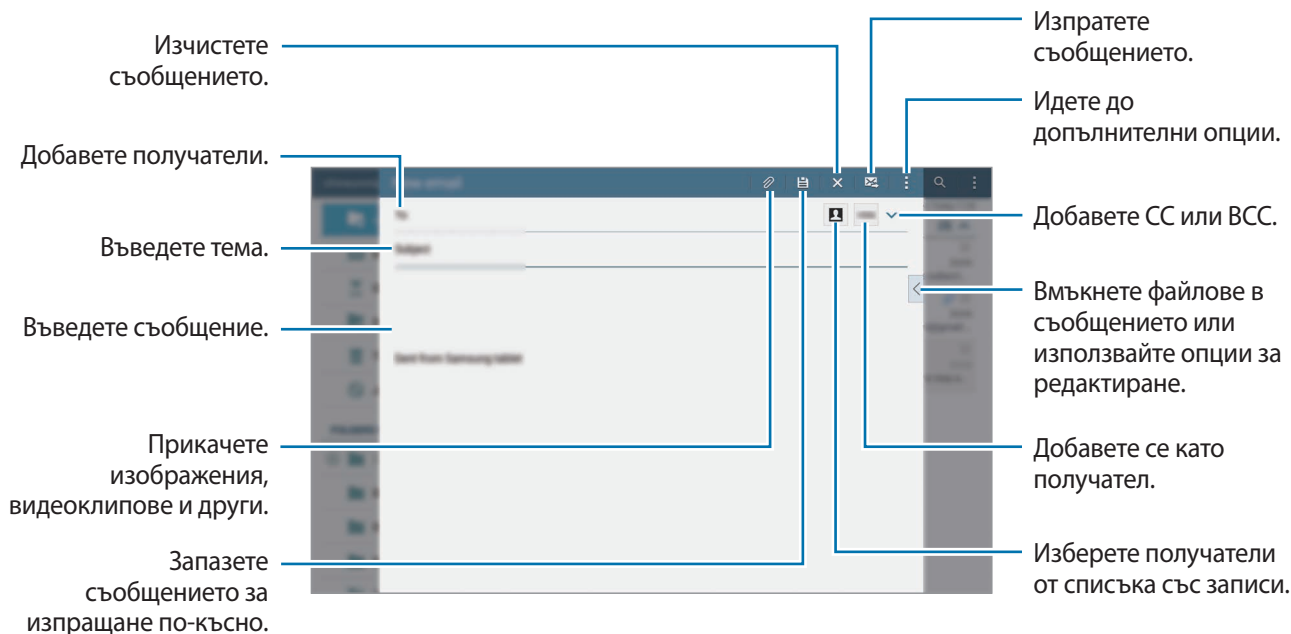

Достъп до допълнителни опции

Докато съставяте съобщение, чукнете  за достъп до допълнителни опции.

- **Планиране на изпращане:** Изпратете съобщението в предварително определено време.




- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Съобщенията могат да се изпратят в неправилно време, ако се движите през различни часови зони или мрежата не актуализира информацията.


- **Приоритет:** Изберете ниво на приоритет на съобщението.
- **Опции за защита:** Задайте опции за сигурност за съобщението.

Прочитане на съобщения

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения, чукнете .



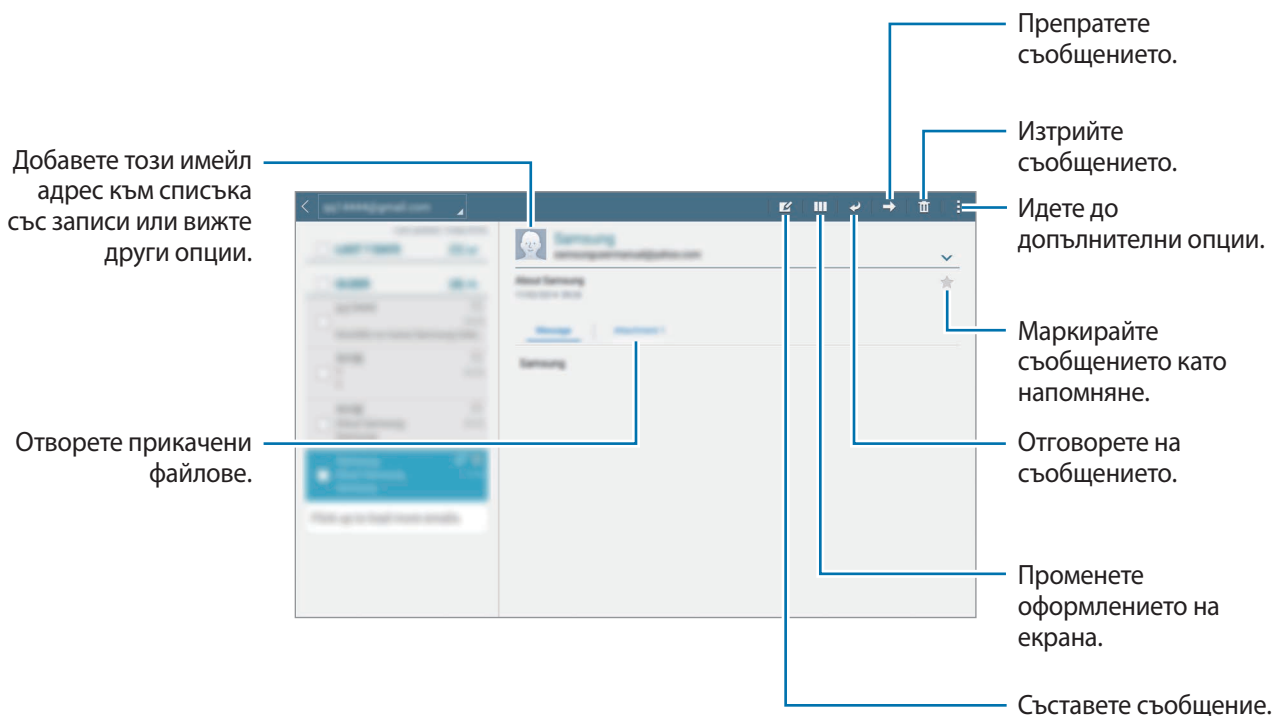

Чукнете съобщение, за да го прочете.




Камера

Основно заснемане

Заснемане на снимки или записване на видеоклипове


- 1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.
Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена.
- 3 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.
 - Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.
 - За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .
 - За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .

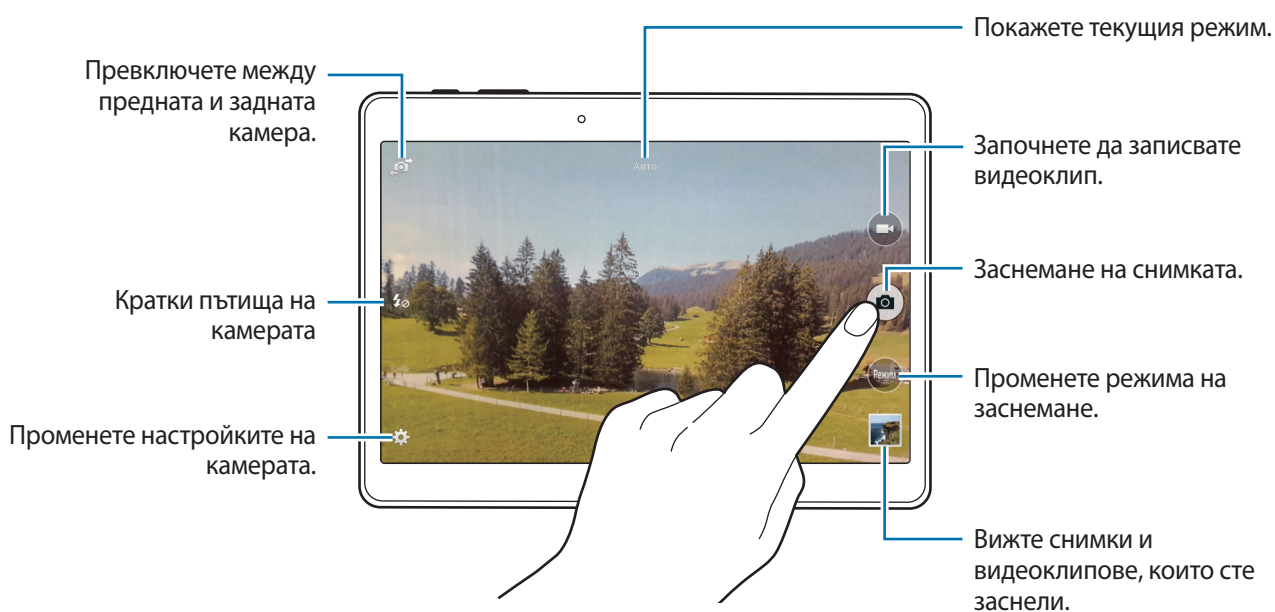




- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Обективът на предната камера е подходящ за широкоъгълни снимки. В широкоъгълните снимки възникват леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.

Пренареждане на преките пътища на камерата

Можете да пренаредите преките пътища на камерата, за да получите по-лесен и бърз достъп до екрана за предварителна визуализация. Чукнете  на екрана за предварителна визуализация. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана.

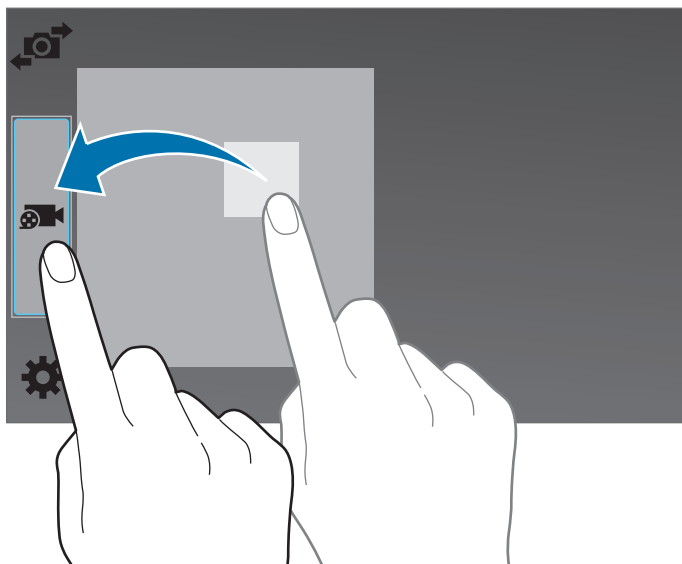


Етикет на камерата

- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Отдалечен визьор

Използвайте своето устройство като визьор за друго устройство. Можете да контролирате другото устройство дистанционно, за да правите снимки или видеоклипове от разстояние. Устройството извежда същото изображение, което се извежда и на свързаното устройство.

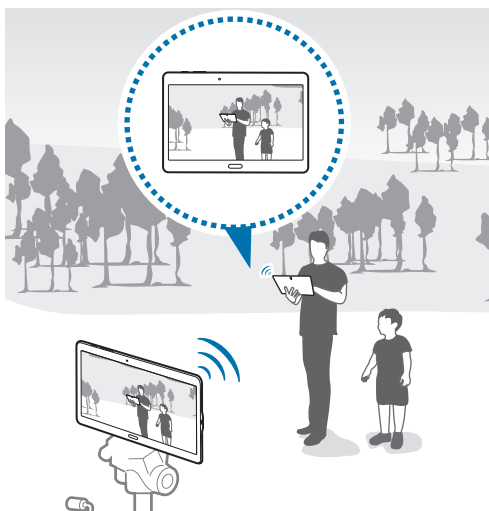

- 1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **⚙️** → **Отдалечен визьор**.
- 3 Чукнете **Настройки за Wi-Fi Direct**, за да се свържете с друго устройство.
- 4 Чукнете изображението на екрана за визуализация, където устройството трябва да фокусира.
- 5 Чукнете **📷**, за да заснемете снимката, която е показана във визьора на свързаното устройство.



Потвърдете, че устройство, към което искате да се свържете, поддържа режима на отдалечен визьор.

Режими на заснемане

Авто

Използвайте този режим, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.


На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Авто**.

Красиво лице

Използвайте този режим, за да заснемете снимки с осветлени лица за по-красиви изображения.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Красиво лице**.

Снимка и още

Използвайте този режим, за да заснемате поредица от снимки и да ги промените чрез добавяне на различни ефекти, използвайки режимите на снимане. Устройството идентифицира снимките с  в **Галерия**.



Функцията за мащабиране не е налична, докато заснемате снимки в този режим.

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Режим** → **Снимка и още**.

3 Чукнете .

Устройството заснема серия от снимки и извежда наличните режими на снимане.

4 Изберете режим на снимане и приложете ефект към снимките.

- **Най-добра снимка:** Направете поредица от снимки и запазете най-добрата. За да прегледате други снимки, превъртете наляво или надясно. Устройството препоръчва най-добрата снимка и я отбелязва с 🏆.
- **Най-добро лице:** Направете няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение. Чукнете бялата рамка около всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за всеки обект от позите, които сте появяват в долната част на екрана. След това слейте изображенията в една снимка. Устройството препоръчва най-добрата снимка и я отбелязва с 🏆.
- **Драмат. снимка:** Направете серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете изображение, показващо следи от движенията. Удължете следите от движенията като изберете още снимки от долната част на екрана. За да редактирате следите от движение на избраните снимки, чукнете ✎ и изберете снимка. Чукнете **Възстанови**, за да изведете следите от движение на обекта или чукнете **Премахни**, за да изтриете следите от движение. Редактирайте снимката, както желаете, и чукнете **Готово**.
- **Гума:** Изтриване на нежелани движещи се обекти. Чукнете ➖, за да изтриете нежеланите движещи се обекти. Чукнете ➕, за да възстановите първоначалната снимка.
- **Преместващ кадър:** Приложете ефект към фона на обекта, който кара обекта да изглежда, че се движи бързо. Чукнете **Обекти**, за да изберете обект. Чукнете **Замаз. дв.**, за да промените ъгъла на замъгляване, който ще се приложи към фона. Чукнете **Ъгъл** → ● и очертайте кръг с пръста си около големия кръг, за да регулирате ъгъла на замъгляване. За да регулирате нивото на замъгляване на фона, чукнете **Замаз. дв.** и плъзнете плъзгача за настройка.

5 Когато сте готови с редактирането на снимките, чукнете **Запази**.

Панорама

Използвайте този режим, за да заснемете снимка, съставена от множество слепени снимки. Устройството идентифицира снимките с **■■■** в Галерия.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Панорама**.



За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети:

- Преместете камерата бавно в една посока.
- Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата.
- Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.

HDR (Богати цветове)

Използвайте този режим, за да заснемате снимки с богати цветове и възпроизвеждате детайли дори на светли и тъмни места.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **HDR (Богати цветове)**.





Без ефект



С ефект

Дв. камера

Когато заснемате пейзажна снимка със задната камера, снимката или видеоклипът, заснети от предната камера, се появяват във вътрешен прозорец и обратно. Използвайте тази функция, за да заснемете красива пейзажна снимка и автопортрет едновременно.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Дв. камера**, за да преминете към режим на двойна камера. Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

Превключете между предната и задната камера.

Чукнете, за да преоразмерите или промените местоположението.



Изберете от разнообразните налични стилове.



- Можете да запишете видеоклипове в режим двойна камера с дължина до 5 минути във Full HD режим и до 10 минути в HD или VGA режим.
- Докато записвате видеоклипове в този режим, звукът се записва чрез вътрешния микрофон.

Управление на режимите на заснемане

Изберете режимите, които да се появят на екрана за избор на режим.


На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Управ.режими**.

Изтегляне на режими на снимане

Изтеглете повече режими на заснемане от **Samsung Apps**.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Изтегли**.

Настройки на камерата

На екрана с приложения чукнете **Камера** → . Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата.

- **Размер на снимка:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Бързи снимки:** Заснемете серия снимки на движещи се обекти.
- **Стабилиз. на снимка:** Настройте устройството автоматично да разпознава тъмни условия и да регулира яркостта на снимката без светкавицата.



Тази опция не е налична при записване на видеоклипове.

- **Разпознав. на лице:** Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате.
- **ISO:** Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.
- **Режими на измерване:** Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **Чукнете за снимане:** Чукнете изображението на екрана за предварителна визуализация, за да заснемете снимки.
- **Запиши като:** Настройте устройството да запазва както снимката с богат тон, така и оригиналната снимка, или само снимката с богат тон.
- **Размер на видеото:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Режим на запис:** Променете режима на запис.
- **Видео стабилиз.:** Активирайте или деактивирайте функцията против разклащане. Системата срещу разклащане помага да фокусирате, когато камерата се движи.
- **Ефекти:** Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на видеоклипове. За да изтеглите повече ефекти, чукнете **Изтегли**. За да промените реда на ефектите или да скриете ефекти от списъка, чукнете **Управ.ефекти**.

- **Светкавица:** Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Таймер:** Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Режим за преглед:** Променете пропорциите на екрана за предварителна визуализация.
- **Тагове за местополож.:** Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.



- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **Памет:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Преглед на сним./видео:** Настройте устройството да показва снимки или видеоклипове, след като ги заснемате.
- **Отдалечен визьор:** Настройте устройството да използва като визьор и да контролира другото устройство, за да заснемате снимки или да записвате видеоклипове. Вижте [Отдалечен визьор](#) за повече информация.
- **Баланс на бялото:** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Стойност на експонацията:** Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Линии на мрежата:** Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне композирането при избор на обекти.
- **Бутон за звук:** Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира бутона за заснемане или мащабирането.
- **Управление с глас:** Настройте устройството да заснема снимки с гласови команди.
- **Помощ:** Вижте помощната информация за използване на камерата.
- **Нулиране на настройки:** Нулирайте настройките на камерата.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

Галерия


Преглед на снимки или видеоклипове

Преглед на съдържание на устройството

На екрана с приложения чукнете **Галерия** и изберете изображение или видеоклип.

Видео файловете са обозначени с икона (▶) на миниатюрата за предварителна визуализация.

За да скриете или да покажете лентата с менюта и миниатюри за предварителна визуализация, чукнете екрана.

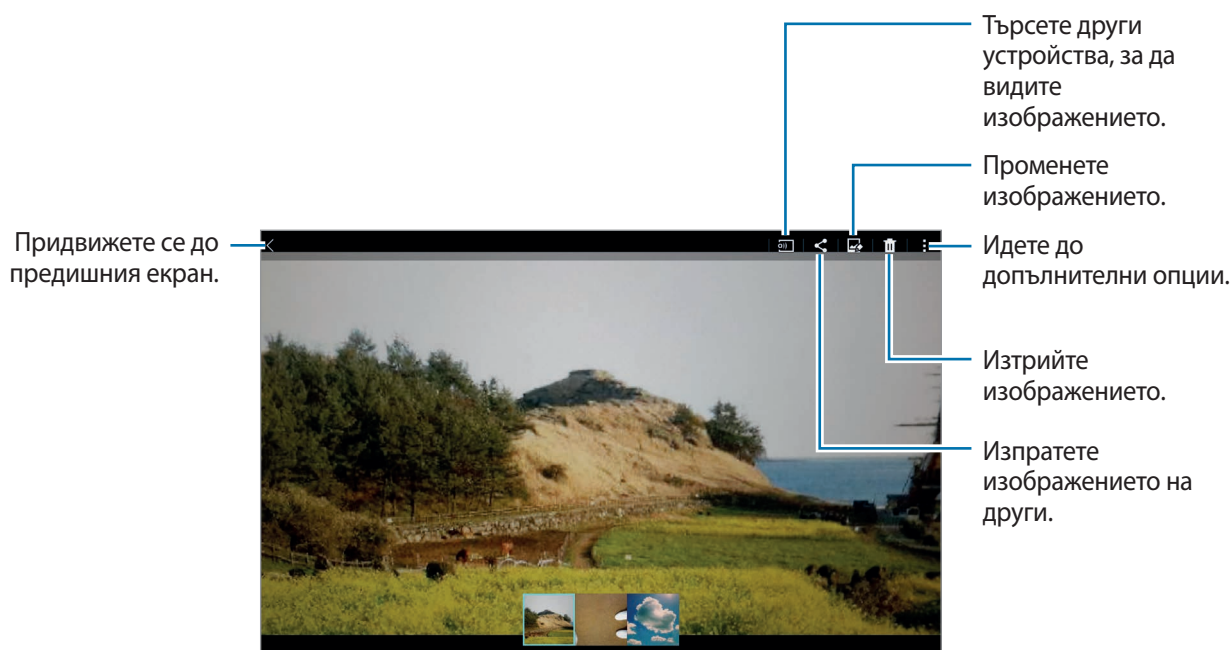


Преглед на съдържание, запазено на други устройства

Търсете снимки и видеоклипове, запазени на други устройства, и ги разглеждайте на вашето устройство.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

Достъп до съдържание на устройство наблизо

Чукнете  и изберете устройство в **УСТРОЙСТВА НАБЛИЗО** за достъп до съдържание. Можете да разглеждате снимки и видеоклип на устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.


На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Устройства наблизо** и чукнете превключвателя **Устройства наблизо**, за да го активирате. Вижте [Устройства наблизо](#) за допълнителни настройки.

Избор на опция за сортиране

Изображенията и видеоклиповете във вашето устройство могат да бъдат сортирани по време или по албум. Можете също да филтрирате изображения и видеоклипове по категория, като например хора.

На екрана с приложения чукнете **Галерия** →  и изберете опция за сортиране.


Достъп до допълнителни опции

На екрана с приложения чукнете **Галерия** и изберете изображение или видеоклип. Чукнете  и използвайте следните опции.

- **Още информация:** Вижте повече информация за файла.
- **Копирай в клипборда:** Копирайте файла в клипборда.
- **Студио:** Редактирайте изображения или видеоклипове в студио режим. Вижте [Редактиране на снимки или видеоклипове](#) за повече информация.
- **Завъртане наляво:** Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно:** Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване:** Изрежете изображението.
- **Преименуване:** Преименувайте файла.
- **Слайдшоу:** Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Задаване като:** Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
- **Отпечатване:** Отпечатайте изображението, като свържете устройството с принтер. Вижте [Мобилно принтиране](#) за повече информация.
- **Настройки:** Променете настройките на Галерия.



Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания файл.


За да изберете няколко файла от списъка, чукнете и задръжте файл, и след това чукнете другите файлове. Когато файловете са избрани, можете да ги споделяте и изтривате едновременно, или чукнете  за достъп до допълнителни опции.

Редактиране на снимки или видеоклипове

Фото студио

Редактирайте изображения като приложите различни ефекти.

- 1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **⋮** → **Студио** → **Фото студио**.
- 3 Изберете изображение за редактиране.
- 4 Редактирайте изображението, като приложите различни ефекти.

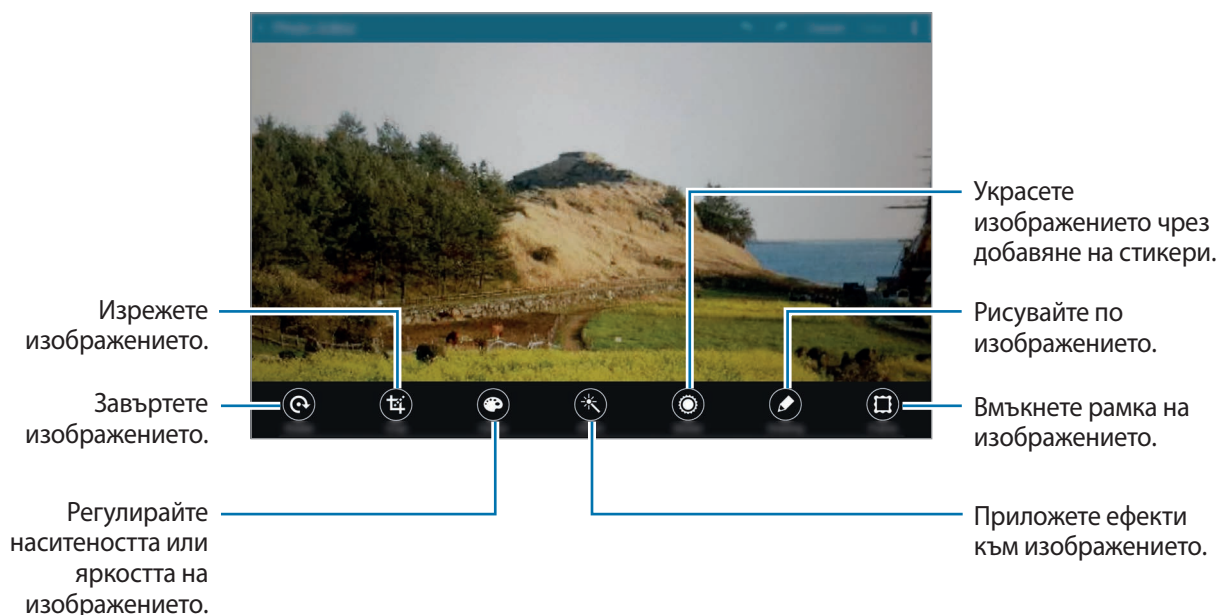

- 5 Когато сте готови с редактирането на изображението, чукнете **⋮** → **Запиши като**.

- 6 Въведете име на файла и чукнете **ОК**.

Редактираната снимка се запазва в папка **Studio**. За да отворите папката, чукнете **Галерия** → **≡** → **Албум** → **Studio**.

Студио за колажи

Комбинируйте няколко изображения заедно, за да създадете колаж.

- 1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **→ Студио → Студио за колажи**.
- 3 Изберете изображения, които да комбинирате, и чукнете **Готово**.
- 4 Редактирайте изображението, като приложите различни ефекти.



- 5 Когато сте готови с редактирането на изображенията, чукнете **Запази**.

Редактираната снимка се запазва в папка **Studio**. За да отворите папката, чукнете **Галерия → ☰ → Албум → Studio**.


Снимка и още

Приложете различни ефекти към изображенията, които сте заснели.



Могат да се избират само изображения, заснети в режим снимане и още.

- 1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **→ Студио → Снимка и още**.
- 3 Изберете изображение за редактиране.
- 4 Редактирайте изображението, като приложите различни ефекти.

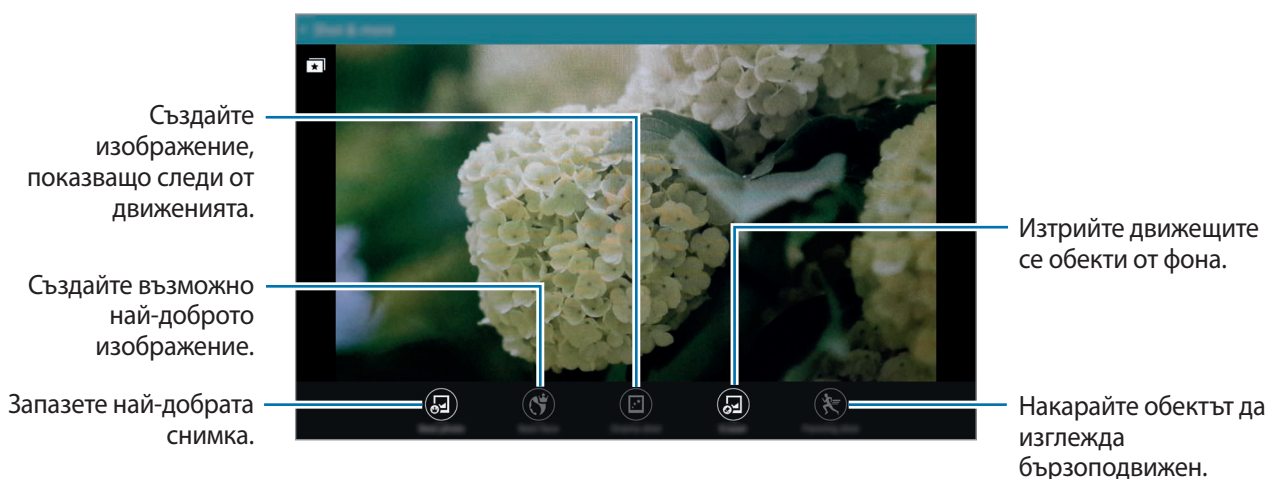

- 5 Когато сте готови с редактирането на изображението, чукнете **Запази**.

Редактираната снимка се запазва в папка **Studio**. За да отворите папката, чукнете **Галерия → ≡ → Албум → Studio**.

Видео редактор

Редактирайте или създайте видеоклипове с няколко изображения и видеоклипове.



За да използвате тази функция, трябва да изтеглите и да инсталирате необходимото приложение.

- 1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **→ Студио → Видео редактор**.
- 3 Изберете тема, която да приложите, и чукнете **Готово**.
- 4 Изберете видеоклипове за редактиране.
Можете също да изберете изображения, за да създадете видеоклип.
- 5 Редактирайте видеоклипа, като приложите различни ефекти.

Добавете музикален фон или приложете звукови ефекти към видеоклипа.

Добавете повече изображения.

Добавете повече видеоклипове.

Запишете видеоклип.

Разделете или изрежете видеоклиповете, или променете техния ред.


Отменете или повторете последното действие.

Редактирайте видеоклипа автоматично.

Идете до допълнителни опции.

Запазете видеоклипа.

Възпроизведете видеоклипа.

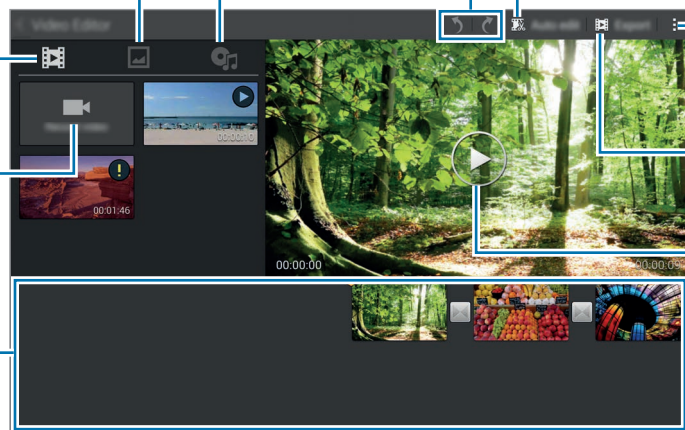

6 Когато сте готови с редактирането на видеоклипа, чукнете **Експорт**.

7 Изберете опция за запазване и чукнете **ОК**.

Редактираният видеоклип се запазва в папка **Export**. За да отворите папката, чукнете **Галерия** → **≡** → **Албум** → **Export**.

Орязване на видео


Изрежете сегменти от видеоклиповете.

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Чукнете **⋮** → **Студио** → **Орязване на видео**.

3 Изберете видеоклип за редактиране.

4 Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка и чукнете **Готово**.

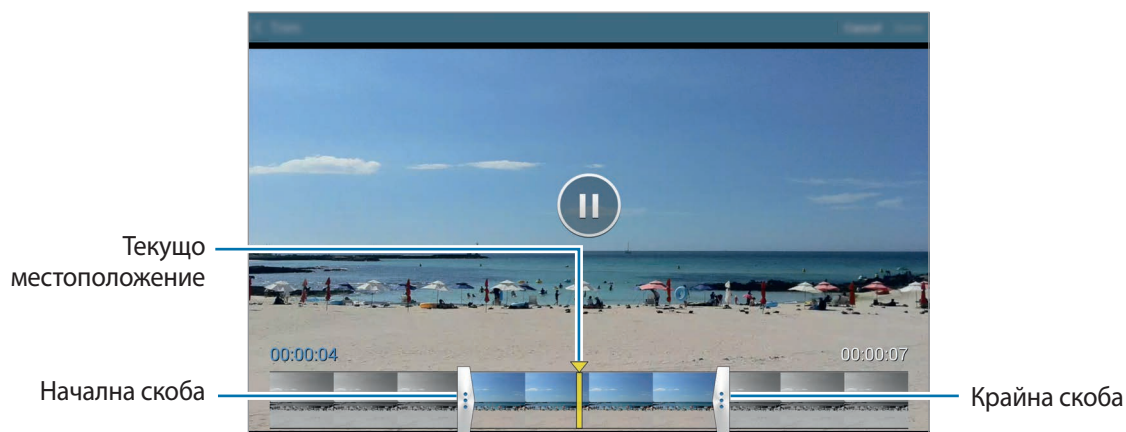

5 Въведете име на файл и чукнете **ОК**, за да запазите видеоклипа.

Настройки на Галерия

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Чукнете **⋮** → **Настройки**.

3 Използвайте следните опции:

- **Управление на данни за социални мрежи** → **Синхрон. само чрез Wi-Fi**: Настройте устройството да синхронизира съдържание само когато Wi-Fi връзката е активирана.
- **Тагове** → **Отбелязване на приятел с таг**: Отбелязвайте с таг информация като например дата и местоположение. За да редактирате тагове, чукнете информацията върху снимката, чукнете **✎**, редактирайте детайлите и чукнете **Готово**.
- **Тагове** → **Таг за лице**: Задайте тагове на лицата на снимката. При откриване на лице, около него се появява жълта рамка. Изберете лице, чукнете **Добавяне на име** и изберете запис, за да идентифицирате тага за лицето. Когато се появи таг за лице на някое изображение, чукнете върху него и използвайте различните опции, като например изпращане на съобщение до лицето.



Когато използвате **Таг за лице**, разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на заснемане, размера на лицето, цвета на кожата, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.


Мултимедия

Музика

Възпроизвеждане на музика

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

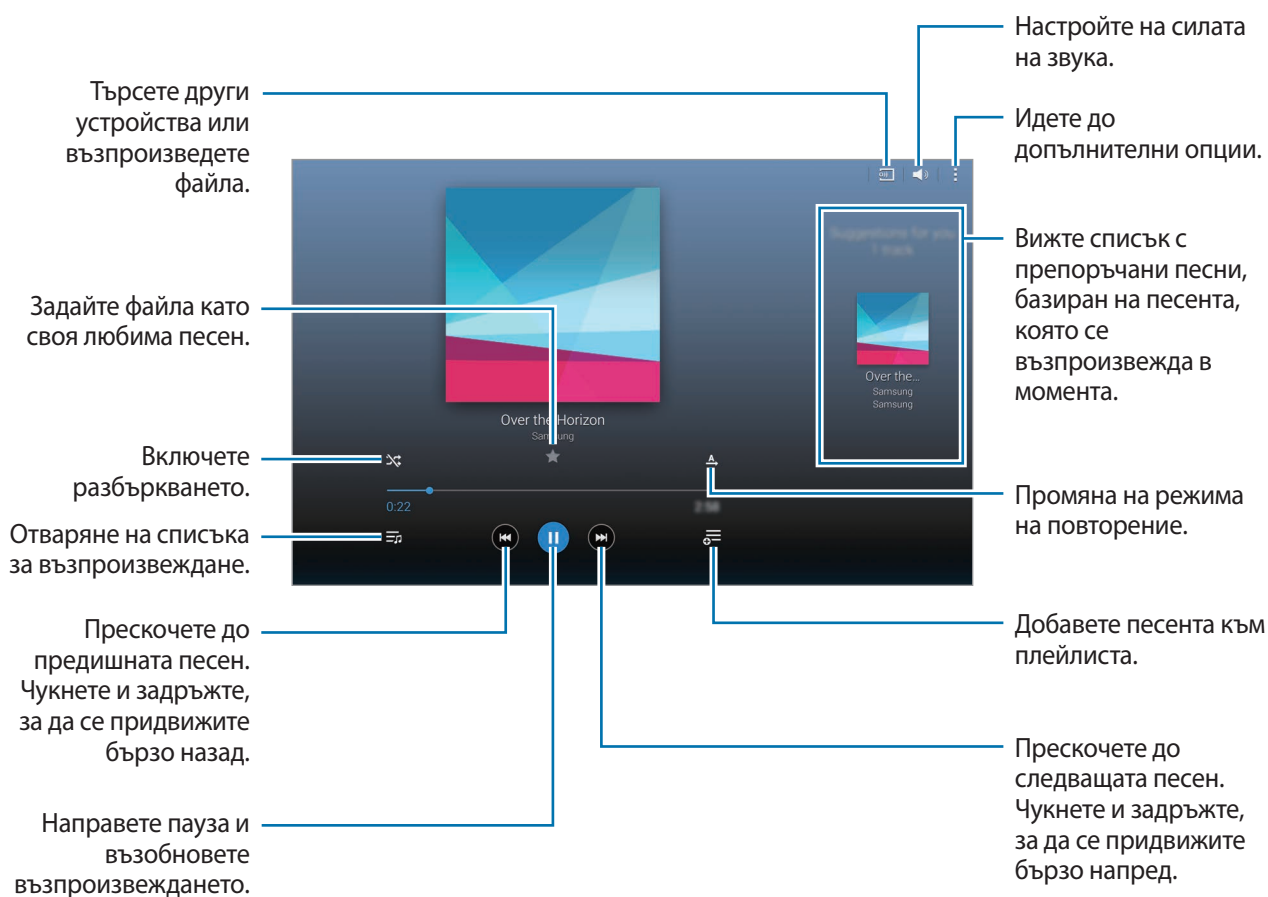

За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете **⋮** → **Настройки** → **Допълнителни** и отметнете **Умна аларма**.



Когато функцията **Умна аларма** се активира, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.



Умна аларма може да не се активира за някои файлове.

За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете **⋮** → **Настройки** → **Допълнителни** → **Adapt Sound** → **Включено**.

Когато активирате тази опция за пръв път, чукнете **Старт**, за да адаптирате звука. Устройството започва поредица звукови тестове, за да регулира нивото на звука, и започва да издава звукови сигнали. Чукнете **Да** ако чувате звуковия сигнал или **Не** ако не го чувате. Повторете тази стъпка за всеки тест до завършване на регулирането на звука. След това отметнете **Сила на звука за музика** и чукнете **ОК**, за да приложите опцията, когато слушате музика.



Когато увеличите силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука до ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.

Задаване на песен като тон за аларма

За да използвате текущо възпроизвеждащата се песен като тон за аларма, чукнете **⋮** → **Задаване като** → **От началото** или **Автоматични препоръки**, изберете опция и чукнете **Готово**.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Чукнете **Спис. изп.** → **⋮** → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **ОК**.

Чукнете **+**, изберете песни, които да включите, и чукнете **ОК**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете **⊞** и изберете плейлистата.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Използвайте тази функция, за да възпроизвеждате музика, която отговаря на настроението ви.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Чукнете **Музикална пиаца**. Песните се категоризират автоматично по настроение. Чукнете клетка с настроение или плъзнете няколко клетки, за да слушате музиката в клетките.



Категориите песни са базирани на налична информация за песента. Някои песни може да не бъдат категоризирани в клетки за настроение.

Възпроизвеждане на музика, запазена на други устройства

Търсете музика, запазена на други устройства, и я възпроизведете на вашето устройство.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Достъп до песен на устройство наблизо

Чукнете **Устройства наблизо** и изберете устройство, за да отидете до музиката и да я възпроизведете. Можете да възпроизвеждате песен на устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.


На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Устройства наблизо** и чукнете превключвателя **Устройства наблизо**, за да го активирате. Вижте [Устройства наблизо](#) за допълнителни настройки.

Видео


Възпроизвеждане на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

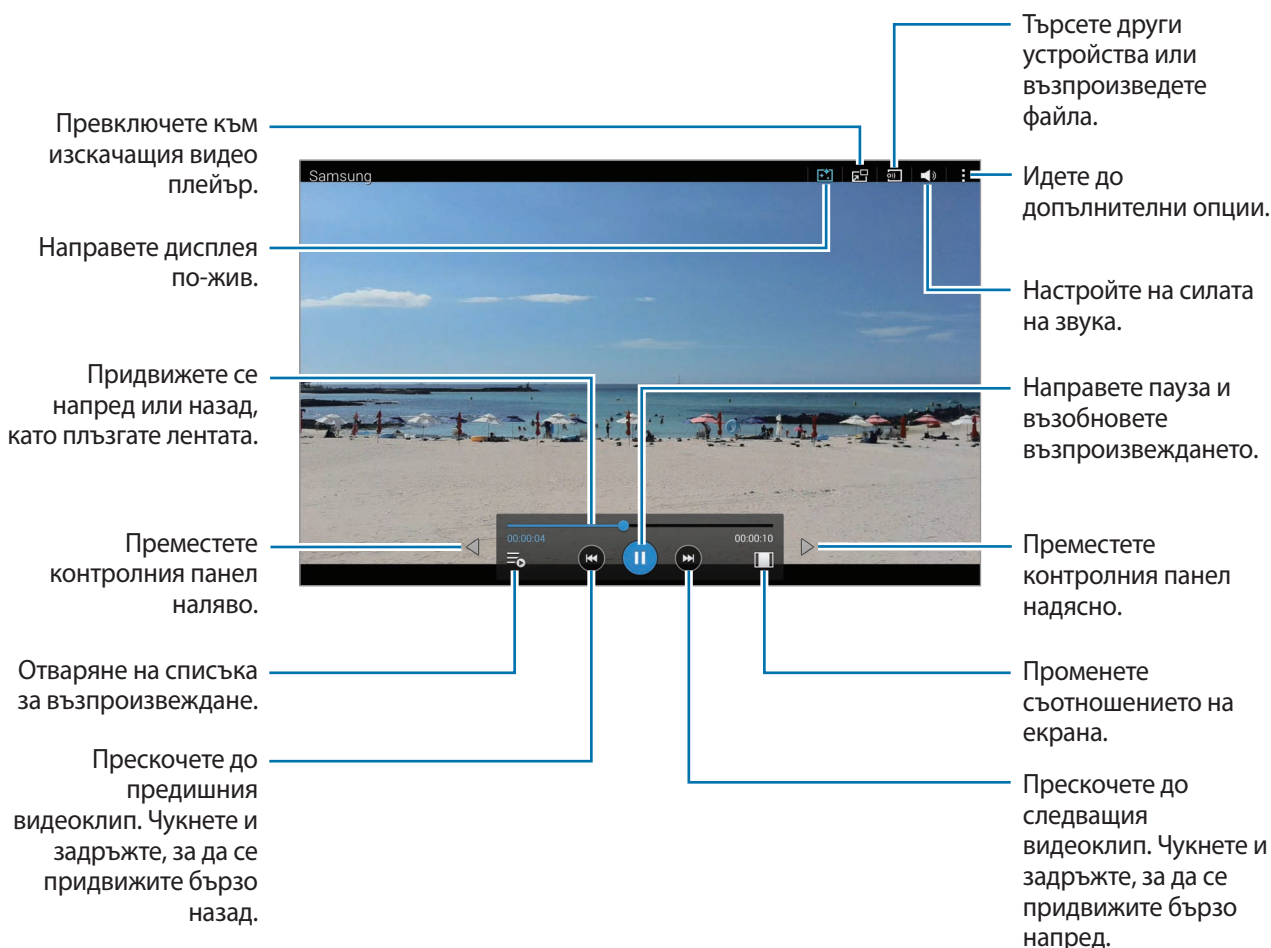


Използване на изскачащия видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия видео плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, го плъзнете към друго място.

Заснемане на изображения

За да използвате тази функция, по време на възпроизвеждане чукнете  → **Настройки**, отметнете **Снимка** и чукнете **Затвори**.

Чукнете , за да заснемете изображение от видеоклип по време на възпроизвеждане.

Споделяне или изтриване на видеоклипове


Чукнете **Видео** на екрана с приложения.


Чукнете и задръжте видеоклип, чукнете  и изберете метод на споделяне.

Чукнете  → **Изтриване**, изберете видеоклипове и чукнете **ОК**.

Редактиране на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Изберете видеоклип, чукнете  → **Редактиране** → **Студио** → **Орязване на видео**. Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка, чукнете **Готово**, въведете име на файл и след това чукнете **ОК**, за да запазите видеоклипа.

За да редактирате видеоклипове с помощта на приложението за редактиране на видеоклипове, изберете видеоклип и чукнете  → **Редактиране** → **Видео редактор**.

Възпроизвеждане на видеоклипове, запазени на други устройства

Търсете видеоклипове, запазени на други устройства, и ги възпроизведете на вашето устройство. Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Достъп до видеоклип на устройство в близост

Чукнете **Устройства наблизо** и изберете устройство, за да отидете до видеоклипа и да го възпроизведете. Можете да възпроизвеждате видеоклип на устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Устройства наблизо** и чукнете превключвателя **Устройства наблизо**, за да го активирате. Вижте [Устройства наблизо](#) за допълнителни настройки.

Полезни приложения и функции

Режим Деца

Стартиране на режим деца

Използвайте този визуален елемент, за да предоставите забавна и безопасна среда за деца, като ограничите достъпа на децата до определени приложения или съдържание.

Преди да използвате този визуален елемент, трябва да го изтеглите и инсталирате. На класическия начален екран чукнете **Режим Деца** → **Инсталиране**.

За да стартирате режима за деца, чукнете **Режим Деца** на класическия начален екран или екрана с приложения. След инсталиране на визуалния елемент, той се появява на класическия начален екран и екрана с приложения.


Когато стартирате този визуален елемент за пръв път, чукнете **Задаване на PIN** в долната част на екрана. След това следвайте екранните инструкции.



Ако визуалният елемент **Режим Деца** бъде неволно деинсталиран, можете да го инсталирате отново. На класическия начален екран чукнете и задръжте празна област, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжте визуалния елемент **Режим Деца**. Плъзнете визуалния елемент към класическия начален екран и чукнете **Режим Деца**, за да го инсталирате отново.

Начален екран на режима за деца

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички приложения в режима за деца.

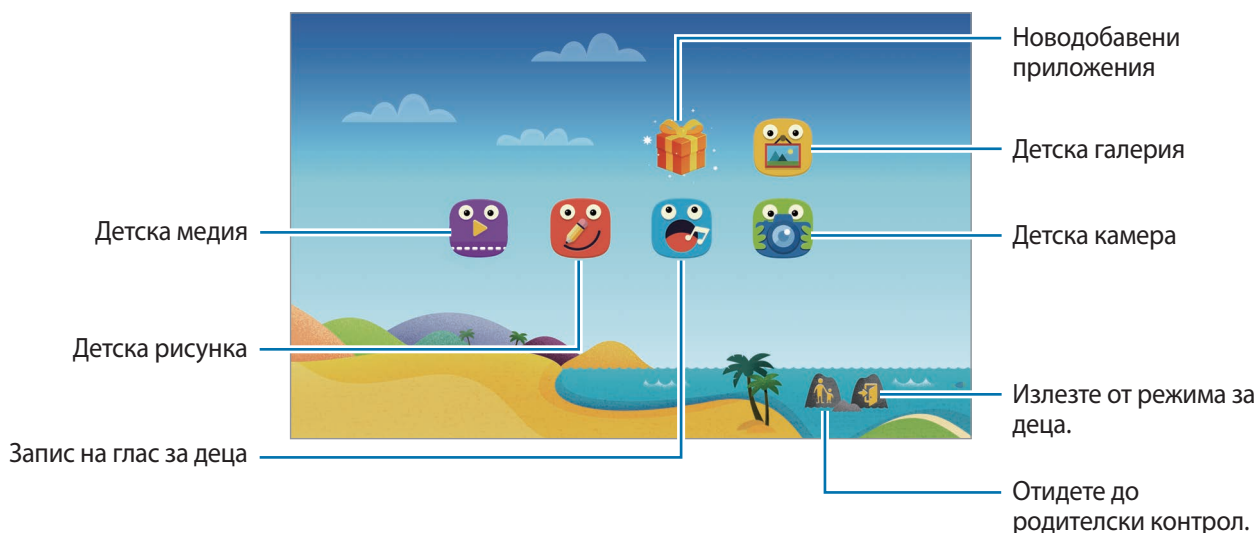



Използвайте това приложение, за да гледате запазени изображения, рисунки, записи на глас и медийни файлове, до които сте позволили достъп от страна на вашите деца.



Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате видеоклипове. Преди да използвате това приложение, добавете видеоклипове, запазени на устройството, към приложението. Вижте [Родителски контрол](#) за повече информация.



Използвайте това приложение, за да създадете рисунка с писец, четка и други.



Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате записи на глас.




Използвайте това приложение, за да правите снимки и да записвате видеоклипове.

Област за игра на режима за деца

Превъртете надясно по началния екран, за да отворите областта за игра на режима за деца.

Можете да взаимодействате с герои, фонові обекти и други.

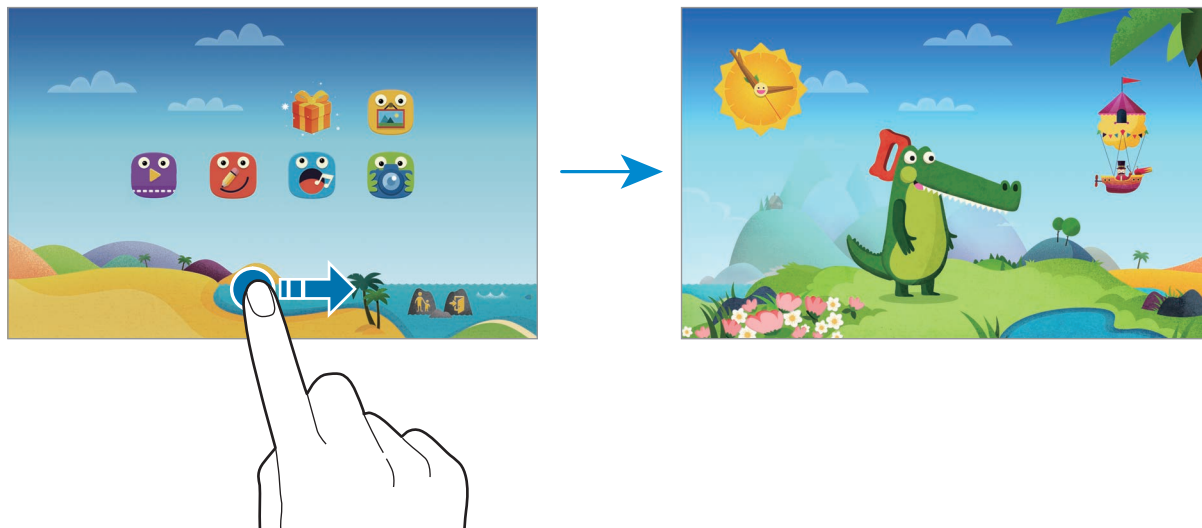

Родителски контрол

Използвайте тази функция, за да задавате ограничения на екрана за деца и да контролирате достъпа до съдържанието и приложенията. Можете да промените настройките на режима за деца, ограниченията за време на използване и други.

На началния екран чукнете  и въведете PIN кода.

За да излезете от родителския контрол, натиснете бутона за начален екран.

- **Име на децата:** Вижте и редактирайте профила на децата.
- **Действие:** Вижте информация как децата ви използват устройството, като например продължителността на игрите и често използвани приложения.
- **Дневно огранич. за игра:** Задайте лимит на времето, за да управлявате потреблението от страна на децата ви.
- **Приложения:** Вижте и добавете приложения, които е позволено да се използват в режима за деца.
- **Мултимедия:** Дайте достъп на децата ви до определени изображения и видеоклипове, запазени в устройството.
- **Общи:** Конфигурирайте настройки за режима за деца.
- **Магазин за деца:** Изтеглете приложения за деца от **Samsung Apps**.

S Finder

Използвайте това приложение, за да търсите съдържание на устройството. Можете да приложите различни филтри и да видите хронология на търсенето.


Отворете панела за известяване и чукнете **S Finder**.

Търсене на съдържание

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума или чукнете  и кажете ключова дума.

За да получите по-филтрирани резултати, чукнете филтри под полето за търсене.


За да актуализирате списъка с резултатите от търсенето, чукнете  → **Обновяване**.


За да зададете параметри за търсене чрез наличните филтри, чукнете  → **Настройки** → **Филтър** → **Изберете филтри**.

За избор на категории за търсене чукнете  → **Настройки** → **Търсене** → **Избер. катег. за търсене**.

Управление на хронологията на търсене

Можете да видите или да изтривате минали търсения. Изберете елемент на минало търсене, за да повторите търсенето отново.

За да изтриете хронологията, чукнете  → **Настройки** → **Търсене** → **Изтриване на хронологията**, изберете ключови думи за търсене и чукнете **ОК**.


За да настроите устройството да не запазва хронология на търсене, чукнете  → **Настройки** → **Търсене** и махнете отметката от **Записв. хрон. на търсене**.

S Planner

Стартиране на S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

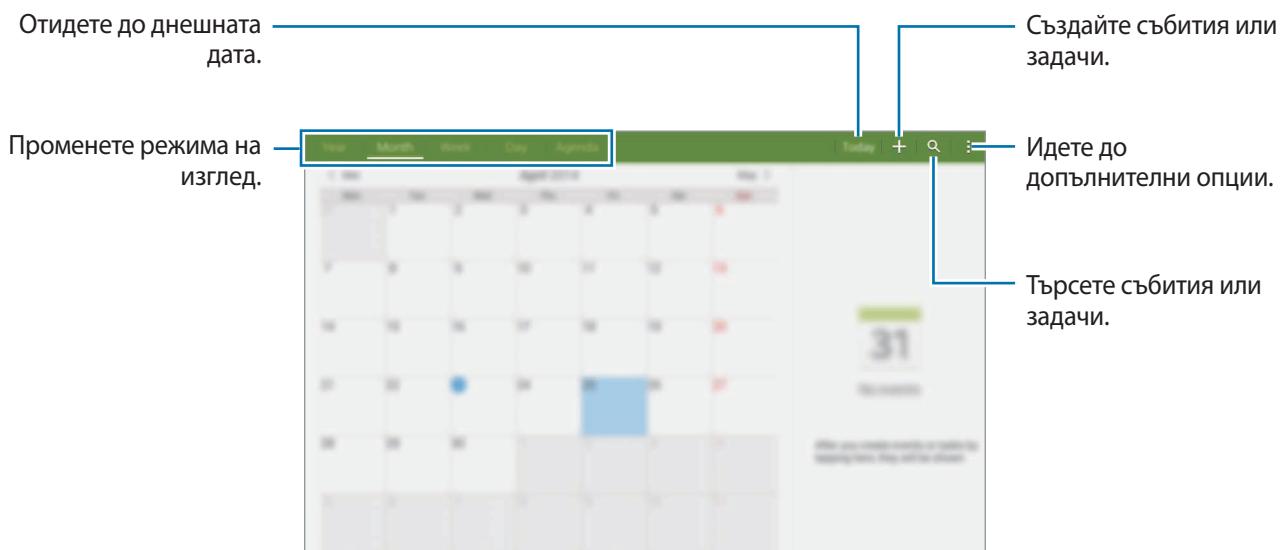


Чукнете **☰** и използвайте следните:

- **Отиди на:** Идете до определена дата.
- **Изтрий:** Изтрийте събития или задачи.
- **Синхр.:** Синхронизирайте събития и задачи със своите акаунти.
- **Календари:** Изберете календари за показване.
- **Настройки:** Променете настройките за S Planner.

Създаване на събития или задачи

- 1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **+**. Или изберете дата без събития или задачи и чукнете датата отново.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете **+**.
- 3 Изберете или събитие, или задача, и въведете данни.
 - **Мероприятие:** Задайте начална и крайна дата за събитието. Можете да зададете допълнителна настройка за повтаряне.
 - **Задача:** Добавете задача, която да изпълните на определена дата. Можете да зададете допълнителна настройка за приоритет.

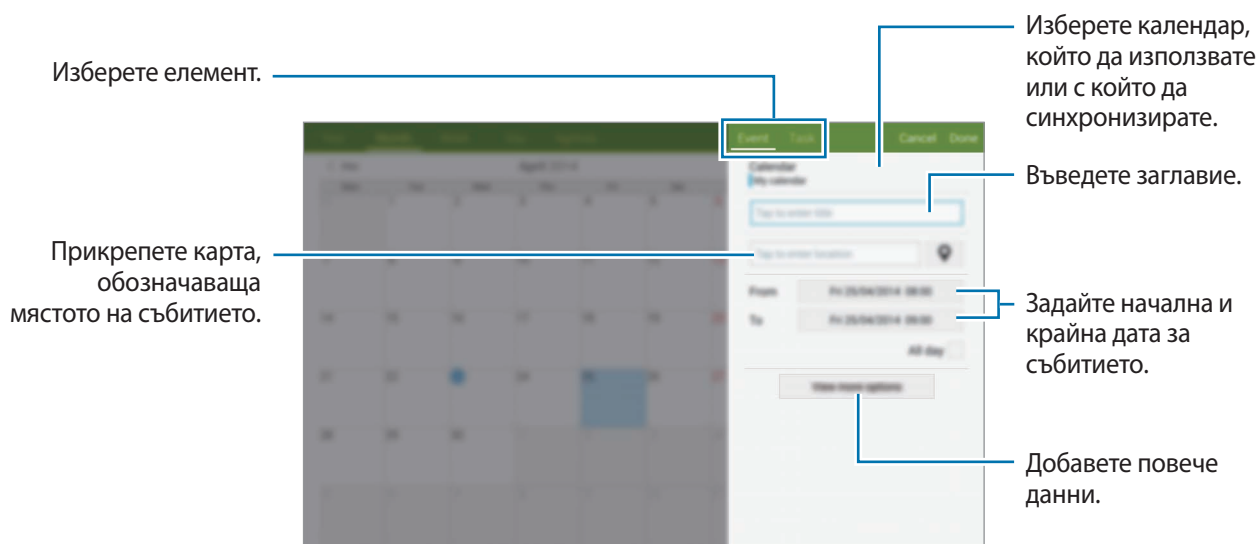


- 4 Чукнете **Готово**, за да запазите събитието или задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.


За да синхронизирате събития и задачи с вашите акаунти, чукнете  → **Синхр.**

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, чукнете  → **Календари** → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името на акаунта се показва зелен кръг.

За да промените опциите за синхронизиране на акаунта, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Акаунти** и изберете услуга за акаунти.

Изтриване на събития или задачи

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.


За да изтриете събития или задачи, чукнете  → **Изтрий**, изберете събития и задачи и чукнете **Готово** → **ОК**.

За да изтриете събитие или задача, докато ги гледате, чукнете  → **Изтрий** → **ОК**.

За да маркирате задача като завършена, чукнете дата със задача в нея и отметнете завършената задача.

Споделяне на събития или задачи

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да споделите събитие или задача, докато ги гледате, чукнете  → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

S Voice

За S Voice

Използвайте това приложение, за да командвате устройството чрез глас да извършва различни функции.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете бутона за начален екран два пъти.

За да деактивирате достъпа като натиснете бутона за начален екран, чукнете **⋮** → **Settings** → **Wake-up** и премахнете отметката от **Open via the home key**.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Настройка на езика

Чукнете **⋮** → **Settings** → **General** → **Language**, след което изберете език.



Избраният език се прилага само към **S Voice**, а не към езика, показан на устройството.

Използване на S Voice

Когато стартирате **S Voice**, устройството започва разпознаване на гласа и иконата на микрофона става червена.

Изречете гласова команда.

Ако кажете команда и устройството я разпознае, иконата на микрофона в долната част на екрана премигва в зелено. След това устройството изпълнява командата.

Съвети за по-добро разпознаване на гласа:

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Събуждане на S Voice, докато е в режим на готовност

Ако S Voice не се използва за определен период от време, той автоматично превключва в режим на готовност.


Чукнете иконата на микрофона или кажете "Hi Galaxy" (Здравей, Галакси) на устройството, за да възобновите използването на гласово разпознаване.

Промяна на командата за събуждане

Можете да промените командата за събуждане от "Hi Galaxy" (Здравей, Галакси). Командата за събуждане се използва за стартиране на **S Voice**, когато устройство е в режим на готовност.

Чукнете  → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Деактивиране на гласова обратна връзка

Чукнете  → **Disable Voice feedback**. Устройството спира да предоставя гласова обратна връзка, когато изговаряте команди.

Коригиране на нежелани гласови команди

Можете да редактирате гласовите команди, ако устройството не ги разпознае правилно.

За да редактирате гласова команда, чукнете последното балонче с реч, което съдържа изречения текст и редактирайте текста с клавиатурата.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Можете да видите хронология на изчисленията в лявата страна на екрана.


За изчистите хронологията, чукнете .

Часовник

Аларма

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Аларма**.

Настройка на аларми

Чукнете **+** в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря алармата, задайте различни опции и чукнете **Запази**. За да активирате или деактивирате аларми, чукнете  до алармата в списъка с аларми.

- **Дрямка:** Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма:** Задайте час и тон за умната аларма. Умната аларма стартира при ниска сила на звука няколко минути преди включване на предварително зададена аларма. Силата на звука на умната аларма се усилва постепенно, докато я изключите или докато иззвъни предварително зададената аларма.

Спиране на аларми

Плъзнете **X** извън големия кръг, за да спрете алармата. Ако предварително сте включили опцията дрямка, плъзнете **ZZ** извън големия кръг, за да повторите алармата след определен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете **:** → **Изтриване**, изберете аларми и чукнете **Готово**.

Световен часовник

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Световен часовник**.

Създаване на часовници

Чукнете **+** и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете **⚙**.

Изтриване на часовници

Чукнете **:** → **Изтриване**, изберете часовници и чукнете **Готово**.

WatchON

За WatchON

Използвайте това приложение, за да се свържете с телевизор и да използвате устройството като дистанционното управление. Можете да търсите и да избирате ТВ програми и да контролирате каналите с устройството.

Чукнете **WatchON** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.




Свързване към телевизор

- 1 Чукнете **WatchON** на екрана с приложения.
- 2 Изберете региона и разпространителската услуга и следвайте инструкциите на екрана.
Появяват се наличните телевизионни програми.

Използване на устройството като дистанционно управление

Можете да включвате или изключвате телевизора, да сменяте канали или да регулирате силата на звука на телевизора, като използвате устройството за дистанционното управление.


- 1 Чукнете **WatchON** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете  → **Setup**.
- 3 Изберете марката на телевизора.
- 4 Уверете се, че инфрачервеният порт на устройството е обърнат към телевизора и чукнете **Turn on your TV**. След това чукнете **OK**, ако устройството включи телевизора.
Ако устройството не включва телевизора, чукнете **Retry** и повторете това, докато телевизорът не разпознае сигнала.
- 5 Изберете канал.

6 След завършване на настройката чукнете .



Гледане на телевизия, използвайки устройството

Изберете телевизионни програми от списъка с налични програми, които да гледате на свързания телевизор. Проверете дали инфрачервеният порт на устройството сочи към телевизора.

- 1 Чукнете **WatchON** на екрана с приложения.
- 2 Изберете категория в долния край на екрана.
- 3 Изберете телевизионна програма и чукнете **Watch on TV**.
Избраната програма ще бъде показана на свързания телевизор.
- 4 Чукнете , за да промените канала или да регулирате силата на звука.
Дистанционният контролен панел се появява на екрана.

Настройка на напомняне за програми

- 1 Изберете телевизионна програма, която да гледате.
- 2 Чукнете ☒, задайте аларма, която да ви напомни за началното време на програмата, и чукнете ОК.
Алармата прозвучава в зададения час.

WebEx

За WebEx

Използвайте това приложение, за да бъдете домакин или да присъствате на телеконференции. Можете да използвате различни функции, като споделяне на съдържание и HD видео срещи.

Преди да използвате това приложение

- Потвърдете, че устройството е свързано към Wi-Fi мрежа.
- Трябва да имате WebEx акаунт.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да не работи правилно в зависимост от защитната стена или статуса на мрежата.

Регистриране за акаунт

- 1 Чукнете **WebEx** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **Create an account** на екрана за регистрация.



- 3 Страницата за присъединяване към WebEx ще се появи на екрана.



Не можете да използвате това приложение, ако на екрана се появи изскачащ прозорец, информиращ, че WebEx не е налична в региона.


- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунта.




Някои функции не са налични след изтичане на пробния период. Преминете на платен акаунт, за да използвате функциите на WebEx. Вижте сайта на WebEx за повече информация.

Създаване на сесия за среща


- 1 Чукнете **WebEx** на екрана с приложения, след което чукнете **Sign in**.
- 2 Въведете паролата и чукнете **Sign in**.
- 3 Екранът на WebEx се появява на устройството.

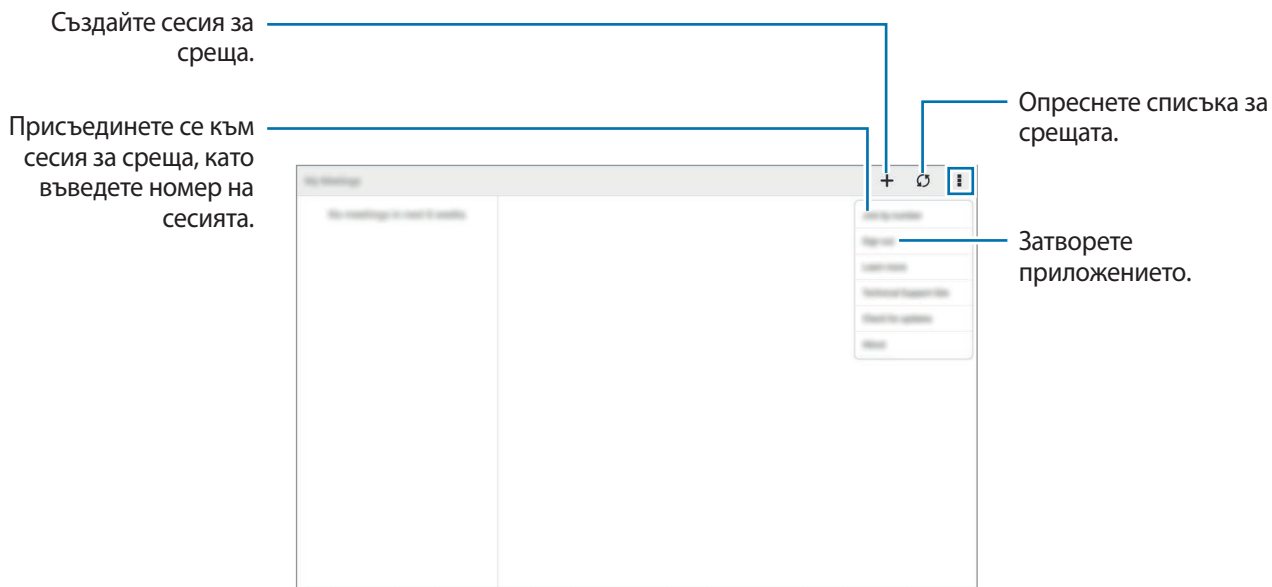


- Чукнете **+**, за да създадете сесия за среща.
- Въведете тема за срещата, задайте парола и чукнете **Start now**.

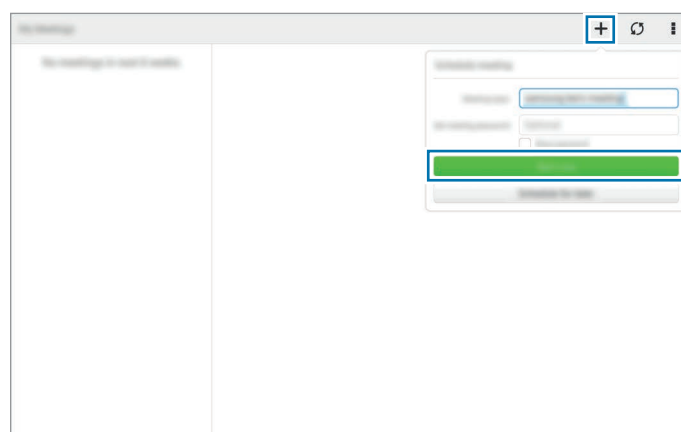

6 Чукнете  → **Connect using Internet**.


7 Микрофонът ще се включи и  ще се появи в горния десен ъгъл на екрана. Можете да проведете аудио среща с останалите.

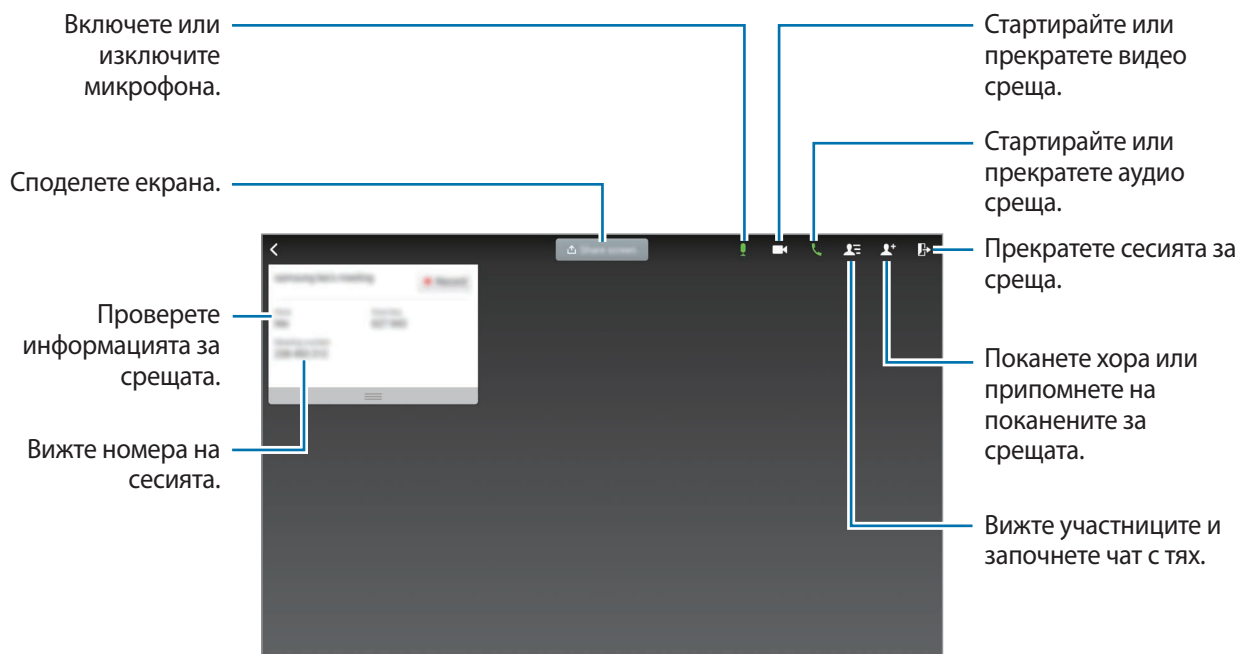

Покана на хора за срещата

Поканете други на срещата, като изпратите покана чрез имейл. Можете също да споделите номер на сесията или телефонния номер на сесията с други, за да ги поканите на среща.

Покана на хора чрез имейл

1 Чукнете  → **Invite by email**.

2 Въведете имейл адрес и чукнете **Send invitation**.

Поканване на хора чрез изпращане на телефонен номер на сесия

Можете да поканите други на среща, като споделите телефонния номер на сесията. Телефонният номер на сесията се създава, когато създадете сесия за среща. Той се предоставя в имейла за покана, заедно с друга информация за срещата.




Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Присъединяване към сесия за среща


За да се присъедините към среща, използвайте един от следните методи.

Присъединяване към среща чрез номер на сесия

- 1 Чукнете **WebEx** на екрана с приложения.
- 2 Влезте в своя WebEx акаунт.
- 3 Чукнете **⋮** → **Join by number**.

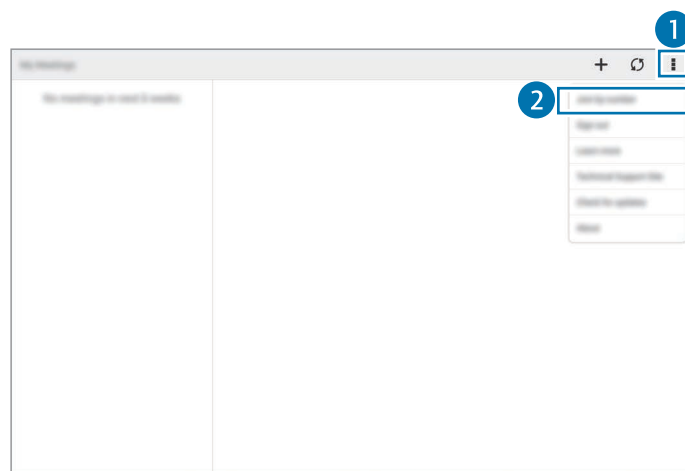


- 4 Въведете номер на сесията, към която искате да се присъедините и чукнете **Join**.

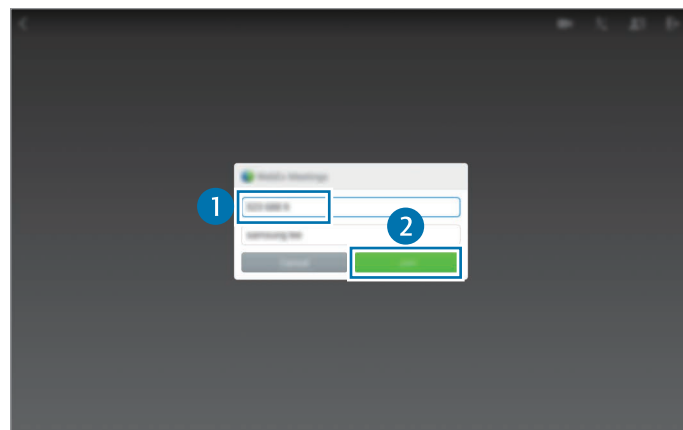

Номерът на сесия се създава, когато домакинят създаде сесия за среща. Ако не знаете номера се свържете с домакиня.

5 Чукнете  → **Connect using Internet**.


6 Микрофонът ще се включи и  ще се появи в горния десен ъгъл на екрана. Можете да проведете аудио среща с останалите.

Присъединяване към среща чрез избор на такава в Моите срещи


1 Чукнете **WebEx** на екрана с приложения.

2 Влезте в своя WebEx акаунт.

3 Изберете среща в **My Meetings** и чукнете **Join**.

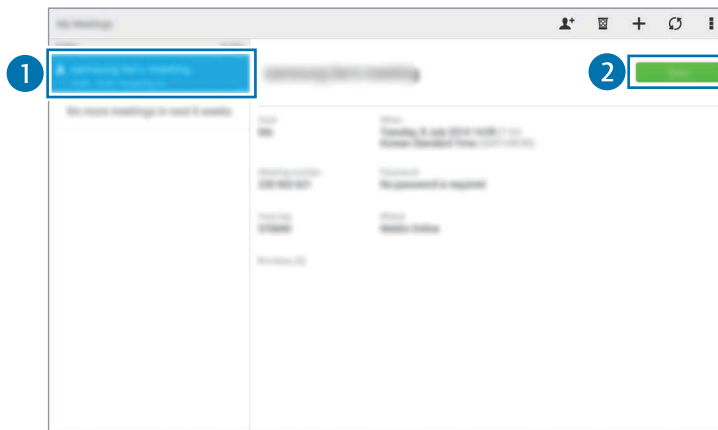

4 Чукнете  → **Connect using Internet**.

5 Микрофонът ще се включи и  ще се появи в горния десен ъгъл на екрана. Можете да се включите в аудио срещата.

Присъединяване към среща от покана по имейл

Когато някой ви покани на среща, ще получите имейл с покана.


1 Отворете имейла с поканата и чукнете препратката в имейла.

2 WebEx стартира и се появява екрана за влизане.

3 Влезте в своя WebEx акаунт.

Ако вече сте влезли в своя акаунт, на екрана ще се появи екран на среща.

4 Чукнете  → **Connect using Internet**.

5 Микрофонът ще се включи и  ще се появи в горния десен ъгъл на екрана. Можете да проведете аудио среща с останалите.

Присъединяване към среща чрез повикване към телефонен номер на сесия

Можете да се присъедините към среща, като се обадите на телефонния номер на сесията от смартфон. Обадете се на телефонния номер на сесията, предоставен в имейла за покана.




Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Управление на среща

Управление на видео среща

1 Чукнете  → **Start my video**.

2 Вашето изображение се показва в долния ляв ъгъл на екрана.

За да спрете видео срещата, чукнете  → **Stop my video**.

Управление на аудио среща


1 Чукнете  → **Connect using Internet**.

2 Микрофонът ще се включи и  ще се появи в горния десен ъгъл на екрана.

За да заглушите звука, чукнете . Иконата се променя на .


За да спрете аудио срещата, чукнете  → **Leave audio conference**.

Общуване с присъстващи


- 1 Чукнете , за да видите списъка с присъстващи.
- 2 Изберете име на акаунт и чукнете **Chat**.
- 3 На екрана се появява прозорец за чат.
За да проведете част с всички присъстващи, чукнете **Chat with everyone**.

Споделяне на екрана

Споделете текущия екран на вашето устройство с присъстващите. Само човекът, определен като презентатор, може да споделя своя екран. Човекът, който създава срещата, се определя като презентатор в началото на срещата.


- 1 Чукнете **Share screen** в горната част на екрана ако сте презентаторът.
- 2 Ако използвате тази функция за пръв път, следвайте екранните инструкции.
- 3 Чукнете **Share screen** в изскачащия прозорец.
- 4 Когато бъде активирана функцията за споделяне на екрана, в горния десен ъгъл на екрана ще се появи .
Съдържанието на екрана на устройството на презентатора ще бъде показано на екраните на устройствата на участниците.


Спиране на функцията за споделяне на екрана


Чукнете  → **Stop sharing**. Устройството спира да споделя екрана и показва екрана на срещата.

Промяна на презентатора

Домакинът на срещата и текущият презентатор могат да променят презентатора.

- 1 Чукнете  и изберете участник, който да определите като презентатор.
- 2 Чукнете **Make presenter**.

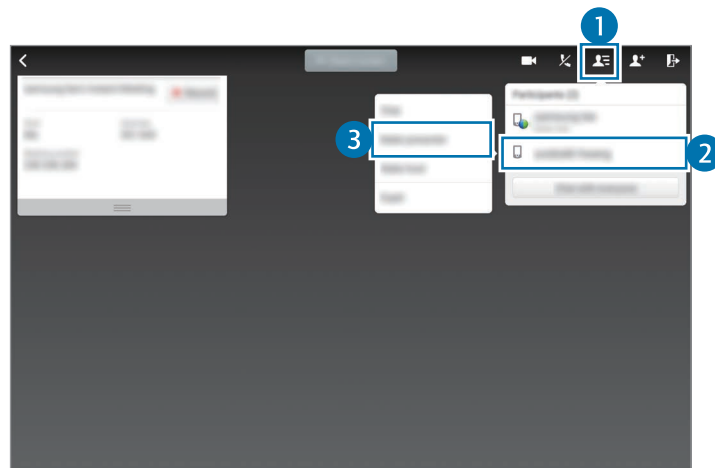

- 3  ще се появи до името на акаунта на презентатора.

Закриване или изход от среща

Чукнете  → **End meeting** или **Leave meeting**.

Когато мрежовата връзка се прекрати по време на среща

Ако срещата все още се провежда, свържете се отново към нея.

Ако срещата е приключила, рестартирайте срещата.

Businessweek+

Използвайте това приложение, за да получите актуални новини за финанси, бизнес, пазарни данни и други.

Чукнете **Businessweek+** на екрана с приложения.

Когато отворите това приложение за пръв път, следвайте екранните инструкции.







Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изтегляне на статия

1

Плъзнете през изданията по дата и прегледайте изображенията на кориците.

На главния екран на Businessweek+ можете да използвате някоя от следните опции:

-  : Променете режима на изглед.
-  : Достъп до списъка с изтеглени издания.
-  : Достъп до запазените статии по категории.
-  : Вижте подробна информация за приложението или променете настройките.

2





Чукнете **Download**. Появява се изображение, което показва статуса на изтегляне.




Плъзнете през кориците, за да изтеглите повече статии.

Отваряне и преглеждане на статии

Когато изтеглянето е завършено, чукнете корицата на изданието и плъзнете през страниците.

Докато преглеждате статия, можете да използвате някоя от следните опции:

-  : Достъп до списъка с изтеглени издания.
-  : Възпроизвеждане на наличния видео или аудиоклип.
-  : Достъп до запазените статии по категории.
-  : Преглед и търсене на индекса на различни компании.

-  : Преглед на заглавия или статии по категории.
- **Related**: Преглед на свързаната финансова информация в подробности.
-  : Запазване на статията в списъка с изрезки.
- **AA** : Промяна на размера на шрифта.
-  : Изпращане на текущата страница на други.



Наличните опции може да се различават в зависимост от статията, която преглеждате.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез облаковата услуга за съхранение на Dropbox. Когато запаметите файлове в Dropbox, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървър и всички други устройства, които имат инсталиран Dropbox.









Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.

Използвайте следните функции:

-  : Качете или отворете файлове. Чукнете  → **Upload here**, за да качите файлове.
-  : Вижте качените снимки или видеоклипове. Чукнете , за да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми.
-  : Отворете файлове в списъка с предпочитани.
-  : Вижте известията.

Evernote

Използвайте това приложение, за да създавате, синхронизирате и споделяте мултимедийни записки. Можете да добавяте тагове към записки или да сортирате записките в бележници, така че ефективно да управлявате идеите си.

Чукнете **Evernote** на екрана с приложения.

Влезте в своя Evernote акаунт. Ако нямате такъв, създайте Evernote акаунт. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Вижте информация за
съхранението и
акаунта.

Съставяйте записки с
различни опции.

Вижте записки в
различни режими.

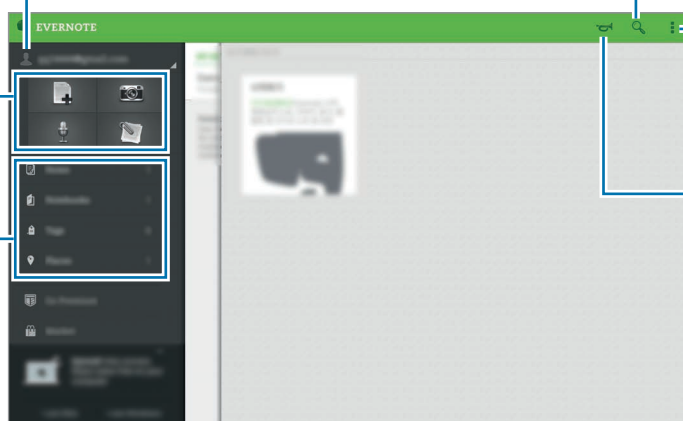

Търсете записки.









Синхронизирайте
записки с вашия
акаунт или
променяйте
настройките.

Вижте актуализирани
съобщения за съвети
за използване на
приложението и
други функции.

Съставяне на бележки

Можете да създавате бележки чрез използване на изображения, гласови записи и други прикачени файлове. Изберете опция за съставяне на бележки.

Докато съставяте бележка, използвайте някоя от следните опции:

-  : Задаване на напомняне за бележката.
-  : Прикачване на файлове или използване на допълнителни опции.
-  : Заснемане и прикачване на снимка към бележката.
-  → **Save**: Запазете бележката.
-  → **Notebook**: Изберете местоположение за запазване.
-  → **Tags**: Добавете тагове към бележката.
-  → **Set location**: Добавете местоположение към бележката.
-  → **Settings**: Идете до допълнителни опции.

Изтриване на бележки

Чукнете и задръжте бележка и после чукнете **Delete**.

Flipboard

Използвайте това приложение, за да преглеждате на живо актуализации в социалните мрежи и новини в персонализиран формат списание.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.



Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.

На главния екран на Flipboard изберете от различните новинарски статии и абонаменти.

Редактиране на абонаменти


На главния екран на Flipboard чукнете  → **My Flipboard**, за да видите своите абонаменти.

За да изтриете абонаменти или да промените тяхното местоположение, чукнете и задръжте елемент. След това плъзнете елемента до кошчето или до ново местоположение.

За да добавите нови абонаменти, чукнете , изберете абонамент от **DISCOVER MORE** и чукнете .

Създаване на персонализирани списания

Запазете разнообразно съдържание чрез създаване на свое списание за четене по-късно или за споделяне с други.

Докато четете съдържание, чукнете , за да създадете списание. Можете да създадете ново списание или да запазите избраното съдържание в съществуващо списание.

За да прегледате своите списания, чукнете  → **My Flipboard**.



За да видите помощна информация, чукнете  → **My Flipboard** →  → **Help**. Можете да посетите сайта на Flipboard за повече информация.

Hancom Office Viewer

За Hancom Office Viewer

Използвайте това приложение, за да преглеждате документи в различни формати, в това число и електронни таблици и презентации.

Чукнете **Hancom Office Viewer** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на документи

Чукнете **Hancom Office Viewer** на екрана с приложения.

Чукнете **Отваряне**, за да прегледате документ.

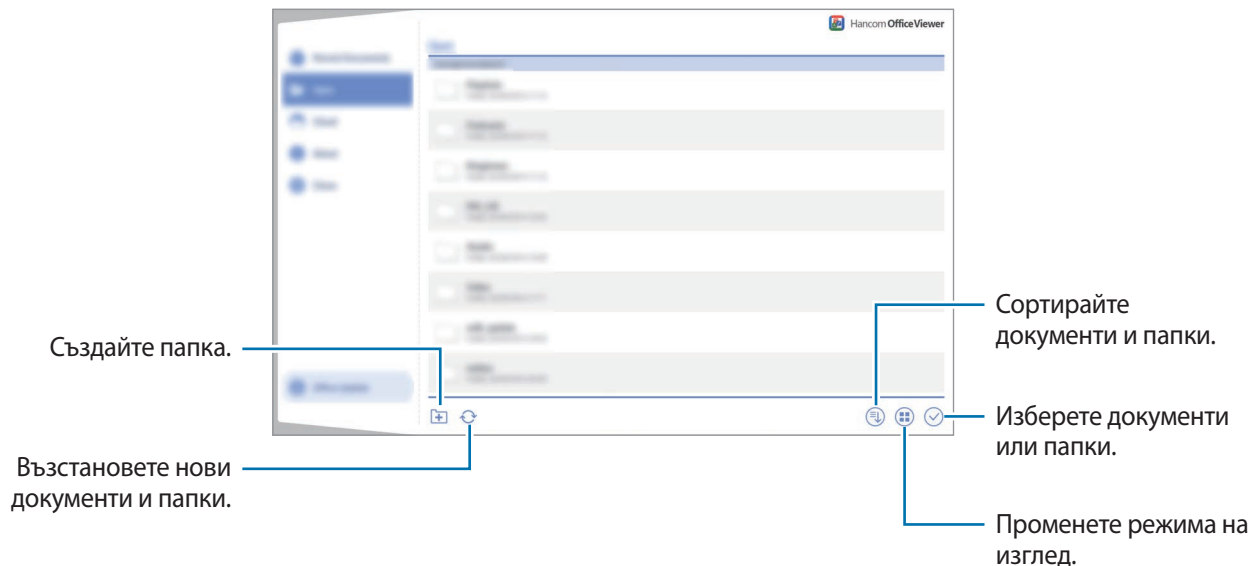

За да търсите наскоро използвани документи, чукнете **Последни документи**.

Четене на документи

Чукнете **Hancom Office Viewer** на екрана с приложения.

Чукнете документ в **Последни документи** или в папка.

Чукнете **⋮** или **⋮** и използвайте една от следните функции:

Текстов редактор

- **Търсене:** Търсете текст.
- **Мащабиране:** Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа:** Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Покажи/скрий коментарите:** Скрийте или покажете коментарите по документи.

- **Печат:** Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Вижте [Мобилно принтиране](#) за повече информация.
- **Изпрати:** Изпратете документа на други или го споделете.
- **Редактиране:** Редактирайте документа. За да използвате тази функция, трябва да изтеглите и да инсталирате необходимото приложение.
- **Помощ:** Вижте информация за Hancor Office Viewer.

Презентация

- **Търсене:** Търсете текст.
- **Мащабиране:** Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа:** Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Слайдшоу:** Започнете слайдшоу от първата страница.
- **От настоящия слайд:** Започнете слайдшоу от текущата страница.
- **Показване на изглед на представящия:** Покажете инструментите за презентация на устройството, когато то бъде свързано към външен монитор.
- **Печат:** Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Вижте [Мобилно принтиране](#) за повече информация.
- **Изпрати:** Изпратете документа на други или го споделете.
- **Редактиране:** Редактирайте документа. За да използвате тази функция, трябва да изтеглите и да инсталирате необходимото приложение.
- **Помощ:** Вижте информация за Hancor Office Viewer.

Електронна таблица

- **Търсене:** Търсете текст.
- **Мащабиране:** Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа:** Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Сортирай:** Сортирайте клетките по специфичен критерий.
- **Покажи формули:** Вижте формулите в клетките вместо изчислените резултати.
- **Фиксиране на прозорците:** Направете избрания ред неподвижен.

- **Помощна мрежа:** Скрийте или покажете координатни линии.
- **Покажи всички коментари:** Скрийте или покажете записки по документи.
- **Област за печат:** Изберете площ, която да се отпечата.
- **Печат:** Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Вижте [Мобилно принтиране](#) за повече информация.
- **Изпрати:** Изпратете документа на други или го споделете.
- **Редактиране:** Редактирайте документа. За да използвате тази функция, трябва да изтеглите и да инсталирате необходимото приложение.
- **Помощ:** Вижте информация за Hancom Office Viewer.

PDF


- **Търсене:** Търсете текст.
- **Изпрати:** Изпратете документа на други или го споделете.
- **Свойства:** Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Мащабирай:** Променете размера на изгледа.
- **Скрий коментарите / Показване на коментари:** Скрийте или покажете коментарите по документи.
- **Вертикално превъртане в страница / Продължителен изглед / Хоризонтално превъртане в страница:** Променете режима на изглед.
- **Изглед за четене:** Вижте само съдържанието на документа без странични полета.
- **Отиди на страница:** Идете до определена страница.
- **Показалци:** Вижте показалци по документа.
- **Печат:** Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Вижте [Мобилно принтиране](#) за повече информация.








Наличните функции може да се различават в зависимост от избрания файл.

Управление на документи

Чукнете **Hancom Office Viewer** на екрана с приложения.

Докато преглеждате документ, чукнете , изберете документи или папки и използвайте някоя от следните опции.

-  : Преименуване на документ или папка.
-  : Копиране на документи или папки в друга папка.
-  : Преместване на документи или папки в друга папка.
-  : Изтриване на документи или папки.
-  : Изпращане на документи до други или споделяне.

NYTimes

Използвайте това приложение, за да разглеждате и навигирате между статии и други.






Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

1 Чукнете **NYTimes** на екрана с приложения.






2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Когато се появи главният екран на NYTimes, използвайте някоя от следните опции:

-  : Опресняване на списъка със статии.
-  : Търсене на статии.
-  : Достъп до допълнителни опции или промяна на настройките.


3 Чукнете статия, за да я прочете.

Докато преглеждате статия, можете да използвате някоя от следните опции:

-  : Преглед на коментарите на други потребители за статията.
-  : Изпращане на текущата страница на други.
-  : Запазване на статията във вашия списък.
-  : Добавяне на ваши анотации към статията.
-  : Достъп до допълнителни опции или промяна на настройките.

Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте [Настройка на акаунти](#) за повече информация.

За да видите повече информация за приложението, отворете главния му екран и чукнете  → **Помощ**.



Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Търсете информация и разглеждайте страници.

Google Mail

Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.

Google+

Споделяйте вашите новини и следвайте актуализации, споделени от вашето семейство, приятели и други. Можете също и да архивирате своите фотографии, видеоклипове и други.

Кarti

Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте информация за различни места.

Google Play Музика

Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство.

Play Movies

Гледайте видеоклипове, запазени на вашето устройство и изтегляйте разнообразно съдържание за гледане от **Google Play Магазин**.

Google Play Книги

Изтегляйте различни книги от **Google Play Магазин** и ги четете.

Google Play Павилион

Четете новини и списания, които ви интересуват, на едно удобно място.

Play Игри

Изтегляйте игри от **Google Play Магазин** и ги играйте с други.

Диск

Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.

YouTube

Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.

Снимки

Управлявайте снимки, албуми и видеоклипове, които сте запазили на устройството и сте качили в **Google+**.

Hangouts

Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и видеоповиквания, докато общувате.

Google

Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.

Гласово търсене

Търсете бързо за елементи чрез произнасяне на ключова дума или фраза.

Настройки за Google

Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

Свързване с други устройства

Bluetooth

За Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.


Сдвояване с други Bluetooth устройства

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth**, чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате, и чукнете **Сканиране**.
Изброяват се откритите устройства.
За да настроите устройствата като видими за други устройства, чукнете името на устройството.
- 2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.
- 3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth и на двете устройства, за да потвърдите.


Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

Изпращане на изображение

- 1 На екрана с приложения чукнете **Галерия**.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Чукнете  → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост. Или настройте своето устройство като видимо за други устройства.
- 4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Получаване на изображение

Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемерте заявката за упълномощаване на Bluetooth. Полученото изображение се запазва в папка **Галерия** →  → **Албум** → **Download**.

Раздвояване на Bluetooth устройства

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth**.

Устройството показва сдвоените устройства в списъка.

2 Чукнете  до името на устройството, за да го раздвоите.

3 Чукнете **Отделяне**.

Wi-Fi Direct

За Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

Свързване на други устройства

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.

2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.

Изброяват се откритите устройства.

3 Изберете устройство, с което да се свържете.

За да се свържете с няколко устройства, чукнете **Мултивръзка**.


За да промените името на устройството, чукнете  → **Преименуване на устройството**.

4 Приемерте заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct на другото устройство за потвърждение.


Изпращане и получаване на данни

Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

Изпращане на изображение

- 1 На екрана с приложения чукнете **Галерия**.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Чукнете  → **Wi-Fi Direct** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
- 4 Приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct на другото устройство.

Получаване на изображение

Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct. Полученото изображение се запазва в папка **Галерия** →  → **Албум** → **Download**.

Край на връзката на устройството

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Wi-Fi**.
- 2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
- 3 Чукнете **Край на връзката** → **ОК**, за да прекъснете връзката между устройствата.

Бързо свързване

За Quick Connect

Използвайте тази функция за лесно търсене и свързване с устройства в близост. Можете да използвате устройството като дистанционно управление, като го свържете с телевизор.



- Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните устройства или споделеното съдържание.
- Името на устройството може да е различно в зависимост от Bluetooth устройствата, с които се сдвояват. Например името на устройството може да се покаже като BT MAC.

Преди да използвате тази функция

- При свързване с устройство, което поддържа функцията Quick Connect, включете екрана на устройството, за да го направите откриваемо.
- При свързване на устройство, което не поддържа функцията Quick Connect, уверете се че функцията Wi-Fi Direct или Bluetooth е активирана.

Свързване на други устройства

1

Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

Когато панелът се появи, Bluetooth се активира автоматично и устройството търси устройства в близост.

2

Изберете устройство, с което да се свържете.

Следващите стъпки може да се различават в зависимост от свързаното устройство. Следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите връзката между устройствата.



За да позволите на устройства в близост да търсят вашето устройство и да се свързват с него, чукнете **→ Винаги готово за свързване** и чукнете превключвателя **Винаги готово за свързване**, за да го активирате.

Повторно търсене на устройства

Ако желаното устройство не се появи в списъка, потърсете го.

Чукнете  и изберете устройството от списъка с открити устройства.

Прекратяване на връзката с устройства

За да деактивирате функцията Бързо свързване, чукнете  в горната част на екрана. Или чукнете .

Споделяне на съдържание

Споделете съдържание със свързаните устройства.

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.
- 2 Изберете устройство от списъка с открити устройства.
- 3 Изберете медийна категория.
- 4 Изберете съдържанието, което да споделите, и чукнете **Готово**.
Вашето устройство изпраща съдържанието към свързаните устройства.

Свързване към телевизор

Свържете устройството с телевизор и контролирайте телевизора, като използвате устройството като дистанционно управление.

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.
- 2 Изберете телевизор от списъка с открити устройства.
При свързване на устройството с телевизора на екрана се появява оформление на дистанционно управление.
Когато свързвате устройството към телевизор за пръв път, чукнете **Настр. Дистанц. у-ние**. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването на устройствата.
- 3 Контролирайте свързания телевизор чрез дистанционното управление.

Странично синхронизиране 3.0

За Странично синхронизиране 3.0

Използвайте това приложение, за да контролирате екрана на смартфон с виртуалния екран на смартфон на вашия таблет.

- На таблета вижте съобщения или използвайте чат залата на смартфона.
- На таблета гледайте видео, възпроизвеждащо се на екрана на смартфона на по-голям дисплей.
- Прехвърляйте с лекота файлове между вашия таблет и смартфон чрез плъзгане и пускане на файлове.

Преди да използвате това приложение

- Вашият таблет и смартфон трябва да поддържат Wi-Fi Direct. В противен случай и двете устройства трябва да са свързани към една и съща точка за достъп.
- SideSync 3.0 трябва да е инсталиран на таблет и на смартфона.
Ако не е инсталиран на никое устройство, изтеглете го и го инсталирайте от **Samsung Apps** или **Google Play Магазин**.
- Странично синхронизиране 3.0 работи само на устройства с Android 4.4 или по-нова версия.

Свързване на таблета към смартфон

- 1 На вашия таблет чукнете **Странично синхронизиране 3.0** на екрана с приложения.
- 2 Стартирайте **Странично синхронизиране 3.0** на смартфон.

- 3 Таблетът търси наличните смартфони автоматично.
Изберете един от откритите смартфони.



- 4 Чукнете **OK** на екрана на смартфона.
- 5 Виртуалният екран на смартфона се показва на таблета и екранът на смартфона се изключва.



Използване на виртуалния екран на смартфона

Прегледайте екрана и използвайте приложения във виртуалния екран на смартфона. Можете да изпращате или да получавате съобщения, както и да провеждате чат с други.




- Някои функции като **Камера** и **Screen Mirroring** може да не работят на виртуалния екран на смартфона.
- Виртуалният екран на смартфона може да се различава в зависимост от смартфона.




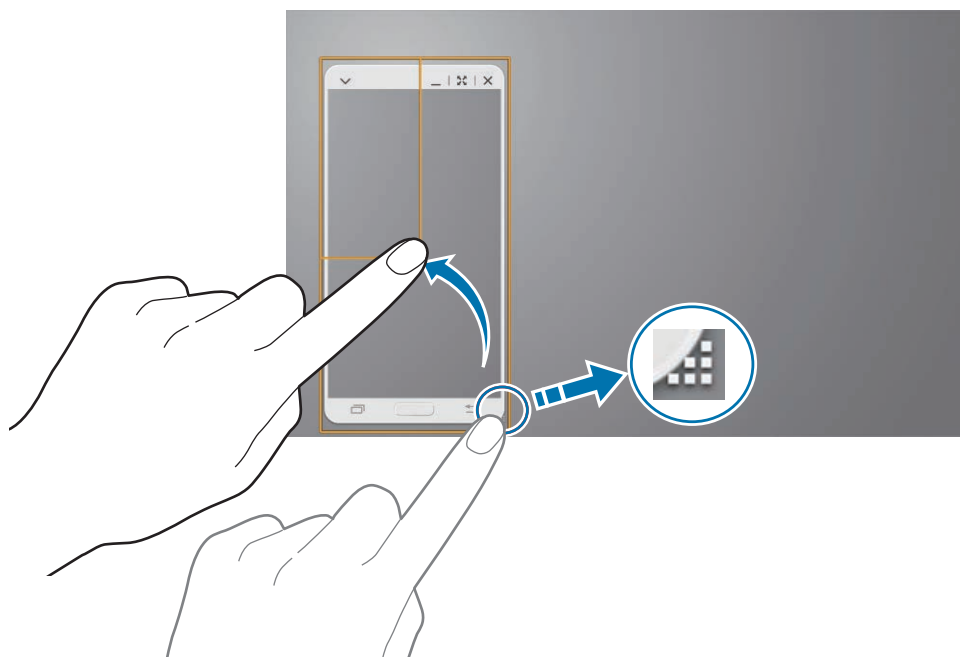
Преместване на виртуалния екран на смартфона

Чукнете и пуснете горния ръб на виртуалния екран на смартфона, за да го преместите на друго място.

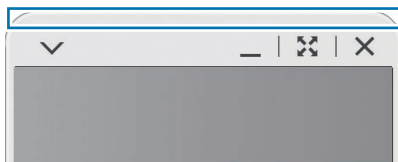

Промяна на размера на виртуалния екран на смартфона

- 1 Чукнете и задръжте  в долния десен ъгъл на виртуалния екран на смартфона.
- 2 Когато се появи рамката, плъзнете я, за да промените размера.



Въвеждане на текст

Когато въвеждате текст на виртуалния екран на смартфона, се появява клавиатурата на таблета. Въведете текст, използвайки клавиатурата.

Преминаване между екрана на смартфона и виртуалния екран на смартфона

Не е възможно да използвате екрана на смартфона и виртуалния екран едновременно. Когато използвате виртуалния екран на смартфона на таблета, смартфонът се изключва.

Използване на екрана на смартфона

Натиснете Бутон за начален екран на смартфона, за да включите екрана на смартфона и да изключите виртуалния екран на таблета.

Използване на виртуалния екран на смартфона

Чукнете **Превключване към таблет** на екрана на таблета, за да включите виртуалния екран на смартфона и да изключите екрана на смартфона.

Възпроизвеждане на музика или видеоклипове на таблета

Възпроизвеждайте музика или видеоклипове, запазени на смартфона, чрез екрана и високоговорителя на таблета.

- 1 Отворете файл с музика или видеоклип на виртуалния екран на смартфона на таблета.
- 2 Избраният файл се възпроизвежда, използвайки екрана и високоговорителя на таблета.

Регулирайте силата на звука на виртуалния екран на смартфона или на таблета по време на възпроизвеждане.

Копиране на файлове между устройства

Копиране на файлове от смартфона към таблета

- 1 Чукнете и задръжте файл от виртуалния екран на смартфона.
- 2 Изберете файлове, които да копирате, чукнете и задръжте който и да е избран файл и го плъзнете към екрана на таблета.
- 3 **Моите файлове** стартира на екрана на таблета. Изберете папка, в която да запазите файла, и чукнете **Готово**.

Копиране на файлове от таблета към смартфона

- 1 Чукнете и задръжте файл от екрана на таблета.
- 2 Изберете файлове, които да копирате, чукнете и задръжте който и да е избран файл и го плъзнете към виртуалния екран на смартфона.
- 3 **Моите файлове** стартира на виртуалния екран на смартфона. Изберете папка, в която да запазите файла, и чукнете **Готово**.

Използване на функциите за повикване с таблета

Можете да използвате функциите за повикване на вашия смартфон с високоговорителя и микрофона на таблета. Приемете входящо повикване или осъществете повикване чрез използване на виртуалния екран на смартфона.



За повече информация относно функциите за повикване вижте ръководството за потребителя на смартфона.

Remote PC

Стартиране на Remote PC


Използвайте това приложение, за да гледате и контролирате екрана на компютъра на вашето устройство, като свържете устройството и компютъра чрез Wi-Fi или локална мрежа. Можете също лесно да гледате и прехвърляте файлове между вашето устройство и компютър.

Преди да използвате това приложение

- Трябва да имате регистриран Samsung акаунт.
- Уверете се, че компютърът е включен.
- Уверете се, че агентът е инсталиран на компютъра.
- За да използвате тази функция, направете следното в посочения ред:
 1. Регистрирайте устройството с вашия Samsung акаунт.
 2. Регистрирайте компютъра с вашия Samsung акаунт.
 3. Свържете устройството и компютъра дистанционно.

Регистриране на устройството


- 1 На вашето устройство чукнете **Remote PC** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **Напред** на приветствената страница.

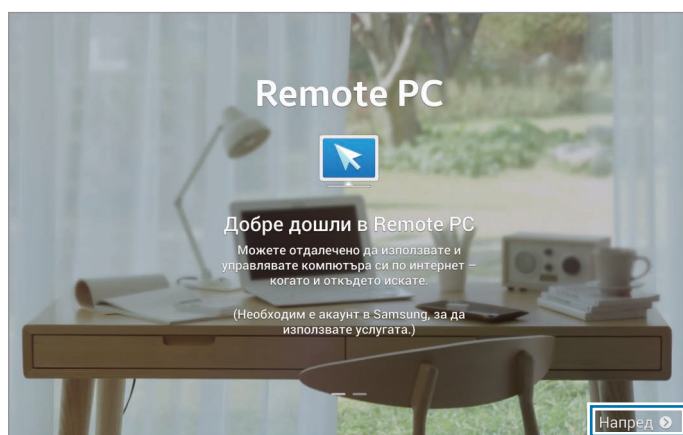


Стартирайте
приложението.

- 3 Чукнете **Влизане**, въведете своя Samsung акаунт и парола и чукнете **Влизане** отново.
Ако нямате регистриран акаунт в Samsung, следвайте екранните инструкции, за да създадете акаунт в Samsung.

Регистриране на компютър


- 1 На компютъра стартирате уеб браузър и посетете remotepc.rview.com.
- 2 Влезте в своя Samsung акаунт.
Трябва да влезете в същия Samsung акаунт, който използвате на устройството.
- 3 Инсталирайте агента ако не е инсталиран на вашия компютър.
Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете име за показване на компютъра, прокси настройки и парола. За повече информация относно прокси настройките се свържете с своя мрежов администратор.
 ще се появи на лентата със задачите след приключване на инсталацията.
- 4 Чукнете **Проверка на връзката (Обновяване)**.

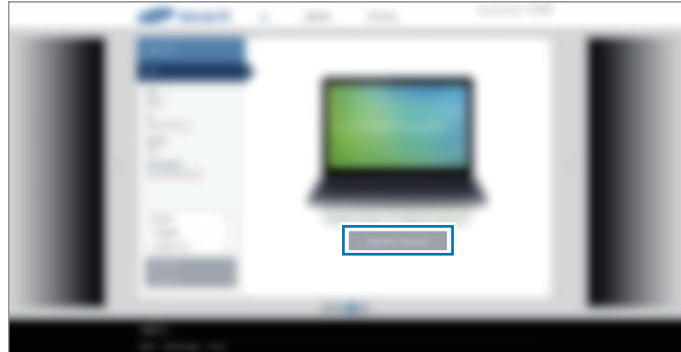

Свързване на устройство и компютър дистанционно


- 1 Чукнете **Remote PC** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **Проверка на връзката (Обновяване)**.





- 3 Чукнете **ON computer**.
 - 4 Въведете паролата за връзката и чукнете **ОК**.
-  Чукнете **Забравили сте паролата си?** ако не си спомняте паролата.
- 5 Връзката се осъществява и вие можете да контролирате компютъра дистанционно от устройството.

Контролиране на компютъра от устройството

След като свържете устройствата, можете да гледате и контролирате екрана на своя компютър от устройството. Можете също да отваряте или редактирате файлове в компютъра и да ги прехвърляте към устройството.

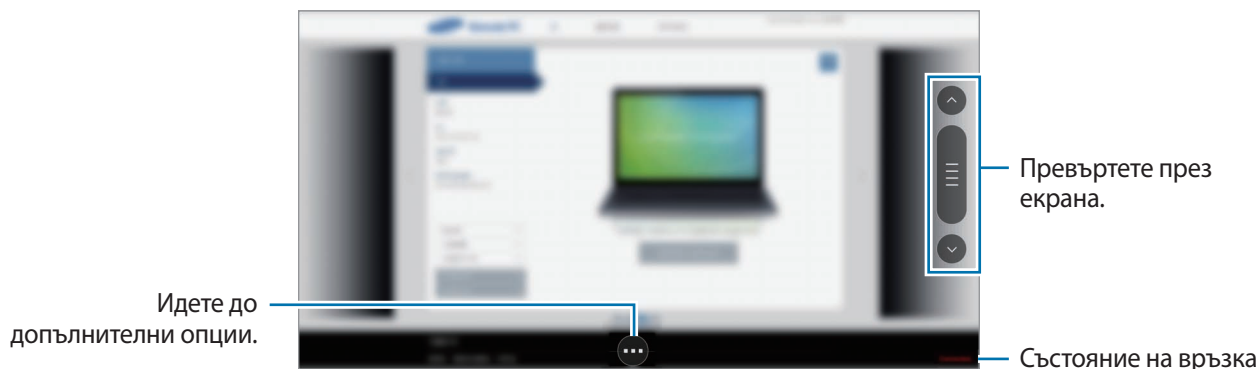


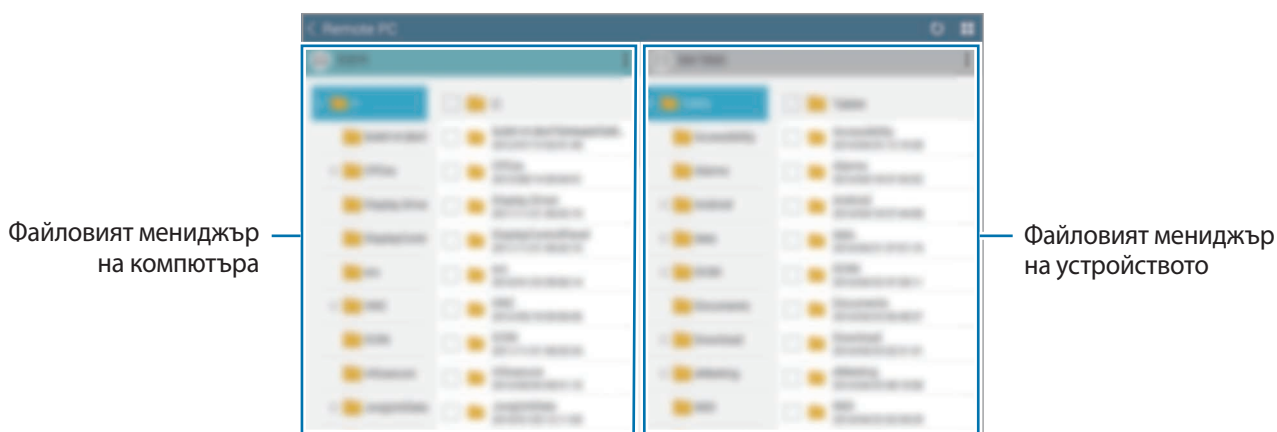
Чукнете екрана, след което чукнете  в долната част на екрана, за да използвате една от следните опции:



- **Мишка:** Покажете показалеца на мишката на екрана на устройството.
- **Клавиатура:** Отворете клавиатурата, за да въведете текст в избраното текстово поле.
- **Отдалечен мениджър:** Отворете файловия мениджър, за да търсите файлове и да прехвърляте файлове между свързаните устройства.
- **Превключване на прозорец:** Превключете между два монитора, когато компютърът е свързан към двойни монитори.
- **Затваряне:** Затворете текущото приложение.
- **Още:**
 - **Заклучване на екрана:** Заклучете екрана на устройството, за да забраните функциите за мащабиране и превъртане.
 - **Настройки:** Променете настройките за връзка.
 - **Ctrl + Alt + Delete:** Отворете диспечера на задачи на вашия компютър.
 - **Disconnect:** Затворете връзката между устройството и компютъра.

Прехвърляне на файлове между вашето устройство и компютъра

- 1 Чукнете  → **Отдалечен мениджър**.
- 2 Чукнете и задръжте файл от панела на файловия мениджър на компютъра. След това го плъзнете към панела на файловия мениджър на устройство. Можете да преместите файл и наобратно.



Прекъсване на връзката между устройството и компютъра

На вашето устройство чукнете  → **ОК**.

На вашия компютър щракнете с десен бутон  лентата със задачите и излезте от Агента.

Screen Mirroring

За огледалното отражение на екрана

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP 2.X), може да не са съвместими с тази функция.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат засечени или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

Преглед на съдържание на телевизор

Преди да свържете телевизор към вашето устройство, свържете телевизора и устройството с активирано огледално отражение на екрана. За да установите връзката, вижте ръководството на потребителя за устройството. Следните действия са пример за гледане на съдържание на телевизор, свързан чрез AllShare Cast ключ за порт.

- 1 Свържете устройството с активирано огледално отражение на екрана към телевизора с помощта на HDMI кабел.
- 2 На телевизора изберете режим на свързване, като например HDMI режим, за да свържете външно устройство.
- 3 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Screen Mirroring**.
Изброяват се откритите устройства.
- 4 Изберете устройство, с което да се свържете.
Екранът на вашето устройство се появява на телевизионния екран.
Ако свързвате устройството за пръв път, чукнете и задръжте името на ключа за порт в списъка и въведете PIN кода, показан на телевизионния екран.
- 5 Отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство.

Спиране на прегледа на съдържание

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Screen Mirroring** и чукнете превключвателя **Screen Mirroring**, за да го деактивирате.

Мобилно принтиране

Свържете устройството с принтер през Wi-Fi или Wi-Fi Direct и отпечатайте изображения и документи.



Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Свързване към принтер

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Отпечатване**, изберете типа принтер и чукнете превключвателя в горния десен ъгъл на екрана, за да го активирате. Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството. Изберете принтер, който да използвате по подразбиране.

За да добавите принтери ръчно, чукнете **⋮** → **Добавяне на принтер** → **+**, въведете данни и чукнете **ОК**.

За да промените настройките на принтера, чукнете **⋮** → **Настройки**.

Отпечатване на съдържание

Докато гледате съдържание като изображения или документи, чукнете **⋮** → **Отпечатване** и изберете принтер.

Диспечер на устройства и данни

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализиране сега**.

Надстройка със Samsung Kies

Изтеглете най-новата версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung. Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за повече информация как да надстроите.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Прехвърляне на файлове между устройството и компютър

Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.



Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.



- Не прекъсвайте връзката между устройство и компютъра, когато на компютъра възпроизвеждате запазени на устройството файлове. След като спрете възпроизвеждането на файла, прекъснете връзката между устройство и компютъра.
- Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор. Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.

Свързване като медийно устройство

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Архивиране и възстановяване на данни

Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея по-късно.

Използване на Google акаунт

- 1 Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **Общи** → **Архивиране и нулиране** и отметнете **Архивиране на моите данни**.
- 3 Чукнете **Акаунт за архивиране** и изберете акаунт като архивен.



За да възстановите данни, трябва да влезете в своя Google акаунт от съветника за настройка. Можете да стартирате и да отворите съветника за настройка, като извършите нулиране до фабричните данни на устройството. Ако не влезете в своя Google акаунт от съветника за настройка, няма да можете да възстановите архивираните данни.

Използване на Samsung акаунт

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Samsung account** и влезте в своя Samsung акаунт.
- 2 Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.
- 3 Чукнете **Общи** → **Облак** → **Резервно копие**, отметнете елементи за архивиране и чукнете **Архивирай сега** → **Архивиране**.



За възстановяване на данни отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Общи** → **Облак** → **Възстановяване**, изберете елементи и чукнете **Възст. сега**.

Извършване на нулиране на данните

Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Вижте [Архивиране и възстановяване на данни](#) за повече информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Устройството се рестартира автоматично.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете **Q**.

Връзки

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.

На екрана с приложения чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.

Устройството може да поддържа стабилна мрежова връзка чрез автоматично избиране на Wi-Fi или мобилната връзка, за да използва най-силния сигнал. За да превключвате между мрежи автоматично, отметнете **Превключване на умна мрежа**.

За да използвате опциите, чукнете **:**.

- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ:** Вижте помощна информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

Чукнете  → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.



При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мобилни мрежи, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете допълнителни такси, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

Чукнете  → **Допълнителни** и отметнете **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

На екрана с приложения чукнете **Връзки** → **Bluetooth** и чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Период на изчакване:** Задайте продължителност от време, през което устройството да е видимо.
- **Получени файлове:** Вижте получените чрез Bluetooth файлове.
- **Преименуване на устройството:** Променете името на устройството.
- **Помощ:** Вижте помощна информация за Bluetooth.

Привързване и Mobile hotspot

Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства. Вижте [Привързване и Mobile hotspot](#) за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Привързване и Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot:** Използвайте мобилната точка за достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа. Можете да използвате тази функция, когато не е налична мрежова връзка.
- **USB привързване:** Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Режим полет**.

Ускорител на изтегляне

Настройте устройството да тегли файлове чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно.

На екрана с приложения чукнете **Връзки** → **Ускорител на изтегляне** и чукнете превключвателя **Ускорител на изтегляне**, за да го активирате.



Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.

- **Не пок. данни за скорост:** Настройте устройството да не показва скоростта на прехвърляне на данни в изскачащ прозорец, докато използва режим ускорител на изтегляне.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Ползване на данни**.

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Задаване на ограничение за мобилни данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Задайте дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на своите мобилни данни през отделните периоди.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим:** Настройте устройството да деактивира автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Автоматично синхронизиране на данни:** Активирайте или деактивирайте автоматично синхронизиране на приложения, като например календар или имейл. Можете да изберете коя информация да синхронизирате за всеки един от акаунтите в **Настройки** → **Общи** → **Акаунти**.
- **Покажи използването на Wi-Fi:** Настойте устройството да показва използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп:** Изберете мобилни точки за достъп, за да забраните на приложенията, изпълняващи се във фона, да ги използват.

Място

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

На екрана с приложения чукнете **Връзки** → **Място** и чукнете превключвателя **Място**, за да го активирате.

- **Режим:** Изберете метод, за да съберете данни за своето местоположение.
- **СКОРОШНИ ЗАЯВКИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Вижте кои приложения изискват информация за текущото ви местоположение и как изразходват батерията.
- **УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Вижте услугите за местоположение, които използвате.
- **Моите места:** Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.

Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Още мрежи**.

Приложение за съобщения по подразбиране

Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп:** Задайте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

Ethernet

Опцията за Ethernet е налична, когато към устройството е свързан Ethernet адаптер. Използвайте тази опция, за да активирате Ethernet функцията и да конфигурирате мрежови настройки.

Устройства наблизо

Променете настройките за споделяне на съдържание, когато свържете устройството с устройства наблизо.

На екрана с приложения чукнете **Връзки** → **Устройства наблизо** и чукнете превключвателя **Устройства наблизо**, за да го активирате.

- **ИМЕ УСТРОЙСТВО:** Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
- **Съдържание за споделяне:** Настройте устройството да споделя съдържание с други устройства.
- **Разрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.

- **Отказани устройства:** Прегледайте списъка с устройства, чийто достъп до вашето устройство е блокиран.
- **Изтегляне в:** Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Получаване файлове от други устр.:** Настройте устройството да приема качени файлове от други устройства.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi или облакови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Отпечатване**.

Screen Mirroring

Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Screen Mirroring**.

Устройство

Звук

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Устройство** → **Звук**.

- **Режим на звука:** Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известия.
- **Сила на вибриране:** Регулирайте силата на вибриране за известие.
- **Мелодии:** Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Вибрации:** Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Уведомления:** Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.

- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване:** Задайте звука на устройството, когато избирате приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или отключвате сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка:** Настройте устройството да вибрира, когато чукнете клавишите.
- **ПРИЛОЖЕНИЯ НА SAMSUNG:** Променете настройките за известяване за всяко приложение.
- **Звук при чукуване:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибриране при чукуване:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.

Дисплей

Променете настройките на дисплея.

На екрана с настройки чукнете **Устройство** → **Дисплей**.

- **Шрифт:**
 - **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея.
 - **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Яркост:** Настройте яркостта на дисплея.
- **Въртене на екрана:** Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
 - **Умно въртене:** Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
- **Умно оставане:** Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.

- **Режим на екрана:**
 - **Адаптивен дисплей:** Използвайте този режим, за да оптимизирате дисплея съгласно настройките за визуализация.
 - **AMOLED кино:** Използвайте този режим, за да направите дисплея по-жив.
 - **AMOLED снимка:** Използвайте този режим, за да придадете истински цветове на тона за визуализация.
 - **Базово:** Използвайте този режим за затъмнена обстановка, като например в тъмна стая.
- **Режим на четене:** Изберете кои приложения ще използват режима на четене. В режим на четене устройството ви помага да защитите очите си, когато четете през нощта.
- **Авт. регул. тон на екрана:** Настройте устройството да пести енергия като регулира яркостта на дисплея.
- **Мечта:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда или е свързано към настолен докинг.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш:** Настройте продължителността, за която осветяването на бутона за скорошни приложения и бутона за назад остава включено.
- **Увелич. чувств. на допир:** Настройте устройството да позволява използване на сензорния екран с ръкавици.



В зависимост от вида на материята, която носите, докато докосвате устройството, някои команди може да не бъдат разпознати.

Тапет

Променете настройките за тапет.

На екрана с настройки чукнете **Устройство** → **Тапет**.

- **Начален екран:** Изберете фоново изображение за класическия начален екран.
- **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
- **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за класическия начален и заключен екран.

Заклучен екран

Промяна на настройките за заключения екран.

На екрана с настройки чукнете **Устройство** → **Заклучен екран**.

- **Заклучване на екрана:** Променете начина на заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избрания начин на заключване на екрана.
- **Карта за заключване на екрана:** Настройте устройството да показва карти на заключения екран, които показват метеорологичното време, актуални новини, вашия график и други. Променете настройките за картите.
- **Опции за визуален елемент часовник:** Конфигурирайте настройките за визуалния елемент часовник.
 - **Двоен часовник:** Настройте устройството да показва двойния часовник.
 - **Размер на часовник:** Променете размера на часовника.
 - **Показване на датата:** Настройте устройството да показва датата с часовника.
- **Данни притежател:** Въведете своите данни, които да се показват с часовника.
- **Ефект на отключване:** Изберете ефект, който да видите при отключване на екрана.
- **Помощен текст:** Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.

Множ. прозорец

Настройте устройството да използва Множ. прозорец.

На екрана с приложения чукнете **Устройство** → **Множ. прозорец** и чукнете превключвателя **Множ. прозорец**, за да го активирате.

- **Отв. в изгл. мн. прозорци:** Настройте устройството да активира функцията Множ. прозорец, когато отворите файлове от **Моите файлове** или **Видео**. Освен това устройството активира тази функция, когато гледате прикачени файлове в съобщение.

Панел за известяване

Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.


На екрана с настройки чукнете **Устройство** → **Панел за известяване**.

- **Яркост и сила на звука:** Настройте устройството да показва ленти за регулиране на яркостта и силата на звука на панела за известяване.
- **Препоръчани приложения:** Настройте устройството да показва списък с препоръчани приложения на панела за известяване въз основа на вашите действия, като например свързване на слушалки към устройството.
- **Зад. бут. за бърза настр.:** Пренаредете бутоните за бързи настройки, показани на панела за известяване.

Кутия с инструменти

Настройте устройството да използва кутията с инструменти.

На екрана с приложения чукнете **Устройство** → **Кутия с инструменти** и чукнете превключвателя **Кутия с инструменти**, за да го активирате.

Вижте списъка с приложенията, които да се показват в кутията с инструменти. За да редактирате списъка с приложения, чукнете .

Движения

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Устройство** → **Движения**.

- **Спир. звук/пауза:**
 - **Покр. на екрана с ръка:** Настройте устройството да спира звука на входящи повиквания или аларми, или да паузира възпроизвеждането като докоснете екрана с дланта си.
 - **Умно паузиране:** Настройте устройството да паузира възпроизвеждане, когато погледнете настрани от екрана.
- **Плъзнете с длан за заснемане:** Настройте устройството да прави екранна снимка, когато плъзнете с ръка от ляво надясно през екрана.

Достъпност

Използвайте тази функция, за да подобрите достъпността до устройството. Вижте [За достъпността](#) за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Устройство** → **Достъпност**.

Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

На екрана с приложения чукнете **Устройство** → **Режим на блокиране** и чукнете превключвателя **Режим на блокиране**, за да го активирате.

Потребители

Задайте и управлявайте потребителски профили за персонализирани настройки. Вижте [Няколко потребители](#) за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Устройство** → **Потребители**.

Личен режим

Настройте устройството да не позволява достъп на други до вашето лично съдържание, като активирате личен режим.

На екрана с приложения чукнете **Устройство** → **Личен режим** и чукнете превключвателя **Личен режим**, за да го активирате.

- **Метод на отключване:** Задайте или променете метода за отключване за активиране на личен режим.

Скенер за пръсти

Регистрирайте своя пръстов отпечатък, за да защитите устройството или да влезете в своя Samsung акаунт.

На екрана с настройки чукнете **Устройство** → **Скенер за пръсти**.

- **Мениджър на пръст. отпеч.:** Регистрирайте или изтрийте информация за пръстовите отпечатъци.
- **Промяна на алтернативна парола:** Променете алтернативната парола, ако устройството не разпознае вашия пръстов отпечатък.
- **Заклучване на екрана:** Променете начина на заключване на екрана.
- **Проверка на Samsung акаунт:** Настройте устройството да потвърждава вашия Samsung акаунт с пръстови отпечатъци.
- **Плащане с PayPal:** Настройте устройството да потвърждава вашия PayPal акаунт и да изпълномощава покупки, използвайки вашите пръстови отпечатъци.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Общи

Акаунти

Добавете имейл или SNS акаунти.

На екрана с настройки чукнете **Общи** → **Акаунти**.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или облаковата услуга за съхранение Dropbox, облачно съхранение.

На екрана с настройки чукнете **Общи** → **Облак**.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

На екрана с настройки чукнете **Общи** → **Архивиране и нулиране**.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

На екрана с настройки чукнете **Общи** → **Език и въвеждане**.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Изберете езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвиждате думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.

- **Автоматична смяна:** Настройте устройството да коригира неправилно изписани и непълни думи, като чукнете клавиша за интервал.
- **Автоматично преобразуване в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали:** Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Плъзгане на клавиатура:**
 - **Няма:** Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане по клавиатурата.
 - **Непрекъснато въвеждане:** Настройте устройството да въвежда текст чрез плъзгане по клавиатурата.
 - **Контрол на курсора:** Позволете функцията за умна навигация на клавиатурата, за да местите курсора, като превъртате клавиатурата.
 - **Въвеждане с чукване:** Позволете или забранете на клавиатурата да въвежда цифри или символи, когато чукнете клавиш, след което плъзнете пръста си бързо нагоре.
- **Звук:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибрация:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от гласовото въвеждане.
- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.

Гласово търсене

- **Език:** Изберете език за гласово разпознаване.
- **Разпознаване на дума за действие "Ok Google":** Настройте устройството да започва гласово разпознаване, когато изречете команда за събуждане, докато използвате приложението за търсене.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.
- **Персонализирано разпозн.:** Настройте устройството да използва информация от Вашето Google табло, за да подобри точността на разпознаване на говора.
- **Слушалки с Bluetooth:** Настройте устройството да позволява гласово въвеждане на ключови думи за търсене през микрофона на Bluetooth слушалки, когато има свързани Bluetooth слушалки.

Опции за синтез на реч

- **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО:** Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете ⚙️.
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Съст. на език по подразб.:** Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-в-говор.

Задържане на мишката

Активирайте функцията за посочване с мишката. Извършете различни функции, докато показалецът на мишката или тракпада, свързани към устройството, се движат над екрана.

- **Прегл. и етикети на икони:** Настройте устройството да показва визуализация на съдържанието или информация в изскачащ прозорец, когато показалецът сочи към тях.
- **Превъртане в списък:** Настройте устройството да превърта през списъци, като придвижите показалеца към ръба на екрана.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

На екрана с настройки чукнете **Общи** → **Дата и час**.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата:** Настройте ръчно текущата дата.
- **Задаване на час:** Настройте ръчно текущия час.
- **Авто часова зона:** Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс:** Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на датата.

Аксесоари

Променете настройките за аксесоари.

На екрана с настройки чукнете **Общи** → **Аксесоари**.

- **Аудио изход:** Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.
- **Автоматично отключване:** Настройте устройството да се отключва автоматично при отваряне на капака.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Общи** → **Батерия**.

- **Показвай процента батерия:** Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.

Пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия. Вижте [Пестене на енергия](#) за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Общи** → **Пестене на енергия**.

- **Режим на пестене на енергия:** Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.
 - **Огр. на данни във фонов режим:** Настройте устройството да предотвратява използването на мобилна връзка за данни от приложения, които работят във фонов режим.
 - **Ограничаване на производителността:** Настройте устройството да ограничава различни опции, като например изключване на задното осветяване на бутона за скорошни приложения и бутона за назад.
 - **Режим скала на сивото:** Настройте устройството да показва цветовете на екрана като сиви тонове.
- **Режим ултра пестене на енергия:** Удължете времето в състояние на готовност и намалете консумацията на батерията като изведете по-просто оформление и позволите ограничен достъп до дадено приложение.



Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

На екрана с настройки чукнете **Общи** → **Памет**.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

Защита

Променете настройките, за да осигурите сигурност на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Общи** → **Защита**.

- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте устройството да позволява контролиране на вашето загубено или откраднато устройство чрез интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
 - **РЕГИСТРИРАНЕ ЗА АКАУНТ:** Добавете или прегледайте своя Samsung акаунт.
 - **Използване на безжични мрежи:** Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.
- **Към уебсайта:** Идете до уебсайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство от уебсайта Намери моя телефон.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заклучи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
 - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима:** Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.

- **Неизвестни източници:** Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Проверка на приложения:** Настройте устройството да позволява на Google да проверява приложенията за вредно съдържание, преди да ги инсталира.
- **Актуал. полит. за защита:** Настройте устройството да проверява и изтегля актуализации на защитата.
- **Изпращане на доклади за защитата:** Настройте устройството да изпраща автоматично актуализирани доклади за защитата на Samsung.
- **Тип съхранение:** Задайте тип съхранение за файлове за удостоверяване.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.:** Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Общи** → **За устройството**.

Приложения

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Приложения** → **Диспечер на приложения**.

Приложения по подразбир.

Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.

На екрана с настройки чукнете **Приложения** → **Приложения по подразбир.**

Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

На екрана с настройки чукнете **Приложения** → **Повикване**.

Настройки повиквания

- **Отхвърляне на повикване:** Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
- **Отговаряне и прекратяване на разговори:**
 - **Натискане на клавиша за начало:** Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато натиснете бутона за начален екран.
 - **Използв. гласови команди:** Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови команди.
 - **Натис. на клав. за вкл.:** Настройте устройството да прекратява повиквания, когато натиснете бутона за включване.
- **Известия за повикване:**
 - **Вибриране при отговор:** Настройте устройството да вибрира, когато другата страна отговори на повикване.
 - **Вибр. при прикл. на разг.:** Настройте устройството да вибрира, когато другата страна прекрати повикване.
 - **Тон за свързано повикване:** Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
 - **Минутно напомняне:** Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка минута.
 - **Тон за край на повикване:** Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
 - **Увед. по вр. на разговор:** Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време на разговор.
- **Аксесоари за повиквания:**
 - **Автоматичен отговор:** Настройте устройството да отговаря автоматично на повиквания, когато са свързани слушалки.
 - **Таймер за автом. отговор:** Задайте продължителността от време, след което устройството да отговори на повикване.
 - **Условия за изх. повикване:** Настройте устройството да разрешава изходящи повиквания с Bluetooth слушалки, когато устройството е заключено.
 - **Тип изходящо повикване:** Изберете вида изходящи повиквания, които да се осъществяват при използване на Bluetooth слушалки.

- **Още настройки:**

- **Идентификация на повикването:** Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
- **Препращане на повикване:** Отклонете входящите повиквания до друг номер.
- **Авто код на област:** Настройте устройството автоматично да вмъква префикс (код на страна или на населено място) пред телефонния номер.
- **Забрана на разговорите:** Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
- **Изчакващ разговор:** Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
- **Авто преизбиране:** Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
- **Номера за фиксирано набиране:** Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата.

Настройки за тон на звънене и звук

- **Тон на звън. и тон на клавиат.:**

- **Тонове на звънене:** Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Вибрации:** Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук при почукване по бутоните на клавиатурата.

Настр. видео повиквания

- **Скриване на моето видео:** Изберете изображение, което да бъде показано на другата страна.

Гласова поща

- **Доставчик на услуги:** Изберете вашия доставчик на услугата гласова поща.
- **Настройки за гласова поща:** Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.
- **Тонове на звънене:** Изберете тон на звънене за нова гласова поща.
- **Вибрация:** Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.

Настройки за разговор през Интернет

- **Акаунти:** Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги за IP разговори.
- **Ползване разг. по Интернет:** Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички ваши разговори или само за IP разговори.

Указател

Променете настройките за използването на записи.

На екрана с настройки чукнете **Приложения** → **Указател**.

- **Импортиране/ експортиране:** Импортирайте или експортирайте записи.
- **Записи за показване:** Изберете кои записи да се показват.
- **Само записи с телефони:** Настройте устройството да показва само записи с телефонен номер.
- **Сортирай по:** Изберете опция за сортиране на записи.
- **Показване на записите по:** Изберете опция за показване на имената на записите.
- **Изпрати информация от телефонния указател:** Изберете метод за споделяне на записи.
- **Акаунти:** Добавете или редактирайте акаунти, с които да синхронизирате записи.

Email

Променете настройките за управление и изпращане на имейли.

На екрана с настройки чукнете **Приложения** → **Email**.

- **Общи настройки:**
 - **Покажи:** Променете настройките за показване на имейли.
 - **Писане и изпращане:**
 - Размер на изображение по подразбиране:** Изберете големина на прикачения файл, когато прикачвате изображение.
 - Забави изпращ. на имейла:** Настройте устройството да изчаква, преди да изпратите имейли, след като чукнете бутона за изпращане.

- **Показване по подразбиране:** Настройте устройството да отваря определен екран, след като изтриете имейли.
- **Потвърдете изтриванията:** Настройте устройството да изисква потвърждение преди изтриване на съобщения.
- **Приоритетни податели:** Променете настройките за приоритетните податели.
- **Спам адреси:** Добавете имейл адреси, които да блокирате.
- **НАСТРОЙКИ НА АКАУНТ:** Управлявайте съществуващите имейл акаунти или добавете нови акаунти.

Галерия

Променете настройките за използването на **Галерия**.

На екрана с настройки чукнете **Приложения** → **Галерия**.

- **Управление на данни за социални мрежи:**
 - **Синхрон. само чрез Wi-Fi:** Настройте устройството да синхронизира съдържание само когато Wi-Fi връзката е активирана.
- **Тагове:**
 - **Отбелязване на приятел с таг:** Настройте устройството да показва контекстуални тагове.
 - **Таг за лице:** Регистрирайте лицата в изображението като тагове за лица.

Интернет

Променете настройките за използването на интернет.

На екрана с настройки чукнете **Приложения** → **Интернет**.

- **Акаунт:** Влезте в своя Samsung акаунт.
- **Задаване на начална стр.:** Задайте начална страница по подразбиране.
- **Формуляри за авто попълв.:** Настройте устройството автоматично да въвежда потребителска информация, като имена или телефонни номера, когато попълвате формуляри на уеб страници.
- **Поверителност:** Управлявайте личните си данни, когато посещавате уеб страници.

- **Екран и текст:** Променете настройките, регулирайте размера на шрифта и други, когато гледате уеб страници.
- **Страници със съдържание:** Променете настройките за управление на бисквитки от посещаване на уеб страници или задайте дали да показвате изскачащи прозорци и други.
- **Упр. ширината на канала:** Променете настройките за честотата.

Съобщения

Променете настройките за използването на съобщения.

На екрана с настройки чукнете **Приложения** → **Съобщения**.

- **Общи настройки:** Променяйте различни настройки на съобщенията като използваното приложение.
- **Дисплей:** Променете настройките за прозореца на съобщението като цвета на фона и други.
- **Настройки на подпис:** Задайте на устройството да показва вашия подпис в съобщението.
- **Настройки за текстови съобщения:** Променете настройките за текстови съобщения.
- **Настройки на мултимедийно съобщение:** Променете настройките за мултимедийни съобщения.
- **Настройки за Push съобщения:** Задайте интервал за изскачащите известия, които ви сигнализират за нови съобщения.
- **Настройки за информационни съобщения (СВ):** Настройте устройството да получава съобщения от мрежата.
- **Настройки за уведомяване:** Настройте устройството да ви известява за нови съобщения.
- **Настройки за спам съобщения:** Настройте устройството да блокира съобщенията от определени номера, или които съдържат определени думи.
- **Забавяне на изпр. съобщ.:** Настройте устройството да изчаква, преди да изпратите съобщения, след като чукнете бутона за изпращане.
- **Безопасен режим:**
 - **Позвол. дост. до вс. вр.:** Настройте устройството да позволява отварянето на препратка в съобщение, когато чукнете препратката.
 - **Предупр. за потенц. запл.:** Настройте устройството да ви известява, когато инсталирате приложения, поддържащи функцията за съобщения, за да предотвратите фишинг.

S Planner

Променете настройките за използването на **S Planner**.

На екрана с настройки чукнете **Приложения** → **S Planner**.

- **Настройки за показване:**
 - **Първи ден на седмицата:** Изберете първия ден от седмицата.
 - **Показване на номера на седмицата:** Настройте устройството да показва номерата на седмиците в годината.
 - **Скриване на отклонените събития:** Настройте устройството да скрива изтеклите събития.
 - **Скриване на завършени задачи:** Настройте устройството да скрива завършените задачи.
 - **Време:** Настройте устройството да показва прогноза за времето.
- **Часова зона:**
 - **Заклучване на часова зона:** Настройте устройството да запазва настройката за часови пояс непроменена, когато преминавате през различни часови пояси.
 - **Избор на часови пояс:** Изберете часовия пояс.
 - **Виж днес според:** Настройте календара да използва вашия домашен часови пояс или избран часови пояс.
- **Уведомяване за събитие:**
 - **Изберете тип предупреждение:** Изберете настройките за известяване за събития.
 - **Избор на тон на звънене:** Изберете тон на звънене за събития или задачи.
 - **Вибрация:** Настройте устройството да вибрира, за да ви сигнализира за събития или задачи.
 - **Бързи отговори:** Изберете или създайте шаблони за изпращане на съобщения до участниците в събитие.

S Voice

Променете настройките за разпознаване на глас.

На екрана с настройки чукнете **Приложения** → **S Voice**.

- **General:**
 - **Language:** Изберете език за гласово разпознаване.
 - **Hide offensive words:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
 - **About:** Вижте на информация за версия та.
- **Wake-up:**
 - **Open via the home key:** Настройте устройство да стартира **S Voice**, когато натиснете бутона за начален екран два пъти.
 - **Voice wake-up:** Настройте устройството да стартира разпознаване на гласа, като изречете команда за събуждане, докато използвате **S Voice**.
- **Advanced:**
 - **Show body of message:** Настройте устройството да показва текста на ново съобщение.
 - **Check missed events:** Настройте устройството да стартира **S Voice** и да ви сигнализира за пропуснати известия, ако са свързани слушалки и вие натиснете бутона на слушалките.
 - **Personal briefing:** Настройте устройството да показва събития, запазени в **S Planner**, докато използвате **S Voice**.
 - **Erase S Voice data:** Изтриване на данни, използвани от **S Voice**, от сървъра на S Voice.
 - **Home address:** Въведете двоя домашен адрес, за да използвате информация за местоположение с функцията за гласови команди.
 - **Log in to Facebook:** Въведете информация за своя акаунт във Facebook, за да използвате Facebook с **S Voice**.
 - **Sign in to Twitter:** Въведете информация за своя акаунт в Twitter, за да използвате Twitter с **S Voice**.

Достъпност

За достъпността

Менютата за достъпност са специални функции за хора с определени физически увреждания, като например лошо зрение или увреждане на слуха. Можете да използвате следните функции:

- TalkBack
- Промяна на размера на шрифта
- Увеличаване на екрана
- Напомняне за известия
- Обръщане на цветовете на дисплея
- Регулиране на цвета
- Изключване на всички звуци
- Известия с премигване
- Регулиране на баланса на звука
- Режим на моно звук
- Персонализиране на настройките за надпис
- Помощни менюта
- Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане
- Режим на взаимодействищ контрол
- Режим с едно чукване
- Управление на настройките за достъпност

За да използвате менютата за достъпност, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност**.

Използване на бутона за начален екран за отваряне на менюта за достъпност

Можете да отидете до следните менюта за достъпност чрез трикратно бързо натискане на бутона за начален екран.

- Достъпност
- TalkBack
- Цветове в негатив
- Контрола за взаимодействие.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** и чукнете превключвателя **Директен достъп**, за да го активирате. След това изберете меню за достъпност, което да отворите, когато натиснете бутона за начален екран бързо три пъти.

Ако изберете повече от едно меню, устройството показва изскачащ прозорец, който ви пита кое меню да използва всеки път, когато натиснете бутона за начален екран три пъти бързо. За да активирате **Контрола за взаимодействие** на менюта за достъпност, активирайте функцията. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** и чукнете превключвателя **Контрола за взаимодействие**, за да го активирате.

Гласова обратна връзка (TalkBack)

Активиране и деактивиране на TalkBack

Когато активирате TalkBack, устройството чете на глас текста на екрана или на избраната функция. Тази функция е полезна, ако имате трудности с виждането на екрана.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack**.
- 2 Чукнете превключвателя в горната част на екрана, за да го активирате.
За да деактивирате TalkBack, чукнете превключвателя в горната част на екрана и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти.
- 3 Чукнете **ОК**.
За да деактивирате TalkBack, чукнете **ОК** и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти.

Когато активирате TalkBack, устройството ще ви осигури гласова информация и ще прочете на глас функциите, които изберете. Също така, устройството осигурява гласова информация, когато екранът се изключи, имате ново известие и други.

Когато активирате **Изследване чрез докосване**, докато използвате TalkBack, устройството прочита на глас избрания елемент. Първо устройството прочита на глас елементите на екрана, когато ги чукнете. След това устройството извършва функцията или отваря приложението, ако чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. Ако **Изследване чрез докосване** е деактивиран, устройството не може да изпълнява различни функции, изискващи жестове на пръстите.

За да активирате **Изследване чрез докосване**, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** и отметнете **Изследване чрез докосване**.



Някои функции не са налични, докато използвате TalkBack.

Управление на екрана чрез жестове с пръсти

Можете да използвате различни жестове за контролиране на екрана, докато използвате TalkBack. Ако **Изследване чрез докосване** е деактивиран, устройството не може да изпълнява някои функции, изискващи жестове на пръстите.

За да активирате **Изследване чрез докосване**, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** и отметнете **Изследване чрез докосване**.

- Преглед на екрана: Поставете пръст на екрана и го предвижете, за да изучите екрана. Изберете и задръжте елемент, при което устройството го прочита на глас. Когато вдигнете пръста си, елементът под пръста ви се избира.
- Избор на елементи: Чукнете върху елемент, за да го изберете. Или изберете и задръжте елемент, докато разучавате екрана, след което вдигнете пръста си.
- Отваряне на избран елемент: Докато избраните елементи се четат на глас, когато чуete желанния елемент, вдигнете пръста си от елемента. След това чукнете където и да е по екрана два пъти бързо.
- Избор на предишния елемент: Превъртете бързо нагоре или наляво по екрана с един пръст.

- Избор на следващия елемент: Превъртете бързо надолу или надясно по екрана с един пръст.
- Превъртане на списъците: Превъртете екрана нагоре или надолу с два пръста.
- Връщане на предишната страница: Превъртете екрана надясно с два пръста.
- Преместване към следващата страница: Превъртете екрана наляво с два пръста.
- Отключване на екрана: Превъртете екрана с два пръста в която и да е посока в рамките на заключения екран.
- Отваряне на панела за известия: С два пръста плъзнете надолу горната част на екрана.
- Отваряне на панела за бързи настройки: С три пръста плъзнете надолу горната част на екрана.

Можете да конфигурирате настройките за жестове с пръсти за TalkBack в **Управление на жестовите**. Вижте [Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти](#) за повече информация.

Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти

Когато използвате TalkBack, можете да извършвате различни действия, използвайки жестове с пръсти. Можете да извършвате действия като връщане към предишния екран, отваряне на началния екран и други. Конфигурирайте жестовите с пръсти, преди да ги използвате.

Конфигуриране на настройки за вертикални жестове

Можете да използвате вертикалните жестове с две части чрез плъзгане на пръста нагоре и надолу от долната част на екрана и обратно.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовите** → **Вертикални жестове от две части**. След това изберете една от следните функции:

- **Преместване към първия и последния елемент на екрана:** Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, ще се избере първият елемент от горната част на екрана. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, ще се избере последният елемент от долния край на екрана.
- **Преминаване през детайлностите при четене:** Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, единицата за четене се променя. Единицата за четене се променя на страница, абзац, ред, дума, знак и по подразбиране. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, единицата за четене се променя в обратен ред.

Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете

Използвайте тази функция за конфигуриране на осем кратките пътища на жестовете. Можете да конфигурирате жестове като плъзгане на пръста ви нагоре и след това надясно, без да го вдигате, и други. Можете да промените кратките пътища на жестовете или да зададете функции към празни преки пътища.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовете**. Изберете жест, след което му припишете функция.

Налични са следните функции:

- **Бутон за назад:** Върнете се към предишния екран.
- **Бутон „Начало“:** Отворете началния екран.
- **Бутон за скорошни приложения:** Отворете списъка с наскоро използвани приложения.
- **Отваряне на известията:** Отворете панела за известия.
- **Отваряне на глобалното контекстно меню:** Отворете глобалното контекстуално меню. Чукнете и задръжте екрана, за да отворите кръглото глобално контекстно меню. Можете да използвате функции като **Бързо навигиране**, **Четене от горната част**, **Изговаряне буква по буква на последната команда** и **Четене от следващия елемент**. След това изследвайте менютата чрез рисуване на кръг с пръста си, без да го махате. Когато откриете менюто, което търсите, махнете пръста си от менюто, за да го изберете.
Чукнете **Поставяне на пауза на обратната връзка** в горния ляв ъгъл на екрана, за да направите пауза в гласовата обратна връзка.
Чукнете **Настройки на TalkBack** в горната дясна част на екрана, за да отидете до настройките на TalkBack. Вижте [Конфигуриране на настройките на TalkBack](#) за повече информация.
- **Отваряне на локалното контекстно меню:** Отворете локалното контекстуално меню. Можете да изберете единица за четене на текста на екрана. Когато използвате тази функция, докато въвеждате текст, контекстуалните менюта, като менюто за управление на курсора, са налични. Чукнете и задръжте екрана, за да отворите кръглото контекстуално меню. След това изследвайте менютата чрез рисуване на кръг с пръста си, без да го махате. Когато откриете менюто, което търсите, махнете пръста си от менюто, за да го изберете.
- **Четене от горната част:** Прочетете елементите на глас от първия до последния елемент.
- **Четене от следващия елемент:** Прочетете елементите на глас, започвайки от първия елемент, намиращ се до избрания.

Промяна на частите за четене

Когато използвате TalkBack, можете да чуete текста на екрана. Можете да плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да изберете желанния текст. По подразбиране устройството прочита на глас текста в избраната област. Или можете да настроите устройство да чете текст на други части, като редове или абзаци.

Промяна на частите за прочитане чрез използване на локалното контекстуално меню

- 1 Изберете текст, който да бъде прочетен.
- 2 Плъзнете пръста си нагоре и след това надясно, без да го вдигате, за да отворите локалното контекстуално меню.
- 3 Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувате кръг с пръста си, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуete **Промяна на детайлността**.
- 4 Чукнете и задръжте екрана отново, след което нарисувате кръг с пръста си, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуete желаната единица за четене.

За да промените кратките пътища на жестове за отваряне на локалното контекстуално меню, вижте [Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестове](#).

Промяна на единиците за четене, използвайки вертикални жестове с две части

Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, единицата за четене се променя. Единицата за четене се променя на страница, абзац, ред, дума, знак и след това по подразбиране. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, единицата за четене се променя в обратен ред.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестове** → **Вертикални жестове от две части** → **Преминаване през детайлностите при четене**.

Можете да чуete текста до текущо избрания текст, използвайки текущата единица за четене. За да прослушате текста в следващата единица за четене, плъзнете пръста си надолу или надясно по екрана. Освен това, можете да чуete текста преди текущо избрания текст, използвайки текущата единица за четене. За да прослушате текста в предишната единица за четене, плъзнете пръста си нагоре или наляво по екрана.

Поставяне TalkBack на пауза

Отворете общото контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана без да го махате. Когато изберете **Поставяне на пауза на обратната връзка** в горната лява част на екрана, TalkBack се поставя на пауза.

Когато TalkBack е поставена на пауза, можете да я възобновите чрез завъртане на екрана или други методи. За да промените метода за възобновяване на TalkBack, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки → Устройство → Достъпност → Зрение → TalkBack → Настройки → Възобновяване от спирането**. След това изберете опция.

За да промените кратките пътища на жестовите за отваряне на глобалното контекстуално меню, вижте [Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовите](#).

Използване на функцията за бърза навигация

С функцията за бърза навигация можете да отидете до менюта чрез рисуване на кръг върху екрана без да превъртате нагоре или надолу, за да изберете елемент.

Отворете общото контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувате кръг с пръста си около менюто, за да изследвате менютата. След това вдигнете пръста си, когато чуete **Бързо навигиране**. Чукнете екрана отново и нарисувате кръг с пръста си около менюто, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуete желаното меню.

Добавяне и управление на етикети по изображенията

Можете да припишете етикети на изображения на екрана. Устройството прочита на глас етикетите, когато изображенията бъдат избрани. Добавете етикети към изображенията без етикети чрез използване на локалното контекстуално меню.

Отворете локалното контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно по екрана без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувате кръг с пръста си около менютата, за да изследвате менюто. Когато чуete менюто за добавяне на етикет, вдигнете пръста си, за да зададете етикети.

За да прегледате етикетите, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки → Устройство → Достъпност → Зрение → TalkBack → Настройки → Управление на персонализираните етикети**.

Конфигуриране на настройките на TalkBack

Конфигурирайте настройките за TalkBack за ваше удобство.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки**. Или отворете глобалното контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана, без да го махате. След това плъзнете пръста си към горната дясна част на екрана и го вдигнете, когато чуete **Настройки на TalkBack**.

- **Сила на звука на говора:** Регулирайте силата на звука за гласовата информация.
Силата на звука на гласовата обратна връзка може да е различен в зависимост от силата на звука за медийни файлове. За да регулирате силата на звука за медията, натиснете наляво или надясно бутона за сила на звука, докато слушате гласовата обратна връзка. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Звук** → **Сила звук** и плъзнете наляво или надясно лентата за регулиране на силата на звука за медийното съдържание.
- **Да се използват промените във височината:** Настройте устройството да чете на глас текст при ниска височина, когато се въвежда от клавиатурата.
- **Ехо от клавиатурата:** Настройте устройството да чете на глас текст или символи, въведени с клавиатурата. Също така можете да настроите вида клавиатура, към която да приложите тази функция.
- **Говор при изключ. екран:** Настройте устройството да осигурява гласова информация, когато екранът е изключен.
- **Разтърсване на телефона за начало на четенето без прекъсване:** Настройте устройството да чете на глас текста, показан на екрана, когато го разклатите. Можете да изберете различни опции за скорост на разклащането.
- **Име на обаждания се:** Изговаряне: Настройте устройството да прочита на глас името на повикващия, когато имате входящо повикване.
- **Обр. връзка с вибриране:** Настройте устройството да вибрира, когато изучавате екрана.
- **Звукова обратна връзка:** Настройте устройството да издава звук, когато управлявате екрана, например когато превъртате екрана и други.

- **С фокус върху звука на говора:** Настройте устройството да намаля звука на медията, когато чете елемент на глас.
- **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука, при която се възпроизвежда звука, когато докоснете екрана, за да го контролирате. Тази функция е налична, когато е избрана **Звукова обратна връзка**.
- **Изследване чрез докосване:** Настройте устройството да чете на глас елементите на екрана под пръста ви. Преместете пръста си на произволно място на екрана, за да откриете елемента, който желаете. Когато чуete желанния елемент, отстранете пръста си от него и чукнете двукратно бързо на произволно място на екрана, за да го отворите. Можете да преместите желанната страница, като превъртите екрана наляво или надясно с два пръста. За да научите повече за управлението на екрана, използвайки функцията Изследване чрез докосване, вижте [Управление на екрана чрез жестове с пръсти](#) за повече информация.
- **Списъците да се превъртат автоматично:** Настройте устройството автоматично да превърта остатъка от списъка, който не е показан на екрана, и да прочита елементите на глас.
- **Избиране чрез едно докосване:** Настройте устройството да отваря избрания елемент с едно чукване.
- **Стартиране на урока „Изследване чрез докосване“:** Изгледайте учебния материал относно използването на функцията Изследване чрез докосване.
- **Управление на жестовете:** Припишете действия за извършване с жестове с пръсти. Вижте [Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти](#) за повече информация.
- **Управление на персонализираните етикети:** Вижте добавените от вас етикети.
- **Възобновяване от спирането:** Изберете метод за възобновяване на гласовата информация.
- **Настройки за програмисти:** Задайте опции за разработване на приложения.

Използване на устройството, докато екранът е изключен

Настройте устройството да изключва екрана винаги, за да запази поверителността на съдържанието във вашето устройство. Екранът не се включва, когато натиснете външни бутони или чукнете екрана. Също така, текущо активните функции не се изключват.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Тъмен екран**. Можете да активирате или деактивирате тази функция, като натиснете бутона за включване два пъти.

Използване на функцията за въвеждане с бърз клавиш

Настройте устройството да въвежда знак, когато вдигнете пръста си от знака на екрана. Можете да използвате тази функция за въвеждане на знаци вместо да вдигате пръста си и да чуквате двукратно по екрана.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Въвеждане от бързи клавиши**.

Прочитане на пароли на глас


Настройте устройството да чете на глас паролите, когато въвеждате пароли, докато TalkBack е активиран. Използвайте тази функция, за да сте сигурни, че въвеждате правилната парола.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Изговорете паролите**.

Настройка на функциите за текст-в-говор

Променете настройките за използваните функции текст-в-говор, когато TalkBack е включен, като езици, скорост и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** → **Опции за синтез на реч** и използвайте следните функции:

- **Ядро за синтез на реч от Samsung / Google Text-to-speech Engine:** Изберете изпълнимо ядро за функцията текст-в-говор.
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст. Ако устройството не може да прочете на глас примерите, чукнете  → **Инсталиране на гласови данни**, за да изтеглите и инсталирате гласовите данни за функцията текст-в-говор.
- **Съст. на език по подразб.:** Вижте състоянието на текущия език, зададен за функцията текст-в-говор.

Въвеждане на текст, използвайки клавиатурата

За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.


Когато докоснете клавиатурата с пръста си, устройството ще прочете на глас бутона на знака, намиращ се под пръста ви. Когато чуete знака, която желаете, махнете пръста си от екрана, за да я изберете. Знакът се въвежда и устройството прочита текста на глас.

Ако **Въвеждане от бързи клавиши** не е активирано, вдигнете пръста си от желания знак и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. За да активирате функцията "въвеждане с бърз клавиш", отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка на **Въвеждане от бързи клавиши**.

Въвеждане на допълнителни символи

Чукнете и задръжте бутон от клавиатурата. Ако са налични допълнителните знаци, чрез натискане на бутона над клавиатурата ще се покаже изскачащ прозорец, показващ знаците. За да изберете знак, плъзнете пръста си по екрана, докато чуete желания знак, след което го вдигнете.

Промяна на езика на въвеждане

За да добавите езици на въвеждане, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Общи** → **Език и въвеждане**. След това чукнете  до **Клавиатура Samsung** → **Изберете езици на въвеждане** и изберете езиците на въвеждане.

За да промените езика на въвеждане, чукнете  и чукнете където и да е на екрана бързо два пъти.

Редактиране на текст

Използвайте локалното контекстуално меню, за да преместите курсора или да копирате и поставите текст.

Отворете локалното контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно по екрана без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисуйте кръг около менюто с пръста си, за да изследвате менюто. След това вдигнете пръста си, когато чуete **Промяна на детайлността**. Чукнете екрана отново и нарисуйте кръг около менюто, за да изследвате менютата. След това вдигнете пръста си, когато чуete желаната единица за четене.



Когато редактирате текст, задайте дали единицата за четене да е дума или знак за ваше удобство. В режим на избор устройството избира текста според частта за прочитане, която сте избрали.

Плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да чуете текста. Когато текста, който искате да редактирате, се чете на глас, използвайте следните действия:

- Изтриване на текст: Чукнете бутона за изтриване, намиращ се на клавиатурата.
- Избор на текст чрез режим на избор: Активирайте режима на избор, за да изберете и прослушате текста. За да активирате режим на избор, отворете локалното контекстуално меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Стартиране на режима за избор**. Превъртете наляво или надясно, за да прослушате предишния текст или този до текущо избрания текст. За да деактивирате режима на избор, отворете локалното контекстуално меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Край на режима за избор**.
- Избиране на цял текст: Отворете локалното контекстуално меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Избиране на всички**. Ще бъде избран целият текст в документа.
- Копиране и изрязване на текст: Изберете текста, използвайки локалното контекстуално меню. След това отворете локалното контекстуално меню и изберете **Контрол върху курсора**. Чукнете **Копиране**, за да копирате избрания текст или изберете **Изрязване**, за да изрежете избрания текст. Избраният текст се копира в клипборда.
- Поставяне на текст: Поставете курсора на мястото, където трябва да се вмъкне текста, отворете локалното контекстуално меню и след това изберете **Контрол върху курсора** → **Поставяне**.

Въвеждане на текст чрез глас

Можете да въведете текст чрез глас. За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.

Когато чукнете и задържите , устройството показва изскачащ прозорец, показващ опциите за клавиатурата. Плъзнете пръста си по екрана, без да го вдигате. Когато изберете , вдигнете пръста си. След това кажете думите, които искате да въведете в текстовото поле. Изговорените думи се появяват като текст на екрана и устройството ги прочита на глас.

За да въведете допълнителен текст, изберете бутона на микрофона и кажете думите.

Промяна на езика на въвеждане

Докато въвеждате текст чрез глас, изберете **Български (България)** и изберете език, за да промените езика за въвеждане.

За да добавите езици към списъка, изберете **Български (България)** → **Добавяне на още езици**, махнете отметката от **Автоматично** и изберете езици за използване.

Промяна на размера на шрифта

Използвайте тази функция, за да промените размера на шрифта. Устройството предлага различни размери на шрифта, за да направи употребата на устройството по-удобна за потребителите със зрително увреждане. Задаването на големината на шрифта на **Огромен** може да не е налично в някои приложения.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** → **Р-р шрифт**.

Увеличаване на екрана

Използвайте тази функция, за да увеличите екрана и да приближите дадена област.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** → **Жестове за увеличаване** и чукнете превключвателя в горната част на екрана, за да го активирате.

- Приближаване и отдалечаване: Чукнете екрана три пъти бързо, за да приближите дадена област. Чукнете отново бързо три пъти екрана, за да се върнете.
- Изучаване на екрана чрез превъртане: Използвайте два пръста, за да превъртате през увеличениния екран.
- Регулиране на мащабирането: Чукнете с два пръста увеличения екран. След това раздалечете двата пръста или ги съберете заедно, за да регулирате мащабирането.



- Клавиатурите на екрана не могат да бъдат увеличени.
- Когато тази функция е активирана, изпълнението на някои приложения, като **Калкулатор** може да бъде засегнато.

Настройка на напомнания за известия

Използвайте тази функция, за да получавате сигнализатори за известия, които не сте проверили в интервала.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** → **Напомняне за известие** и чукнете превключвателя в горната част на екрана, за да го активирате.

За да зададете интервал между известията, чукнете **Интервал на напомнянето**.

Обръщане на цветовете на дисплея

Използвайте тази функция, за да увеличите видимостта на екрана и помогнете на потребителите да разпознаят по-лесно текста на екрана. Когато тази функция е активна, устройството показва негативен образ, който обръща цветовете на екрана. Обръщането на цветовете увеличава контраста между белия и черния цвят.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Цветовете в негатив**.

Регулиране на цвета

Използвайте тази функция, за да настроите показването на цветовете на екрана, ако изпитвате затруднения при различаване на цветовете. Устройството променя цветовете на по-разпознаваеми цветове.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Зрение**.
- 2 Чукнете превключвателя **Регулиране на цвета**, за да го активирате.
- 3 Чукнете **Старт**.
- 4 Подредете цветните плочки в ред на сходство, започвайки от основния цвят.
- 5 Когато завършите с настройката на цветовете, чукнете **ОК**.
Ако различавате цветовете, не е нужна допълнителна настройка.
- 6 Ако цветовете не се различават, чукнете **Камера** или **Изображение**.
- 7 Плъзнете плъзгача за настройка на цветовете наляво или надясно и чукнете **ОК**.
За да регулирате цвета отново, чукнете **⋮** → **Пренастройване на цвета**.

Настройка присветващо уведомяване

Настройте светкавица да премигва, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или известия.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Присветващо уведомяване**.

Изключване на всички звуци

Настройте устройството да спира всички звукове на устройството, като например звукове на медия.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Изключ. на всички звуци**.

Настройки на надписи

Samsung надпис

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Слух** → **Субтитри на Samsung (CC)** и чукнете превключвателя в горната част на екрана, за да го активирате.

Използвайте следните опции:

- **Подравняване на текста:** Променете позицията на надписа.
- **Шрифт:** Променете вида на шрифта.
- **Размер на шрифта:** Променете размера на шрифта.
- **Край:** Променете ръба на текста със субтитри.
- **Шрифт:** Променете цвета и прозрачността на текста.
- **Цвят на фона:** Променете цвета и прозрачността на фона на полето с надписи.
- **Прозорец със субтитри:** Променете цвета и прозрачността на прозореца с надписи.

Google надпис

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Слух** → **Субтитри на Google (CC)** и чукнете превключвателя в горната част на екрана, за да го активирате.

Използвайте следните опции:

- **Език:** Изберете език на надписа.
- **Размер на текст:** Променете размера на шрифта.
- **Стил на надписа:** Променете стила на надписа.

Регулиране на баланса на звука

Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате слушалки.

За да регулирате баланса на звука, свържете слушалки към устройството. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Слух** → **Баланс на звука**. Плъзнете плъзгача за регулиране наляво или надясно и регулирайте баланса на звука и след това чукнете **Задаване**.

Моно звук

Настройте устройството да променя изхода на звук от стерео на моно, когато са свързани слушалки. Моно изходът комбинира стерео звука в един сигнал, който се възпроизвежда през всички високоговорители на слушалките. Използвайте това, когато имате увреждане на слуха или използването на единична слушалка е по-удобно.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Моно звук**.

Помощно меню

Извеждане на помощната икона за бърз достъп

Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп. Можете да използвате иконата за достъп до приложения, функции и настройки, като чукнете помощните менюта в иконата. Контролирайте устройството, като чукнете помощните менюта в иконата, без да изучавате екрана. При стартиране на тази функция се активира **Режим на еднократно чукване**.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие**.
- 2 Чукнете превключвателя **Помощно меню**, за да го активирате.
Помощната икона за бърз достъп се появява в долния десен ъгъл на екрана.
- 3 Чукнете **Помощно меню** → **Използвана ръка**, за да преместите помощната икона за бърз достъп на удобно място.

Достъп до помощни менюта







Помощната икона за бърз достъп се появява като плаваща икона за лесен достъп до помощните менюта от всеки екран.

Когато чукнете помощната икона за бърз достъп, иконата леко се разширява и помощните менюта се появяват на иконата. Чукнете стрелката за нагоре или надолу, за да се преместите към други панели или превъртете екрана нагоре или надолу, за да изберете други менюта.

Използване на курсора

В помощното меню чукнете **Курсор**. На екрана се извежда сензорна област, където курсорът може да бъде управляван. Можете да контролирате екрана с малки движения на пръстите в сензорната област. Плъзнете пръста си по сензорната област, за да преместите курсора. Също така чукнете екрана, за да изберете елементи под курсора.

Използвайте следните опции:

-  /  : Изберете елемент или превъртете наляво или надясно по екрана.
-  /  : Превъртете екрана нагоре или надолу.
-  : Преместете сензорната област към друго място.
-  : Затворете сензорната област.

За да промените настройките на курсора, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие**, чукнете превключвателя **Помощно меню**, за да го активирате, чукнете **Помощно меню** и използвайте опциите под **НАСТОЙКИ НА ТЪЧПАД И КУРСОР**.



Използване на подобрени помощни менюта

Настройте устройството да извежда подобрени помощни менюта за избраните приложения. Например, когато стартирате **Галерия**, функциите за търсене и писане се появяват в помощното меню.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню** → **Помощник плюс** чукнете превключвателя в горната част на екрана, за да го активирате и изберете приложения.

Редактиране на помощните менюта

Можете да използвате тази функция, за да редактирате менютата в помощната икона за бърз достъп.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие**, чукнете превключвателя **Помощно меню**, за да го активирате, чукнете **Помощно меню** и чукнете **Редакт**. За да добавите или изтриете менюта, чукнете  или .

Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане

Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Продължителност за натискане и задържане** и след това изберете опция.

Контрола за взаимодействие.

Активирайте режима на взаимодействащ контрол, за да ограничите реакциите на устройството, докато използвате приложения. Използвайте този режим, когато искате да предоставите на други само ограничен достъп и контрол до вашите носители или данни.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Контрола за взаимодействие**.
- 2 Чукнете превключвателя в горната част на екрана, за да го активирате.
- 3 Натиснете и задържете едновременно бутона за начален екран и бутона за сила на звука наляво, докато използвате някое приложение.
- 4 Регулирайте големината на рамката или нарисуйте линия около областта, която искате да ограничите.
- 5 Чукнете **ОК**.
Устройството извежда ограничената област. Ако чукнете екрана или натиснете бутони, като бутона за начален екран, те няма да проработят в тази област.

За да деактивирате режима на взаимодействащ контрол, натиснете и задържете едновременно бутона за начален екран и бутона за сила на звука наляво.

Използване на режим с едно чукване

Настройте устройството да контролира входящите повиквания или известия, като чуквате бутон вместо да го плъзгате. Когато се включи аларма, чукнете бутона за спиране на алармата вместо да го плъзгате.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** и отметнете **Режим на еднократно чукване**.

Управление на настройките за достъпност

Запазване на настройки за достъпност във файл

Експортирайте текущите настройки за достъпност във файл.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Импортиране/ експортиране**, изберете опция за експортиране и чукнете **ОК**. Файлът с настройките за достъпност се запазва на избраното място за съхранение.

Импортиране на файл с настройки за достъпност

Импортирайте файла с настройки за достъпност и актуализирайте текущите настройки.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Импортиране/ експортиране** и изберете опция за импортиране. Изберете файл, който да импортирате, и чукнете **Готово** → **ОК**. Настройките за достъпност ще се актуализират според импортирания файл.

Споделяне на файлове с настройки за достъпност

Споделете файлове с настройки за достъпност с други чрез имейл, Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Споделяне чрез**. След това изберете файлове с настройки за достъпност и чукнете **Готово**. Изберете метод на споделяне и следвайте инструкциите на екрана, за да споделите файловете.

Преглед на услуги за достъпност

Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Достъпност** и вижте списъка с налични услуги за достъпност в **УСЛУГИ**.

Използване на други полезни функции

- Използване на S Voice: Можете да използвате **S Voice** за извършване на различни действия с гласови команди. Стартирайте **S Voice**, изпратете съобщения и вижте задачи. Вижте [S Voice](#) за повече информация.
- Търсене чрез глас: Използвайте гласови команди, за да търсите съдържание на уеб страници. Използвайте тази функция, когато сте в движение и не можете да използвате ръцете си за въвеждане на текст.
- Използване на панела за известия: Плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите панела за известия. Можете да преглеждате пропуснати повиквания, нови съобщения, да регулирате яркостта на екрана и други. Вижте [Панели за известия и бързи настройки](#) за повече информация.
- Използване на движения за контрол: Контролирайте устройството с движения на дланта или жестове. Вижте [Движения](#) за повече информация.
- Използване на скенера за пръсти: Регистрирайте своите пръстови отпечатаъци към устройството, за да отключвате екрана и да потвърждавате паролата за своя Samsung акаунт. Вижте [Скенер за пръсти](#) за повече информация.
- Използване на кратки пътища към записи: Добавете кратки пътища към записи на класическия начален екран, за да изпращате съобщения по-удобно. Вижте [Добавяне на кратки пътища към класическия начален екран](#) за повече информация.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона за включване и бутона за сила на звука наляво за повече от 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10, или по-нови.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.